

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Difusor de aceites esenciales



Referencia : DE122
Versión : 1.6
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Agradecemos que haya adquirido un producto de la marca **LIVOO**. Nos preocupamos y ponemos especial atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le brinde una completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Asegúrese de que el voltaje de su corriente eléctrica corresponda a la especificada en el electrodoméstico.
2. Las instrucciones de seguridad no excluyen por sí solas completamente cualquier peligro, por lo que deben tomarse siempre medidas apropiadas para la prevención de accidentes.
3. Cuando lo use, nunca deje el electrodoméstico sin supervisión. Mantenga fuera del alcance de los niños o de personas incapacitadas.
4. Coloque el electrodoméstico sobre una superficie firme y plana.

Manual de instrucciones

5. Desconecte el electrodoméstico cuando no lo use.
6. Guarde este manual junto al electrodoméstico. Si el electrodoméstico es usado por terceros, se debe proporcionar el manual de instrucciones también.
7. Limpieza y mantenimiento del usuario no será hecha por los niños a menos que sean y supervisados.
8. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad por lo menos de 8 años y por personas que tienen capacidades reducidas físicas, sensoriales o mentales o privadas de experiencia o de conocimiento, si ellos (si ellas) son correctamente vigiladas o si las instrucciones relativas a la utilización del aparato con toda seguridad se les han sido dadas y si los riesgos incurridos fueron aprehendidos.
10. Los niños no deben jugar con el aparato.
11. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
12. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento.
13. Prestar atención al utilizar el aparato en relación con las

Manual de instrucciones

emisiones de vapor.

14. El aparato deberá ser alimentado únicamente bajo la muy baja tensión de seguridad correspondiente al marcado del aparato.
15. Véase el párrafo siguiente para más detalles sobre el llenado, la limpieza y la limpieza.
16. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

ESPECIFICACIONES

Voltaje: DC5V 0.8A

Alimentación: 2W

Se incluye una varilla de algodón y una varilla de repuesto


Se suministra el cable USB

DESCRIPCIÓN

Manual de instrucciones



- Coloque la unidad sobre una superficie estable. Se sugiere verter agua de grifo, agua pura o mineral a temperatura normal. Los líquidos corrosivos no son adecuados para esta unidad.
- Llene el tanque con 270 ml de agua como máximo.

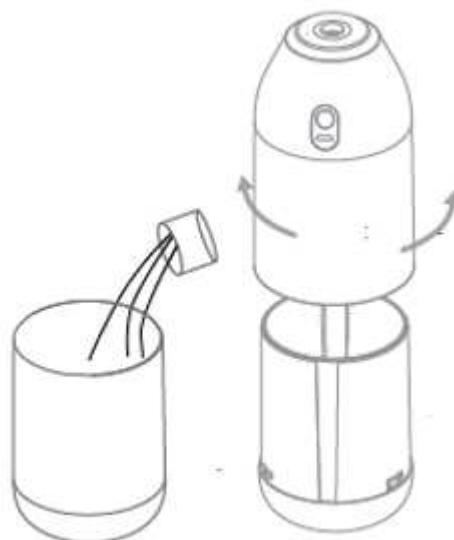

Pulse brevemente el botón para encender el aerosol, vuelva a pulsarlo brevemente para activar el modo de aerosol intermitente, y púlselo una tercera vez para apagarlo.

La función de aerosol se detiene automáticamente cuando no hay agua, y la luz LED parpadea.
Iluminación con leds:

1 soporte largo / luz fuerte

Manual de instrucciones

- 1 segundo de soporte largo / luz
 - 1 3er largo descanso / parada de luz
 - 1 apoyar la difusión corta y continúa
 - 1 segundo de apoyo corto / emisión discontinua
 - 1 3ª prensa corta / parada de emisión
- La luz LED se apagará automáticamente después de 6 horas.

Nota: utilice solo aceites esenciales solubles en agua y enjuague el depósito de agua después de su uso para evitar que se ensucie.

INSTRUCCIÓN DE NETTOYAJE

Recomendamos vaciar el depósito y limpiarlo después de cada uso.

- 1. Después de su uso, desconecte el aparato y vacie el depósito.
- 2. Utilice un paño húmedo para limpiar el depósito
- 3. Reemplazar el tallo de algodón



DESCLASIFICACIÓN

El aparato se descolgará regularmente, sobre todo si no se ha utilizado agua mineral como se recomienda en el manual.

- 1. Retire la tapa y llene el depósito con agua y vinagre (1/3 vinagre 2/3 de agua) y espere varios minutos.
- 2. Limpie bien el depósito.

Manual de instrucciones

El procedimiento siguiente debe ser seguido para retirar la batería.

Las baterías deben ser retiradas antes de echar el aparato.

Asegúrese que su aparato sea desconectado con el fin de no arriesgar ningún choque eléctrico. Descárguenla completamente.

Llevarse la tapa de protección situada en el lugar donde ajustarle el adaptador sector y con el fin de abrir el compartimiento que contiene las baterías. Provéase de un destornillador para llevarse el tornillo.

Llévese las baterías del aparato. Corte los cables y la pestaña que une las baterías al circuito impreso y cójalos.

ATENCIÓN: ESTOS MACHACADOS NI-MH DEBEN A ETRE RECICLADOS O ELIMINADOS EN CONFORMIDAD CON AL DESECHADO DEL APARATO.

No quemar, desmontar atropellar o perforar las baterías porque podría liberar sustancias tóxicas.

No exponer a temperaturas extremas.

Déjelos en las cubas a colecta previsto con este fin o prodúzcaselo a su tienda.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.