

Diffuseur d'huile essentielle



Référence : DE122
Version : 1.6
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque **LIVOO** et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu, nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plane.
5. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.

Notice d'utilisation

6. Gardez ce manuel avec l'appareil si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni.
7. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
11. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.
12. Débranchez toujours l'appareil de la prise s'il est laissé sans surveillance et avant le remplissage, le nettoyage ou le détartrage.
13. Faire attention lors de l'utilisation de l'appareil par rapport aux émissions de vapeur.
14. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
15. Référez-vous au paragraphe ci-après pour des détails concernant le remplissage, le nettoyage et le détartrage.
16. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

Notice d'utilisation

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Voltage: DC5V 0.8A

Puissance: 2W

Tige de coton et tige de remplacement incluse

Câble usb fourni

DESCRIPTION

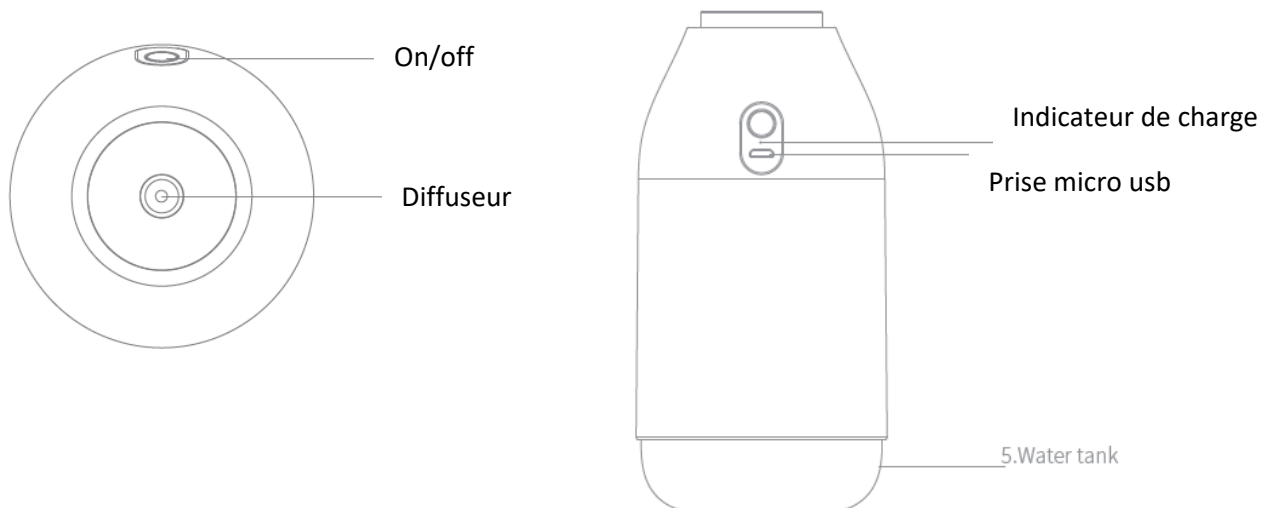


UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface plane. Il est conseillé de verser de l'eau du robinet, de l'eau pure ou de l'eau minérale de température normale. Il n'est pas approprié de verser de liquides corrosifs dans l'appareil.

Notice d'utilisation

- Remplissez le réservoir avec 270 ml d'eau maximum d'eau 270ml

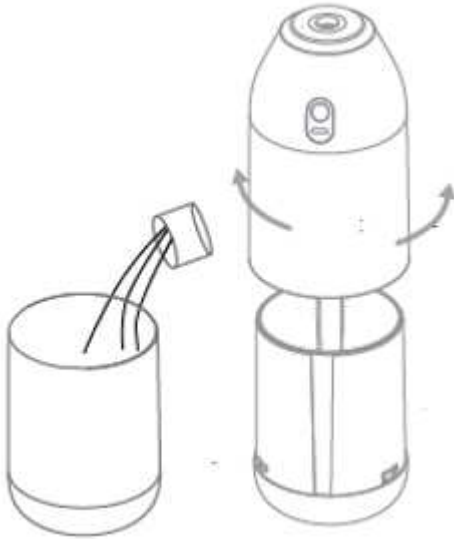

Un appui court sur le bouton marche/arrêt déclenche la diffusion, un second appui permet une diffusion intermittente, un troisième appui stoppe la diffusion.

La diffusion s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est vide et le voyant LED clignote.

Eclairage Led :

1 appui long / lumière forte

1 second appui long / lumière légère

1 3eme appui long / arrêt lumière

1 appui court diffusion continue

1 second appui court / diffusion discontinue

1 3eme appui court / arrêt diffusion

Sans appui, la lumière s'éteint après 6 heures.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE

Nous vous recommandons de vider le réservoir et de le nettoyer après chaque utilisation.

1. Après utilisation, débranchez l'appareil et videz le réservoir.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le réservoir
3. Remplacement de la tige de coton

Notice d'utilisation



DETARTRAGE

L'appareil doit être régulièrement détartré surtout si vous n'avez pas utilisé de l'eau minérale comme recommandé dans la notice.

1. Retirez le couvercle et remplissez le réservoir avec de l'eau et du vinaigre (1/3 vinaigre 2/3 d'eau) puis attendez plusieurs minutes.
2. Rincez et essuyez bien le réservoir.

Note : utilisez uniquement des huiles essentielles solubles dans l'eau et rincez bien le réservoir après utilisation pour éviter qu'il ne s'encrasse.

Procédure à effectuer en fin de vie de l'appareil

Les batteries doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Merci de suivre la procédure suivante :

Assurez-vous que l'appareil soit débranché afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez l'appareil complètement.

Enlever la coque de protection vers l'endroit où vous raccordez l'adaptateur secteur afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

ATTENTION : CES PILES NI-MH DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.

Ne pas brûler, démonter, écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques. Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis