

Cuociriso



Riferimento: DOC111
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Il presente manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito internet

www.livoo.fr

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione

1. Verificate che il tensione settore corrisponde a quell'indicata sull'apparecchio.
2. Di tanto in tanto controllare se il cavo ha subito danni. Non utilizzare l'elettrodomestico se esso o il cavo presentano dei danni.
3. Le precauzioni di sicurezza non eliminano completamente eventuali rischi, pertanto si consiglia di utilizzare sempre adeguate misure per la prevenzione da incidenti.
4. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito. Tenere lontano dalla portata dei bambini o di persone incompetenti.
5. Verificare periodicamente che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio stesso mostrano segni di danneggiamento. In tal caso, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato competente^(*).

Manuale d'uso

6. Il cavo di alimentazione deve essere collegato correttamente alla presa dell'unità, altrimenti un contatto improprio potrebbe provocare un surriscaldamento e danneggiare l'elemento riscaldante.
7. Non posizionare l'unità su una superficie umida o instabile oppure accanto a fonti di riscaldamento per evitare la possibilità di deformazione.
8. Lo sfiato del vapore raggiunge temperature molto elevate durante la cottura. Tenere il volto e le mani lontano dal coperchio esterno e dallo scarico del vapore.
9. Utilizzare l'apparecchio solamente in ambienti domestici e con le modalità indicate da queste istruzioni.
10. Non utilizzare l'apparecchio accanto a superfici roventi.
11. Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto e tenerlo sempre in un ambiente asciutto.
12. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore, in quanto potrebbero costituire un pericolo per l'utente e rischiare di danneggiare l'apparecchio.
13. Non mai spostare l'apparecchio nel tirante per il cordone. Assicuratevi che il cordone non può essere preso comunque questo sia. Non avvolgete il cordone intorno all'apparecchio e non lo piegate.
14. Posizionare l'apparecchio su un tavolo o una superficie piana.
15. Disinserite l'apparecchio quando non è utilizzato.
16. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.

Manuale d'uso

17. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo, grazie assegnare al sotto il paragrafo la "Pulizia" nel manuale.
18. Prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori, assicurarsi di scollegare l'apparecchio. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
19. L'apparecchio non è stato progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato.
20. Conservare questo manuale insieme all'apparecchio. Se l'apparecchio viene utilizzato da altre persone, fornire loro il manuale di istruzioni.
21. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini vecchi di almeno 8 anni e più, se essi, se esse, sono sorvegliate correttamente o si delle istruzioni relative all'utilizzazione dell'apparecchio in ogni sicurezza sono stati dati loro e se i rischi incorsi sono stati capito. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
22. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, se non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se capiscono i rischi del caso.
23. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
24. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:

Manuale d'uso

- da personale della cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- case di campagna
- da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- bed & breakfast.

25. Esiste un rischio potenziale di ferita in caso di cattiva utilizzazione.

26. La superficie dell'elemento di riscaldamento è soggetto a calore residuo dopo l'uso.

27. Non immergere l'apparecchio nell'acqua. Utilizza un panno umido per pulire dell'apparecchio.

28. **AVVERTIMENTO:** Per evitare pericolo, a causa del reset negligente del disgiuntore termico, questo apparecchio non deve essere fornito da un dispositivo di commutazione esterna, come un minuteur, o connesso ad un circuito che è acceso regolarmente e per l'utilità

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI

Informazioni:

Questo apparecchio non è indicato per uso professionale. Seguire sempre gli intervalli d'uso indicati. La mancanza osservanza di queste istruzioni può provocare danni al dispositivo

SPECIFICHE TECNICHE


Voltaggio: 220V-240V ~ 50-60Hz
Consumo: 500W

Manuale d'uso

Capacità: 1.5L

COMPONENTI

1. Coperchio
2. Coperchio
3. Pentola interna
4. Bicchiere graduato
5. Cucchiaino per il riso
6. Cuociriso
7. Spia luminosa(rossa /arancione Pentola interna
8. Spia luminosa(rossa /arancione Bicchiere graduat
9. Coperchio

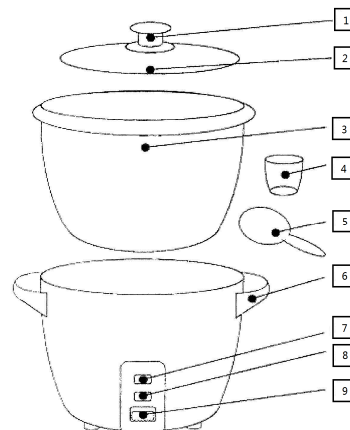

MODO D'USO

CUOCERE IL RISO

Otterrai dei risultati eccellenti seguendo queste linee guida. Per tua comodità, la pentola interna ha delle tacche per misurare la quantità di acqua. Ti abbiamo anche fornito un pratico bicchiere utile per misurare la quantità di riso e acqua.

1. Usando il bicchiere graduato, misura e aggiungi il riso nella pentola interna. La massima misura equivale a un cup.
2. Puoi scegliere uno dei seguenti modi per aggiungere l'acqua per cucinare:
 - 1). Con il bicchiere graduato, aggiungere la giusta quantità di acqua al riso nella pentola interna. (Vedere la tabella delle misure).
 - 2). Con le tacche per l'acqua, aggiungere acqua al riso nella pentola interna fino a raggiungere la tacca giusta.
Esempio: per 3 cups di riso crudo, aggiungere acqua fino alla tacca 3.
3. Per un riso più cotto, suggeriamo di preparare il riso e l'acqua nella pentola interna e lasciare a mollo per 10-20 minuti prima di iniziare a cucinare.
4. Rimettete il coperchio sul cuiseur
5. Connettere il cordone di alimentazione. Non innestate prima di essere pronto, se no la cottura del riso potrebbe essere mancata. Se il tino non è nel cuosiriso, la cottura non comincerà.
6. Appoggiate sull'interruttore di alimentazione sul posizione "I." Appoggiate poi sull'interruttore "COOK" sul davanti a del cuosiriso. L'indicatore si accende quando la cottura ha cominciato.
7. Quando il riso è cotto, il commutatore passa automaticamente su Arresto. Lasciate coperto durante almeno 15 minuti al vapore di riso. Il funzione "mantenimento al caldo" funziona appena il cordone è innestato e l'interruttore di alimentazione è su (I).
8. Appoggiate sull'interruttore di alimentazione Off "O" e disinserite dopo ogni utilizzazione. Afferrare la scheda e non il cordone.
9. Mettete l'interruttore alla posizione Cottura. Alla fine della cottura del riso, il cuosiriso passa automaticamente al funzione MANTENIMENTO AL CALDO.
10. Il riso integrale richiede più tempo per essere cotto. Suggeriamo di aggiungere in più $\frac{3}{4}$ di cup di acqua per ottenere il giusto tempo di cottura.

Manuale d'uso

TABELLA MISURE RISO/ACQUA

RISO CRUDO	ACQUA CON IL BICCHIERE GRADUATO	TACCA DELL'ACQUA NELLA PENTOLA INTERNA	QUANTITA' RISO COTTO
1 cup	1-1/2 cups	Tacca 0.2	2 cups
2 cups	2-1/2 cups	Tacca 0.4	4 cups
3 cups	3-1/2 cups	Tacca 0.6	6 cups
4 cups	4-1/2 cups	Tacca 0.8	8 cups
5 cups	5-1/2 cups	Tacca 1.0	10 cups
6 cups	5-1/2 cups	Tacca 1.2	12 cups
7 cups	5-1/2 cups	Tacca 1.4	14 cups
8 cups	5-1/2 cups	Tacca 1.6	16 cups

Suggerimenti utili

1. Potresti sciacquare il riso per rimuovere la crusca e l'amido. Questo ridurrà la possibilità che il riso si scurisca e si attacchi al fondo della pentola dopo la cottura, ma questa procedura può far anche perdere alcune sostanze nutritive del riso.
2. Ricorda: metti prima il riso nella pentola interna e poi aggiungi l'acqua prima di iniziare a cucinare.
3. Se ti succede che il riso si attacchi a causa del tipo scelto, prova ad aggiungere un sottile strato di olio vegetale sul fondo della pentola prima di mettere il riso.
4. Quando cuoci riso integrale o selvatico, aggiungi in più 3/4 di cup di acqua.
5. Siccome ci sono diversi tipi di riso disponibili, le misure di riso/acqua possono variare leggermente a seconda del tipo di riso usato. Ricordati di fare le giuste regolazioni per ottenere un risultato migliore.
6. Nota: Usa sempre il Bicchiere Graduato fornito con la Pentola Elettrica per Riso/Vaporiera, oppure riempi di acqua fino alla tacca più adatta.

ZUPPE E STUFATI

Un abbondante piatto di zuppa o stufato è sempre il benvenuto a tavola. Sii creativo e usa gli avanzi di carne e verdure con il tuo brodo preferito e crea delle ricette uniche. Quando prepari la zuppa o lo stufato, fai cuocere a fuoco lento per un po' più di tempo. Questo permetterà ai sapori di mescolarsi e alla carne di essere più tenera.

Suggerimenti utili

1. Per rendere più denso lo stufato, mescola 1/4-cup di farina con abbastanza acqua fredda per formare un impasto sottile. Aggiungilo gradualmente allo stufato e mescola finché non si addensa.
2. Se utilizzi del prezzemolo fresco o delle erbe nella tua ricetta, aggiungile nella fase finale della cottura per preservarne il sapore.
3. Metti da parte ogni avanzo per il giorno dopo. I sapori aumentano nel frigorifero durante la notte.
4. Aggiungere patate in umido o acqua insaporita con brodo di carne e spezie rende ottimi gli antipasti per zuppe e stufati.

PULIZIA

Prima di pulire la pentola elettrica per il riso, staccare sempre la spina e far raffreddare.

1. Rimuovere la pentola interna e il coperchio e lavarli con acqua calda e sapone. Risciacquare completamente, poi asciugare con un panno morbido.
2. Pulire l'esterno della pentola quando necessario con un panno umido o con un detersivo per piatti delicato. Non usare MAI sgrassatori abrasivi. Non usare utensili di metallo o pagliette sull'esterno o sulla pentola interna perché potrebbero causare dei danni. NON IMMERGE NESSUNA PARTE DELLA PENTOLA

Manuale d'uso

ELETTRICA IN ACQUA.

3. Per pulire la piastra termica e la piastra per il controllo termico, utilizzare una paglietta per rimuovere qualsiasi residuo. Poi strofina con un panno umido. Fai asciugare completamente prima di riutilizzare la pentola. Devi tenere la piastra termica e la piastra per il controllo termico libere da qualsiasi oggetto esterno, altrimenti la pentola elettrica non funzionerà adeguatamente.
4. Qualsiasi residuo di aceto o sale può far corrodere la pentola interna. Puliscila sempre completamente dopo ogni uso.
5. QUALSIASI ALTRO TIPO DI MANUTENZIONE OLTRE ALLA PULIZIA DOVRA' ESSERE EFFETTUATO DA UN TECNICO AUTORIZZATO.

Consiglio per una pulizia veloce

Aggiungere 1/2 cup di acqua e poco detersivo per i piatti o per lavastoviglie nella pentola interna. Premere il pulsante CUCINA e far riscaldare per 10 minuti. RISCIAQUARE BENE e ASCIUGARE COMPLETAMENTE PRIMA DI RIUTILIZZARE LA PENTOLA.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e

riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

Foto non vincolante

- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.