

Rijstkoker



Referentie: DOC111
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met hetgeen vermeld op het apparaat.
2. Controleer het snoer van tijd tot tijd op schade. Het apparaat nooit gebruiken wanneer het netsnoer of het apparaat tekenen van schade vertoont.
3. De veiligheidsinstructies geven op zichzelf geen garantie en daarom moeten altijd gepaste maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden genomen.

Gebruiksaanwijzing

4. Tijdens het gebruik van het apparaat, deze nooit onbeheerd achterlaten. Niet in de buurt van kinderen of gehandicapte personen.
5. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijk gekwalificeerde personen (*) om gevaar te voorkomen.
6. Het netsnoer moet correct in het stopcontact van het apparaat zijn gestoken, anderszins kan een verkeerd contact resulteren in oververhitting en kan het verwarmingselement worden beschadigd.
7. Plaats het apparaat niet op een natte of onstabiele plaats, of in de buurt van een verwarmingsbereik om misvorming te voorkomen.
8. De stoomuitlaat wordt erg heet tijdens het koken. Houd het gezicht en de handen uit de buurt van het buitendeksel en de stoomuitlaat.
9. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de wijze die in deze instructies wordt aangegeven.
10. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
11. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
12. Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en het apparaat beschadigen.

Gebruiksaanwijzing

13. Het apparaat nooit verplaatsen door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier verstrikt kan raken. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat en buig het niet.
14. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
15. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, wanneer deze niet wordt gebruikt.
16. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
17. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken in contact met voedsel, raadpleeg de onderstaande paragraaf "reinigen" in deze handleiding.
18. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact wordt getrokken, alvorens u één van de accessoires erin steekt, verwijdt of reinigt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen alvorens u ze schoonmaakt.
19. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
20. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd.
21. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren

Gebruiksaanwijzing

begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

22. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
23. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
24. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen
25. Er bestaat potentiële schade door verkeerd gebruik.
26. Het oppervlak van het verwarmingselement is na gebruik blootgesteld aan restwarmte.
27. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.
28. LET OP!: Teneinde een gevaar te voorkomen als gevolg van onbedoeld opnieuw instellen van de thermische beveiliging,

Gebruiksaanwijzing

mag dit apparaat niet onder stroom worden gezet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het hulpprogramma.

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 500W

1.5L

LET OP!: teneinde een gevaar te voorkomen als gevolg van onbedoeld opnieuw instellen van de thermische beveiliging, via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het hulpprogramma.


Informatie:

Dit apparaat is niet bestemd voor professioneel gebruik. U moet de vereiste pauzes volgen. Het niet zorgvuldig opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan het apparaat

OMSCHRIJVING

Gebruiksaanwijzing

1. Deksel
2. Deksel
3. Binnenpot
4. Maatbeker
5. Rijstlepel
6. Koker
7. Indicatielampje (rood/oranje)
8. Indicatielampje (rood /oranje)
9. Schakelaar

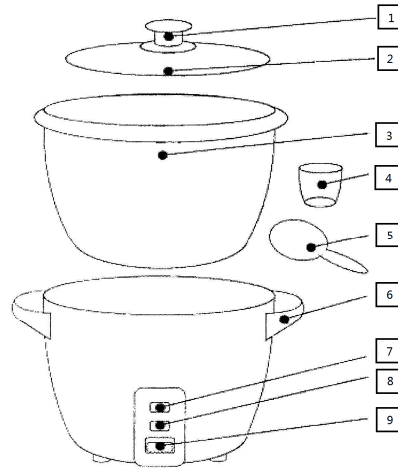

RIJST KOKEN

U zult uitstekende resultaten behalen met deze gids. Voor uw gemak, heeft de binnenpot meetlijnen binnenin voor water. We hebben tevens een handige beker meegeleverd die is ontworpen om rijst en water te meten.

1. Gebruik de maatbeker die in de verpakking is meegeleverd, meet rijst en voeg het toe aan de binnenpot. Eén maat volledig op niveau is gelijk aan één kopje.
2. U kunt één van de volgende manieren kiezen om water toe te voegen voor het koken:
 - 1). Door de maatbeker, voeg de juiste hoeveelheid water toe aan de rijst in de binnenpan. (Zie meetschema).
 - 2). Door waterlijn, voeg water toe aan de rijst in de binnenste pot tot aan de juiste waterlijn. Bijvoorbeeld: voor 3 kopjes ongekookte rijst, voeg water toe aan lijn 3.
3. Voor zachtere rijst, bevelen we aan rijst en water in de binnenpan te bereiden en laat het 10-20 minuten weken alvorens u het kookt.
4. Plaats het deksel terug op de kuiker en het netsnoer in het stopcontact steken.
5. Steek de stekker in het stopcontact. Niet eerder insteken totdat u gereed bent voor het koken. Anderszins kan rijst worden verknoeit. Als de pan niet in het fornuis staat, begint het koken niet.
6. Druk op de aan-/uitschakelaar naast het netsnoer Aan "I". Vervolgens drukt u op "COOK" aan de voorkant van de koker. Het indicatielampje gaan branden wanneer het koken is begonnen.
7. Wanneer de rijst gekookt is, de schakelaar zal automatisch omhoog springen. Nadat de schakelaar omhoog springt, laat het afgedekt gedurende ten minste 15 minuten om rijst te stomen. De "KEEP WARM" functie werkt wanneer het netsnoer is aangesloten en de aan-/uitschakelaar op Aan (I) staat.
8. Druk de schakelaar op "O" en trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de stekker, nooit aan het netsnoer.
9. Na het koken is het belangrijk om rijst te laten staan, gedurende 5-10 minuten zonder het deksel te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat rijst gaar is.
10. Bruine rijst zal langer duren om te koken. We bevelen aan om een extra 3/4-kopjes water toe te voegen

Gebruiksaanwijzing

om de juiste kooktijd te regelen.

RIJST / WATER MEETSHEMA

ONGEKOOKTE RIJST	WATER MET MAATBEKER MEEGELEVERD	WATERLIJN BINNENIN DE POT	CA. GEKOOKT RENDEMENT RIJST
1 kopjes	1-1/2 kopjes	Lijn 0.2	2 kopjes
2 kopjes	2-1/2 kopjes	Lijn 0.4	4 kopjes
3 kopjes	3-1/2 kopjes	Lijn 0.6	6 kopjes
4 kopjes	4-1/2 kopjes	Lijn 0.8	8 kopjes
5 kopjes	5-1/2 kopjes	Lijn 1.0	10 kopjes
6 kopjes	5-1/2 kopjes	Lijn 1.2	12 kopjes
7 kopjes	5-1/2 kopjes	Lijn 1.4	14 kopjes
8 kopjes	5-1/2 kopjes	Lijn 1.6	16 kopjes

Handige tips:

1. U kunt rijst spoelen om overvloedige zemelen en zetmeel te verwijderen. Dit zal helpen het bruin worden van rijst te verminderen en het blijven plakken van het rijst op de bodem van uw pot na het koken, maar het kan tevens wat voedingsstoffen in de rijst verliezen.
2. Denk eraan!: Plaats eerst rijst in uw binnenste pot en voeg water toe voor het koken.
3. Indien u een probleem heeft ondervonden door het type rijst waarvoor u heeft gekozen, probeer een lichte laag plantaardige olie toe te voegen aan de bodem van de binnenpot voordat u rijst plaatst.
4. Bij het koken bruine of wilde rijst, voeg 3/4 extra kopje water toe.
5. Aangezien er veel verschillende soorten rijst beschikbaar zijn, kan de rijst/water meting enigszins verschillen door het gebruik van verschillende soorten rijst. Vergeet niet om de aanpassing te maken teneinde het betere resultaat te krijgen.
6. Notitie: Gebruik altijd de maatbeker samen met uw rijstkoker/stomer; vul anderszins het water naar de bodem van de waterlijn.

SOEPEN EN STOOFSCHOTELS

Een stevige kom soep of stoofpot is altijd welkom aan elke tafel. Wees creatief en gebruik verschillende overgebleven vlees en groenten met uw favoriete vlees en maak uw eigen unieke recepten. Bij het bereiden van soep of stoofpot, probeer er extra tijd aan te geven om te "sudder". Hierdoor kunnen smaken zich vermengen en vlees lekkerder worden.

Handige tips:

1. Om de stoofpot dicker te maken, meng 1/4-kop bloem met voldoende koud water om een dunne pasta te vormen. Voeg het geleidelijk toe aan de stoofpot en roer tot het dikker is.
2. Als u verse peterselie of kruiden in uw recept gebruikt, voeg ze toe in de laatste paar momenten van het koken om de smaak te behouden.
3. Bewaar eventuele restjes voor de volgende dag. De smaken worden gedurende 's nachts sterker in uw koelkast.
4. Ingeblikte gestoofde tomaten of water met bouillonkruiden en toegevoegde kruiden zorgen voor uitstekende voorgerechten voor soepen en stoofschotels.

Gebruiksaanwijzing

REINIGING EN OPSLAG

Alvorens u uw rijstkoker reinigt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact trekken en laten afkoelen.

1. Verwijder de binnenpan en het deksel van de rijstkoker en was vervolgens in warm sopje. Volledig afspoelen en droog vervolgens met een zachte, schone doek.
2. Reinig de buitenkant van uw koker indien nodig met een schone, vochtige doekje of met een mild afwasmiddel. Gebruik NOOIT schuurmiddelen. Gebruik geen metalen gereedschap of staalwol op de behuizing of op een kookpot, aangezien deze schade kan veroorzaken. NOOIT EEN DEEL VAN HET RIJSTKOKER BEHUIZING IN WATER ONDERDOMPELEN.
3. Om de verwarmingsplaat en de thermoregeling te reinigen, gebruikt u staalwol om eventuele resten te polijsten of te verwijderen. Veeg het vervolgens met een vochtige doek af. Laat het volledig drogen vóór u het opnieuw gebruikt. U moet de verwarmingsplaat en de thermostuurplaat vrijhouden van vreemde voorwerpen; anderszins zal de koker niet goed functioneren.
4. Elk residu van azijn of zout kan uw binnenste pot aantasten. Maak altijd volledig schoon na elk gebruik.
5. ALLE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN BEVOEGDE SERVICEMONTEUR.

Snelle reinigingstip

Voeg een halve kop water en een kleine hoeveelheid vloeibaar gerecht of afwasmiddel in de binnenste pot. Druk op de schakelaar om te KOOKEN en laat 10 minuten opwarmen. GOED AFSPOELEN EN DROOG HET VOLLEDIG VÓÓR VOOR HET OPNIEUW TE GEBRUIKEN.



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- geen contractuele foto
- zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving