

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Barbacoa para mesa



Referencia : DOC153
Versión : 1.4
Idioma : Español

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consignas de seguridad

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUARDELAS PARA CUALQUIER NECESIDAD ADICIONAL.

La operación o el uso incorrecto probablemente causarán daño al aparato y provocarán lesiones al usuario. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad. Sólo utilice este aparato para el fin para el que ha sido diseñado; declinamos toda responsabilidad en caso de daños por el mal uso o mal manejo.

1. Verifique que su voltaje de red corresponda al indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí mismas ningún peligro por completo y medidas de prevención de accidentes siempre deben ser tomadas.
3. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
4. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años o de personas incompetentes.
5. los niños no deben jugar con el aparato
6. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con alguna incapacidad físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han

Manual de instrucciones

recibido supervisión o instrucciones relativas al uso de una manera segura del aparato y comprenden los riesgos involucrados.

8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista calificado y competente (*), su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
9. No pase el cable por encima de objetos con bordes afilados y manténgalo a una distancia de, objetos calientes o llamas al descubierto. Siempre jale el enchufe para desconectarlo de la fuente de alimentación.
10. Para una protección adicional, es posible equipar el sistema eléctrico de su casa con un interruptor diferencial con interrupción de la tensión a 30 mA máximo. Consulte a un electricista en caso de asesoramiento.
11. Asegúrese de que el cable o el cable de extensión no corre el riesgo de ser jalado inadvertidamente ni de ser cubierto por nadie en el momento del uso.
12. Cuando se utiliza un cable de extensión, asegúrese de que se adapta al consumo esencial aparato. De lo contrario, el cable de extensión y/o el enchufe corren el riesgo de recalentamiento.
13. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en las instrucciones.
14. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
15. En caso de que el aparato caiga accidentalmente al agua desconéctelo inmediatamente. Hágalo revisar por un

Manual de instrucciones

experto antes de volverlo a usar, si no lo hace, corre el riesgo de electrocución.

16. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo
17. No utilice el aparato con las manos húmedas cuando el aceite está húmedo, o si el Aparato en sí está húmedo.
18. No toque el enchufe con las manos húmedas o mojadas.
19. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes.
20. No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Estos podrían constituir un peligro para el usuario y un riesgo de daño para el aparato.
21. No mueva nunca el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no pueda quedar atrapado de ninguna forma. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
22. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, estable y resistente al calor
23. Desconecte el aparato cuando no esté en uso.
24. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
25. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de insertar, retirar o limpiar uno de los accesorios.
26. Es absolutamente necesario retirar los accesorios antes de limpiarlos.
27. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de temporizador externo o un sistema de control remoto.
28. Guarde este manual con el aparato. Si el aparato va a ser usado por un tercero, este manual de instrucciones deberá entregarse con el.

Manual de instrucciones

29. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando está en funcionamiento.
30. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
- áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - casas rurales;
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno.
31. ADVERTENCIA: el Carbón vegetal o los combustibles semejantes al fuel no debe ser utilizado con este aparato.
32. Llenar siempre la hornilla del asador con agua antes de encender el aparato.
33. Eso permite enfriar la hornilla del asador, reducir la formación de humo y facilitar la limpieza.
- Velar por que el nivel de agua permanezca entre las señales “Máx.” y “Mín.” durante la utilización.



←-- Piloto de nivel de agua Máx.

←--Piloto de nivel de agua Mín.

El nivel Min and Max del agua es indicado dentro de la hornilla del asador.

34. No use el aparato sin agua.
35. Para más información sobre las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, consulte el siguiente apartado del manual.
36. Sólo para uso en interiores.

Manual de instrucciones

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Precauciones particulares

Atención :



Precaución superficie caliente!

NO UTILIZAR esta barbacoa cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.



NO UTILIZAR Y NO TOCAR las metálicas partes de esta barbacoa cuando está caliente

NO UTILIZAR OBJETOS AFILADOS.

EL CARBON O CUALQUIER OTRO COMBUSTIBLE SIMILAR NO DEBEN UTILIZARSE CON EST APARATO.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Manual de instrucciones

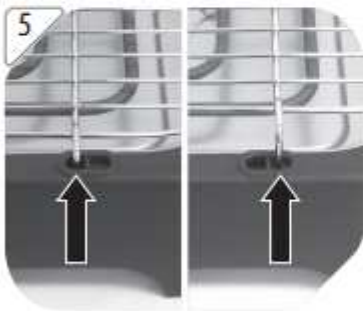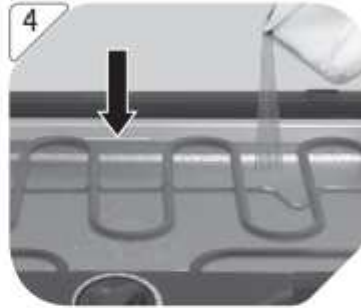

- Atención: por ninguna razón, deberá cubrir la rejilla con una hoja de aluminio, fuentes u otros objetos ya que la acumulación de calor puede estropear el asador de manera irremediable.

Manual de instrucciones

- No olvidar que los alimentos con gran contenido de grasa o de humedad tienden a salpicar y a incendiarse.
- El aparato no debe ser utilizado sin agua
- Asegurarse siempre de que el nivel de agua se encuentra en la señal "Min." El agua debe añadirse durante de la cocción para mantener el nivel del agua entre Max y Min, vigilando siempre que no entre en contacto con el elemento térmico.
- Antes de utilizar el asador, comprobar que el elemento térmico esté colocado correctamente sobre la hornilla del asador y cerrado. No conectar el aparato a la alimentación principal mientras la hornilla no esté llena de agua. La cuba recuperadora de grasa debe ser sumergida. Tener cuidado con no verter agua sobre el elemento térmico.
- Utilice la cuba recuperadora de grasa abastecida
- No asumimos ninguna responsabilidad si los daños resultasen de una utilización incorrecta o si usted no respeta estas instrucciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

220V-240V~50/60Hz 2000W


COMPONENTES



- A. Mango de parrilla de grill
- B. Parrilla de grill
- C. Resistencia y caja de control de temperatura

Manual de instrucciones

- D. Luz de calentamiento
- E. Mando de control de temperatura
- F. Cable de alimentación con enchufe
- G. Bandeja de agua reflectante
- H. Ajuste de altura
- I. Base del grill
- J. Bloqueo de seguridad

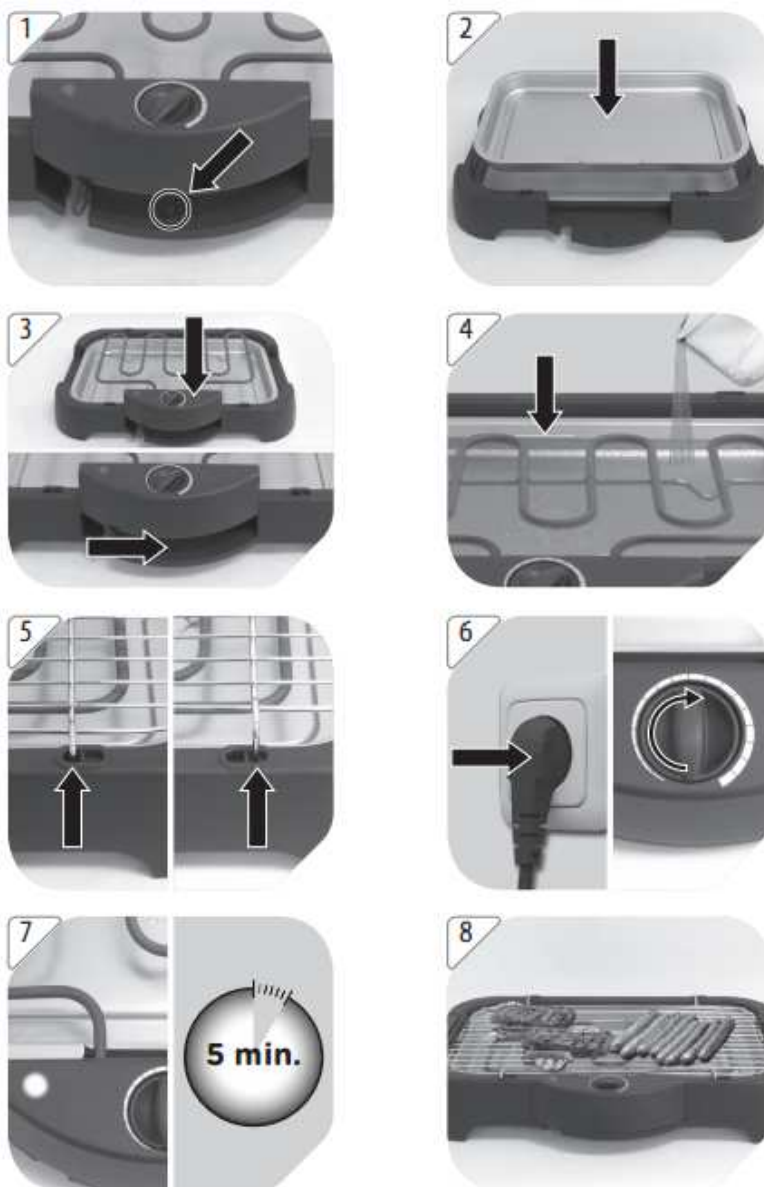

ANTES DEL PRIMER USO

Manual de instrucciones

Cuando lo use por primera vez, gire el termostato a la posición MAX y precaliente el producto durante 15 minutos aproximadamente. Se producirá un poco de humo u olor. Esto es normal. No constituyen un peligro y disminuirá gradualmente con el tiempo. Por favor, asegúrese de que haya suficiente ventilación en la habitación.

BLOQUEO DE SEGURIDAD INTEGRADO

1. Esta característica garantiza que el producto sólo se pueda encender si se ha montado correctamente.

FUNCIONAMIENTO

2. Coloque la base sobre una superficie resistente al calor e inserte la bandeja de agua reflectante en la base.
3. Coloque la caja de control de temperatura en la placa del grill. Asegúrese de que están correctamente alineados con el bloqueo de seguridad activado.
4. Vierta agua en la bandeja de agua reflectante hasta la marca MAX.

Nota: Cocine siempre los alimentos cuando la bandeja de agua reflectante esté llena de agua. Si después de un uso continuo se seca el agua, desenchufe el conector de alimentación de la toma de corriente y vierta agua hasta la marca MAX. No vierta agua fría sobre la resistencia para evitar daños.

5. Coloque la parrilla de grill en el producto. Puede elegir entre 2 niveles de altura.
6. Conecte el enchufe de alimentación en una toma de alimentación adecuada y gire el termostato. Gire el control de temperatura a la posición que desee.
7. La luz de calentamiento se enciende. Deje que el producto se precaliente durante unos 5 minutos.

Nota: Asegúrese de que los alimentos congelados se descongelan totalmente antes de asarlos.

8. Coloque los alimentos en la parrilla cuando la luz de calentamiento se apague.
9. De la vuelta a los alimentos de vez en cuando con una espátula.
10. Desconecte después del uso. Deje que el producto se enfríe por completo.

Advertencia: Coloque los alimentos directamente sobre la parrilla. Nunca utilice papel de aluminio para envolver los alimentos. Asegúrese de que no entre agua ni aceite en el interior del producto (por ejemplo, a través del control de temperatura).

Nota: Durante el proceso de cocinado, la luz de calentamiento se enciende y se apaga de vez en cuando. Esto indica que la resistencia se enciende y se apaga para mantener la temperatura correcta.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

Manual de instrucciones

- Atención - Riesgo de electrocución! Desenchufe el producto y déjelo enfriar por completo antes de limpiarlo. No sumerja nunca las piezas eléctricas del producto en agua durante la limpieza o el uso. No aguante nunca el producto bajo agua corriente.
- Atención! Al limpiar, no use nunca disolventes ni materiales abrasivos, cepillos rígidos, objetos metálicos o afilados. Los disolventes son dañinos para la salud humana y pueden afectar a las piezas de plástico, mientras que los mecanismos y herramientas de limpieza abrasivos pueden rayar las superficies.
- Desmonte el producto en el orden inverso de los pasos de montaje de 2 a 6 en FUNCIONAMIENTO.
- Quite todas las piezas desmontables del producto y límpielas después de cada uso. La limpieza es difícil una vez que los restos de comida se secan.
- Limpie la superficie del termostato con un trapo ligeramente húmedo y, a continuación, séquela bien.
- Limpie la resistencia con toallas de papel o un trapo suave y húmedo. Si existen dificultades para eliminar los restos de alimentos, vierta un poco de aceite comestible en la resistencia y elimine los residuos después de un tiempo de exposición de 5 minutos.
- Limpie las superficies exteriores del dispositivo con un paño húmedo y después séquelas completamente.
- Asegúrese de que no entre agua en el producto (por ejemplo, por el interruptor).
- Mantenga el producto en un lugar seco y fresco que se encuentre protegido contra la humedad y la luz directa del sol. Mantenga este producto fuera del alcance de niños.

ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.