

Barbecue da tavolo



Riferimento: DOC153
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

L'uso improprio potrebbe provocare danni al dispositivo e lesioni all'utente. Assicurarsi di seguire tutte le precauzioni di sicurezza. Utilizzare l'apparecchio solamente per lo scopo per cui è stato costruito; il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni provocati dall'uso o dal trattamento scorretti.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza di per sé, non eliminano completamente ogni pericolo e devono sempre essere utilizzate adeguate misure di prevenzione degli incidenti.
3. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
4. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.

Manuale d'uso

7. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da un elettricista qualificato competente(*). in modo da evitare qualsiasi pericolo.
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.
13. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
14. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
15. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo

Manuale d'uso

immediatamente. Fallo controllare da un esperto prima di utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.

16. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
17. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se lo stesso apparecchio è umido.
18. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
19. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
20. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
21. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.
22. Collocare il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore
23. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
24. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
25. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
26. Lascia raffreddare e rimuovi tutti gli accessori prima di pulirli.
27. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
28. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni,

deve essere fornito con esso.

29. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo
30. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi;
 - fattorie;
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
 - bed and breakfast.
31. ADVERTENCIA: El Carbón vegetal o los combustibles semejantes al nafta no debe ser utilizado en este aparato.
32. Riempire sempre d'acqua il recipiente del barbecue prima di accendere l'apparecchio.
33. L'acqua contribuisce al raffreddamento del recipiente del grill, ne facilita la pulizia e riduce la formazione di fumo. Durante l'uso, assicurarsi che il livello dell'acqua sia sempre compreso tra gli indicatori "Min." e "Max.".



MAX 0.9L

MIN 0.4L

←—Indicatore del livello massimo dell'acqua

←—Indicatore del livello minimo dell'acqua

L'indicatore del livello dell'acqua si trova all'interno del recipiente.

34. L'elettrodomestico non deve essere usato senza acqua.

35. Per le istruzioni sulla pulizia delle superfici a contatto con i cibi, far riferimento alla sezione di questo manuale.

36. Solo per uso interno

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Precauzioni Speciali

Attenzione:



Attenzione superficie bollente!

NON UTILIZZARE questo apparecchio vicino ad acqua o a liquidi infiammabili

NON PULIRE O TOCCARE le parti metalliche questo apparecchio quando è ancora caldo

NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI

**NON UTILIZZARE CARBONELLA O ALTRI COMBUSTIBILI SIMILI
CON QUESTO APPARECHIO.**

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

- Attenzione: non coprire, in nessun caso, la piastra con fogli di alluminio, piatti di portata o oggetti di altro tipo; l'accumulo di calore che ne conseguirebbe potrebbe comportare danni irreparabili al grill.
- Che sia anche impermeabile agli schizzi e alle macchie, dato che non sempre è possibile evitare schizzi durante la cottura di cibi ad alto contenuto di grassi o d'acqua.
- Ricordare che gli alimenti con alta percentuale di grasso o umidità possono prendere fuoco.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato senza acqua
- Assicurarsi sempre che il livello dell'acqua resti al di sopra del segno "Min". Aggiungete l'acqua a tempo debito, ma fate

Manuale d'uso

attenzione a non bagnare la resistenza.

- Vassoio Ricuperatore di grasso deve essere immergere nell'acqua. Stare attenti a non versare acqua sulla resistenza.
- Prima di utilizzare il grill, assicurarsi che la resistenza sia fissata correttamente e bloccata in posizione. Collegare il grill alla rete elettrica solo dopo aver riempito il recipiente di acqua.
- Sempre utilizzare l'apparecchio col vassoio ricuperatore di grasso fornito.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso erraneo o dalla non conformità alle istruzioni.

DATI TECNICI

220V-240V~50/60Hz 2000W

COMPONENTI



- A. Maniglia della griglia
- B. Griglia
- C. Elemento riscaldante e dispositivo controllo temperatura
- D. Spia riscaldamento
- E. Manopola controllo temperatura
- F. Cavo alimentazione
- G. Vassoio riflettente per l'acqua
- H. Regolazione altezza

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

I. Supporto della griglia

J. Blocco di sicurezza

PRIMA MESSA IN FUNZIONE



Al primo utilizzo, girare il termostato su MAXe preriscaldare il prodotto per circa 15 minuti. Emetterà fumo o odore. E' normale. Non costituiscono un pericolo e diminuiranno gradualmente nel tempo.

Assicurarsi che ci sia sufficiente ventilazione nella stanza.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

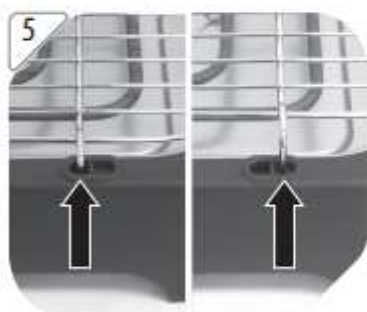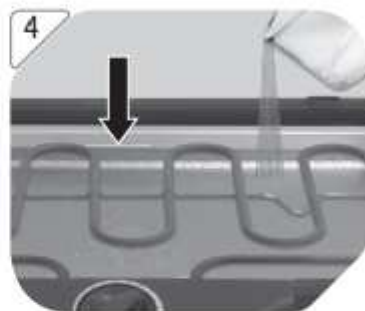

BLOCCO DI SICUREZZA INTEGRATO

1. Questa funzione Vi assicura che potrete accendere il prodotto solo se montato correttamente.

FUNZIONAMENTO

2. Mettere la base su una superficie resistente al calore ed inserirvi il vassoio riflettente per l'acqua.
3. Adattare il dispositivo di controllo temperatura alla piastra. Assicurarsi che siano correttamente allineati al blocco di sicurezza in funzione.
4. Versare dell'acqua nel vassoio riflettente fino all'indicazione MAX.

Nota: Grigliare cibo solo quando il vassoio riflettente è riempito con acqua. Se dopo un utilizzo continuato il vassoio dovesse asciugarsi, scollegare la spina dalla presa di corrente e versare acqua fino a raggiungere l'indicazione MAX. Non versare acqua fredda sull'elemento riscaldante bollente per evitare danni.

5. Mettere la griglia sul prodotto. Potete scegliere tra 2 altezze.
6. Collegare la spina ad una presa di corrente adatta ed accendere il termostato. Girare la manopola di controllo temperature nella posizione desiderata.
7. L'indicatore di riscaldamento si accende. Lasciate riscaldare il prodotto per circa 5 minuti.

Nota: Assicuratevi che i cibi surgelati siano completamente scongelati prima di grigliare.

8. Mettere il cibo sulla griglia solo quando la spia di riscaldamento si spegne.
9. Girare il cibo con una spatola di tanto in tanto.
10. Scollegare dopo l'uso. Lasciar raffreddare completamente il prodotto.

Attenzione: Mettere il cibo direttamente sulla griglia. Non usare mai piatti o fogli d'alluminio per avvolgere il cibo. Assicurarsi che acqua e olio non penetrino nel prodotto (per esempio, dalla manopola di controllo temperatura).

Nota: Durante il processo di cottura, la spia del riscaldamento può accendersi e spegnersi di tanto in tanto. Questo indica che l'elemento riscaldante è acceso o spento per mantenere la giusta temperatura.


PULIZIA E CURA

- **Attenzione - Rischio di scossa elettrica!** Scollegare il prodotto e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua durante la pulizia o funzionamento. Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.
- **Attenzione!** Durante la pulizia, non usare mai solventi o materiali abrasivi, spazzole metalliche, oggetti metallici o taglienti. I solventi sono pericolosi alla salute umana e possono attaccare le parti in plastica, mentre i meccanismi di pulizia e gli utensili potrebbero graffiare la superficie.
- Smontare il prodotto in ordine inverso rispetto ai passi per il montaggio da 2 a 6 in FUNZIONAMENTO.

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

- Togliere tutte le parti rimovibili e pulirle dopo ogni uso. La pulizia diventa difficile una volta che i residui di cibo si sono seccati.
- Pulire la superficie del termostato con un panno leggermente inumidito ed asciugarla attentamente.
- Passare l'elemento riscaldante con salviettine di carta o con un panno umido. Se si ha difficoltà a rimuovere i residui di cibo, versare un po' di olio per uso alimentare sull'elemento riscaldante e rimuovere i residui dopo 5 minuti.
- Pulire le superfici esterne del dispositivo con un panno umido e quindi asciugarle completamente.
- Far attenzione a non far entrare acqua all'interno del prodotto (ad esempio, attraverso l'interruttore).
- Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto da umidità e luce diretta. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso