

**LIVOO**  
Feel good moments  
Instructiehandleiding

# Tafel barbecue grill



Referentie: DOC153  
Versie: 1.4  
Taal: Nederlands

## Instructiehandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

### ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies opzichzelf elimineren niet alle gevaren en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Wanneer het apparaat in gebruik is, mag u het nooit onbeheerd achterlaten.
4. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

## Instructiehandleiding

7. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen.
8. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen (\*)
9. Trek het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vlammen. Trek altijd aan de stekker om uit het stopcontact te trekken.
10. Voor extra bescherming is het mogelijk om uw elektrische thuisinstallatie uit te rusten met een aardlekschakelaar met spanningsonderbreking bij max. 30 mA. Vraag uw elektricien om advies.
11. Zorg ervoor dat het netsnoer of de verlengkabel niet per ongeluk kan worden getrokken of dat iemand er tijdens het gebruik over struikelt.
12. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee, riskeert u dat de verlengkabel en/of de stekker kunnen oververhitten.
13. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.

## Instructiehandleiding

14. De basis van uw apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof om welke reden dan ook. Plaats het nooit in de vaatwasser.
15. Indien het apparaat per ongeluk direct in het water valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken. Laat het door een deskundige controleren, alvorens u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.
16. Nooit proberen zelf de behuizing te openen.
17. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn als de olie nat is of als het apparaat zelf vochtig is.
18. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
19. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.
20. Gebruik nooit accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zouden een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.
21. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet op enige manier verstrikt raakt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat en buig het niet.
22. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, hittebestendig oppervlak.
23. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, de stekker uit het stopcontact trekken.

## Instructiehandleiding

24. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
25. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken, vóór u één van de accessoires erin steekt, verwijdert of schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen alvorens u ze schoonmaakt.
26. Laat ze afkoelen en bewaar de accessoires vóór u ze schoonmaakt.
27. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
28. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze gebruikershandleiding worden meegeleverd.
29. Draag het apparaat nooit terwijl het nog heet is.
30. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
  - Personeelkeukens in winkels, kantoren en andere type werkomgevingen
  - boerderijen
  - door klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingenbed en breakfast type omgevingen.
31. **WAARSCHUWNG:** Gebruik geen houtskool met dit apparaat.
32. Vul de grillpan altijd met water voordat u het apparaat

## Instructiehandleiding

inschakelt. Het water helpt de grillpan af te koelen, vermindert de opbouw van rook en vergemakkelijkt tevens het reinigen.



33. Zorg ervoor dat het waterniveau te allen tijde tijdens het gebruik tussen de markeringen "Min." En "Max." blijft.

← — — Max. waterniveau-indicator

← — — Min. waterniveau-indicator

De waterniveau-indicator bevindt zich in de tank.

34. Het apparaat mag niet zonder water worden gebruikt.
35. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, raadpleegt u de onderstaande paragraaf reinigen.
36. Alleen voor gebruik binnenshuis.

(\*)Bekwame gekwalificeerde elektriciens: after sales afdeling van de fabrikant of importeur of een persoon die gekwalificeerd, goedgekeurd en bevoegd is om dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te voorkomen. In ieder geval dient u het apparaat aan deze elektriciens te retourneren.

## SPECIALE MAATREGELEN

### Waarschuwing :



Let op Heet Oppervlak!

De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.

**Dit apparaat NIET IN DE BUURT van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen gebruiken.**

**Dit apparaat NIET AANRAKEN WANNEER dit apparaat nog steeds heet is.**

**DO NOT USE SHARP OBJECTS**

Deze gebruikershandleiding is tevens beschikbaar op onze website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

- Let op!: het grillrooster in geen geval bedekken met aluminiumfolie, barbecueschotels of andere items, aangezien de resulterende opbouw van hitte onherstelbare schade aan de grill kan veroorzaken.
- Bij het grillen van voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte zijn spatten niet altijd te vermijden.
- Houd er rekening mee dat het voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte de neiging kan hebben om te ontbranden of te spetteren.
- Zorg er altijd voor dat het waterniveau boven het 'Min' teken blijft, voeg dus water toe tijdens het verwarmen om op de juiste hoogte te blijven en zorg ervoor dat het niet in contact komt met het verwarmingselement.
- Controleer vóór u de grill gebruikt altijd of het verwarmingselement correct in de grillpan is geplaatst en veilig is vergrendeld.
- De grill pas op het elektriciteitsnet aansluiten, wanneer de grillpan met water is gevuld. De vetopvangbak van de bak moet worden ondergedompeld en zorg ervoor geen water op het verwarmingselement te gieten.
- Gebruik alleen de meegeleverde vet opvangbakje.
- Zorg ervoor dat de grill niet buitenshuis wordt bewaard. Of op een andere locatie waar het kan worden blootgesteld aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
- Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard wanneer schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik of

## Instructiehandleiding

als deze instructies niet worden nageleefd.

### SPECIFICATIES

220 V – 240V ~ 50/60Hz 2000W

### COMPONENTEN





- A. Handgreep van het grillrek
- B. Grillrek
- C. Verwarmingselement en temperatuurregelkast
- D. Verwarmen lampje
- E. Temperatuurregelknop
- F. Netsnoer met stekker
- G. Waterbak van reflector
- H. Hoogteverstelling
- I. Grillbasis

## Instructiehandleiding

### J. Veiligheidsinterlock

## VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Zet de thermostaat voor de eerste keer op de MAX-stand en verwarm het product ongeveer 15 minuten voor. Er zal wat rook of geur worden ontwikkeld. Dit is normaal. Het vormt geen gevaar en zal na verloop van tijd geleidelijk afnemen. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie in de ruimte is.

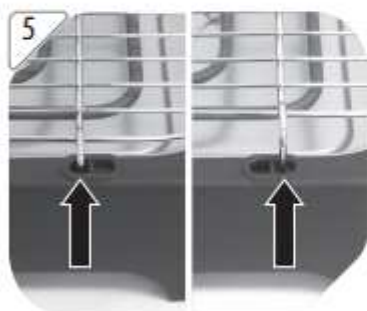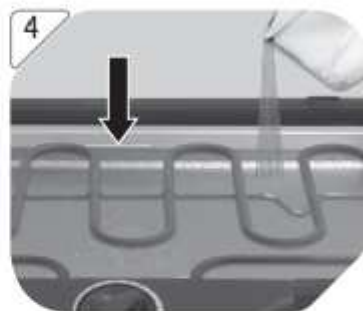

## Instructiehandleiding



### GEÏNTEGREERDE VEILIGHEIDSINTERLOCK

1. Deze functie zorgt ervoor dat u het product alleen kunt inschakelen als u het correct hebt gemonteerd.

### WERKING

2. Plaats de basis op een oppervlak met hittebestendigheid en steek de waterbak van de reflector in de basis.
3. Monteer de temperatuurregelkast op de grillplaat. Zorg ervoor dat ze correct zijn uitgelijnd met ingeschakelde veiligheidsvergrendeling.
4. Giet water in de waterlade van de reflector tot aan het MAX teken.

**Opmerking:** grill voedsel altijd wanneer de waterlade van de reflector met water is gevuld. Mocht het water na langdurig gebruik opdrogen, trek vervolgens de stekker uit het stopcontact en giet water tot het MAX-teken is bereikt. Giet geen koud water over het hete verwarmingselement om schade te voorkomen;

5. Plaats het grillrooster op het product. U kunt kiezen uit 2 hoogteniveaus.
6. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact en zet de thermostaat aan. Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste positie.
7. Het opwarmlampje gaat branden. Laat het product ongeveer 10 minuten voorverwarmen. 5 minuten.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat bevroren voedsel volledig is ontdooid vóór u gaat grillen.

8. Plaats het voedsel op het grillrooster wanneer het opwarmlampje uitgaat.
9. Draai het voedsel van tijd tot tijd met een spatel.
10. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat volledig afkoelen.

**Waarschuwing:** Plaats het voedsel direct op het grillrooster. Gebruik nooit een plaat of aluminiumfolie om het voedsel in te pakken. Zorg ervoor dat er geen water en olie in het product binnendringt (bijvoorbeeld via de temperatuurregeling).

**Opmerking:** Tijdens het grillproces gaat het opwarmlampje aan en gaat het van tijd tot tijd uit.

Dit geeft aan dat het verwarmingselement is in- en uitgeschakeld om de juiste temperatuur te behouden.

## Instructiehandleiding

### REINIGEN EN ONDERHOUD

- **Waarschuwing!** Risico op elektrische schokken! Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt. Dompel elektrische onderdelen van het product nooit onder in water tijdens het schoonmaken of tijdens het gebruik. Houd het product nooit onder stromend water.
- **Waarschuwing!** Gebruik bij het reinigen nooit oplosmiddelen of schurende materialen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen. Oplosmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens en kunnen kunststof onderdelen aantasten, terwijl schurende schoonmaakproducten en -gereedschap krassen op de oppervlakte (s) kunnen veroorzaken.
- Demonteer het product in omgekeerde volgorde van de montagestappen van 2 tot 6 in WERKING.
- Verwijder alle afneembare delen van het product en maak ze na elk gebruik schoon. Reiniging is moeilijk als de voedselresten opdrogen.
- Reinig het oppervlak van de thermostaat met een licht vochtige doek en droog ze vervolgens grondig af.
- Veeg het verwarmingselement af met papieren handdoeken of een zachte, vochtige doek. Indien het moeilijk is om voedselresten te verwijderen, giet een klein beetje olie voor bakken op het verwarmingselement en verwijder de resten na 5 minuten belichtingstijd.
- Reinig de buitenkant van het product met een licht vochtige doek en droog ze vervolgens grondig af.
- Zorg ervoor dat er geen water in het product binnendringt (bijvoorbeeld via de schakelaar).
- Bewaar het product op een droge, koele plaats die is beschermd tegen vocht en direct zonlicht. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

## Instructiehandleiding



### **Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



*Pour en savoir plus :*  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim-FRANCE

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving