

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Grelhador de mesa



Referência: : DOC153
Versão: 1.4
Lingua : Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho;
2. As instruções de segurança não eliminam completamente os perigos específicos e não isentam as medidas preventivas usuais;
3. Nunca deixe o aparelho em funcionamento sem vigilância.
4. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A Limpeza e manutenção da unidade não devem ser executado por crianças, a menos que eles sejam mais velhos do que 8 anos e estejam sob vigilância.
7. Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para

Manual de instruções

o seu manuseamento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

8. Se o cabo de alimentação ficar danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, o seu serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante (*), no sentido de evitar perigos.
9. Não deve passar o cabo em cima de objetos com arestas afiadas e mantenha o longe de objetos quentes ou chamas. Deve sempre puxar a ficha para desconectar o aparelho da fonte de alimentação.
10. Para proteção extra, é possível equipar o sistema elétrico da sua casa com um disjuntor de corrente residual com interrupção na voltagem a um máximo de 30 mA. Fale com o seu eletricitista para obter conselhos.
11. Deve garantir o cabo ou o cabo de extensão não estão em risco de serem puxados inadvertidamente nem de serem pisados por alguém durante o seu uso.
12. Quando utilizar um cabo de extensão, deve garantir que este está adaptado ao consume essencial do aparelho. Caso contrário, o cabo de extensão e/ou a ficha correm o risco de sobreaquecer.
13. Deve apenas utilizar o aparelho para fins domésticos e da forma indicada nas instruções.
14. Nunca deve mergulhar a base do seu aparelho em água ou em qualquer outro líquido por nenhuma razão. Nunca deve colocar o aparelho na máquina de lavar loiça.
15. Em caso do aparelho cair acidentalmente dentro de água,

Manual de instruções

desconecte-o imediatamente. Peça para o aparelho ser verificado por um perito antes de o voltar a utilizar, caso tal não seja feito pode correr o risco de ser eletrocutado.

16. Nunca deve tentar abrir a estrutura do aparelho.
17. Não deve utilizar o aparelho se as suas mãos estiverem molhadas ou com óleo, ou se o aparelho estiver molhado.
18. Não deve tocar na ficha se as suas mãos estiverem húmidas ou molhadas.
19. Nunca deve utilizar o aparelho perto de superfícies quentes.
20. Nunca deve utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante. Estes podem constituir um perigo para o utilizador e um risco de danos ao aparelho.
21. Nunca deve mover o aparelho ao puxar o cabo. Deve garantir que o cabo não fique preso em algum lado. Não deve enrolar o cabo à volta do aparelho e não deve dobrá-lo.
22. Coloque o dispositivo em uma superfície plana, estável e resistente ao calor
23. Tire a ficha do aparelho da tomada, quando não estiver a ser utilizado.
24. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.
25. Deve garantir que desligou a ficha da tomada antes de inserir, remover ou limpar um dos acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios antes de os limpar.
26. Deixe o aparelho arrefecer e tire todos os acessórios antes de os limpar.

Manual de instruções

27. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
28. Deve sempre manter este manual junto ao aparelho. Caso o aparelho seja utilizado por outra pessoa, o manual de instruções deve ser fornecido com o aparelho.
29. Nunca deve carregar o aparelho enquanto ainda estiver quente.
30. Este aparelho destina se a uso doméstico e usos semelhantes tais como:
 - cozinhas de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais
 - ambientes do tipo pousadas.
31. ADVERTÊNCIA: Carvão ou outros combustíveis semelhantes não devem ser utilizados com este aparelho.
32. Deve sempre encher o grelhador com água antes de ligar o aparelho. A água ajuda a arrefecer o grelhador, reduz o excesso de fumo e também facilita a limpeza.
33. Deve garantir que o nível de água é mantido sempre entre as marcas 'Mín.' e 'Máx.' durante o uso.



← — Indicador de nível de água Máx.

← — Indicador de nível de água Mín.

O indicador do nível de água pode ser encontrado dentro

Manual de instruções

do tanque.

34. Este aparelho não deve ser utilizado sem água.
35. Relativamente às instruções de limpeza com comida, agradecemos que leia o parágrafo abaixo do manual para limpeza de superfícies em contacto.
36. Apenas para uso interno

(*)**Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

MEDIDAS ESPECIAIS

Advertência:



Cuidado, superfície quente!

As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso.

NÃO DEVE UTILIZAR este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

NÃO DEVE LIMPAR OU TOCAR nas partes metálicas deste aparelho, enquanto este estiver quente.

NÃO DEVE UTILIZAR OBJETOS AFIADOS.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

- Cuidado: não deve, em nenhuma circunstância, cobrir a grelha com folha de alumínio, pratos de churrasco ou outros itens, uma vez que a acumulação de calor pode causar danos irreparáveis ao grelhador.
- Quando estiver a grelhar alimentos ricos em gordura ou com alto conteúdo de água, os salpicos não

Manual de instruções

são sempre evitáveis.

- Lembre-se que os alimentos ricos em gordura ou com um alto conteúdo de água podem tender a incendiar-se ou causar salpicos.
- Deve garantir que o nível de água é sempre mantido acima da marca 'Mín.', razão pela qual deve adicionar água durante o aquecimento para manter um nível de água apropriado e garantir que este não entra em contacto com o elemento de aquecimento.
- Antes do grelhador ser utilizado, deve sempre verificar se o elemento de aquecimento está bem acondicionado no grelhador e está bem trancado.
- Não deve conectar a grelha à fonte de alimentação até ter adicionado água ao grelhador. A bandeja de gotejamento de gordura deve ser mergulhada e deve ter o cuidado de não deitar água em cima do elemento de aquecimento.
- Deve apenas utilizar a bandeja de gotejamento de gordura fornecida com o aparelho.
- Deve garantir que o grelhador não seja armazenado no exterior. Este também não deve ser armazenado em locais onde possa ser sujeito a temperaturas extremas ou alta humidade.
- Não se assume responsabilidade se o dano resultar de uso inadequado, ou se não cumprir as instruções.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem : 220V-240V~50/60Hz 2000W

COMPONENTES




Manual de instruções

- A. Alça da grelha
- B. Grelha
- C. Elemento de aquecimento e controlador de temperatura
- D. Indicador de calor
- E. Botão de controle de temperatura
- F. Cabo de alimentação com ficha
- G. Bandeja da água
- H. Ajuste do nível de altura
- I. Base de grelha
- J. Bloqueio de segurança

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

When used for the first time, turn the thermostat to MAX position and preheat the product for approximately 15 minutes. Some smoke or odor will be emitted. This is normal. It does not constitute a hazard and will gradually decrease over time. Please make sure there is sufficient ventilation in the room.

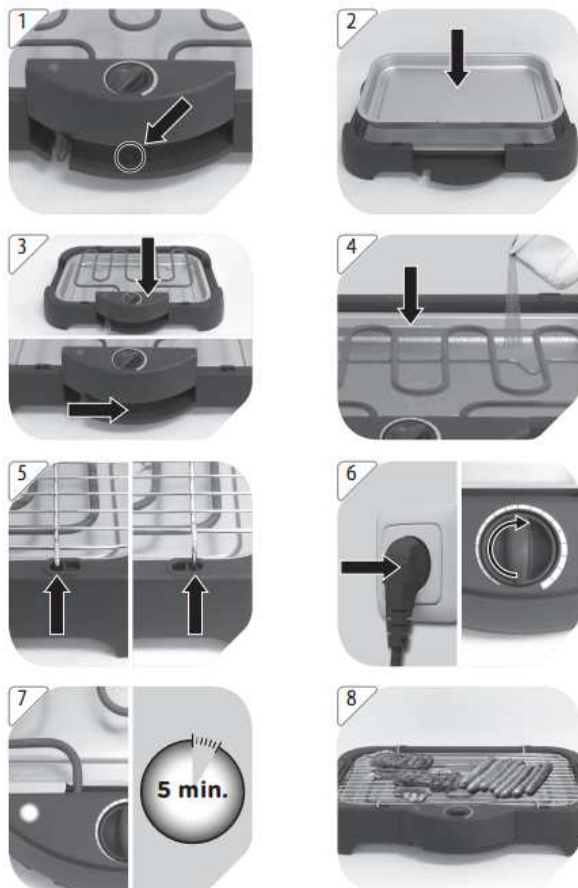

Manual de instruções



BLOQUEIO DE SEGURANÇA INTEGRADO

Este recurso garante que você só pode ligar o produto quando está montado corretamente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Coloque a base sobre uma superfície resistente ao calor e instale a bandeja de água na base.
2. Instale o controlador de temperatura na grelha. Certifique que eles estejam alinhados com o travamento de segurança ativada.
3. Despeje a água para a bandeja de água para a marca MAX.
Nota: Grelhar sempre os alimentos com a bandeja de água cheio de água. Se a bandeja de água esvazia após o uso contínuo, desligue a ficha da tomada e despeje a água até que esteja no MAX. Não despeje água fria no aquecedor quando estiver quente para evitar danos.
4. Coloque a grade no aparelho. Pode escolher entre duas alturas.
5. Ligue a ficha de alimentação a uma tomada eléctrica com as normas e virar o termóstato. Regule a temperatura para a posição desejada.
6. Luzes indicadoras de calor. Permitir que a unidade de pré-aquecer durante 5 minutos.
Nota: Certifique-se que os alimentos congelados são completamente descongelados antes de grelhar.
7. Coloque o alimento na grade quando o indicador de calor se apagar.
8. Vire os alimentos ao longo do tempo com uma espátula.
9. Desligue após o uso. Deixe arrefecer completamente.

Cuidado: Coloque os alimentos directamente na grelha. Não enrole comida com folha de alumínio. Não deixe que a água penetre no (por exemplo, o botão) produto.

Nota: Enquanto a comida está cozinhando, a luz acende e apaga intermitentemente. Isso indica que o elemento de aquecimento é ligado e desligado para manter a temperatura correta.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- **Atenção!** Risco de choque eléctrico! Desligue o aparelho e deixe arrefecer completamente antes de limpar. Nunca mergulhe em água, as peças eléctricas do aparelho para a limpeza ou operação. Nunca coloque o aparelho sob água corrente.
- **Atenção!** Durante a limpeza, nunca utilize solventes ou materiais abrasivos, escovas duras, metal ou objetos cortantes. Os solventes são perigosos para a saúde humana e podem roer as peças de plástico enquanto as ferramentas de limpeza abrasivas e agressivos podem arranhar superfícies.

Manual de instruções

- Remova o aparelho na ordem inversa da montagem (passos 2-6) em uso.
- Remova todas as peças removíveis da máquina e limpá-las após cada utilização. Eles são mais difíceis de limpar uma vez que os resíduos de alimentos secaram.
- Limpe a superfície do termostato com um pano húmido e seque completamente.
- Limpe o elemento de aquecimento com toalhas de papel ou um pano húmido. Se resíduos de alimentos são difíceis de remover, despeje um pouco de óleo de cozinha sobre o aquecedor e remova os resíduos após 5 minutos de exposição do óleo.
- Limpe as superfícies externas da unidade com um pano húmido e seque-os completamente.
- Certifique-se de qualquer líquido dentro da câmara (por exemplo, o botão).
- Armazenar em local seco e fresco, longe da humidade e da luz solar. Armazenar o aparelho fora do alcance das crianças.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrónico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE



Manual de instruções

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos