

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Placa de cocción eléctrica Empotrable



Referencia: DOC167
Versión: 1.5
Idioma: Español

Manual de Instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio
www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Este aparato está destinado para el uso doméstico. Otro uso es excluido. No utilizar fuera.
2. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
3. Enchufe el aparato a una toma mural unida a la tierra.
4. Este aparato no puede ser utilizado por niños que tienen más de 8 años de edad y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato si sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.

Manual de Instrucciones

6. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños al menos sin supervisión.
7. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
8. Jamás dejar el aparato sin vigilancia durante la marcha.
9. Entrada aparato debe secarse antes de que el aparato se utiliza de nuevo.
10. No utilizar el aparato :
 - a. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
 - b. En caso de mala utilización
 - c. Si el aparato está dañado de cualquiera manera
 - d. Si el aparato está sumergido en agua
 - e. Si cayó accidentalmente
11. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
12. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
13. No toque el enchufe o el aparato con las manos húmedas
14. No desenchufe tirando del cable
15. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento
16. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente con el fin de evitar la deformación de las partidas plásticas.

Manual de Instrucciones

17. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
18. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
19. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
20. ADVERTENCIA: La cocina no supervisada sobre un hornillo con grasa o aceite puede ser peligrosa y podría causar un incendio
21. NUNCA intente apagar un fuego con agua; desactive el aparato y cubra las llamas, por ejemplo, con una tapa o manta antincendios
22. PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser constantemente supervisado sin importar su brevedad
23. ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no guarde artículos en las superficies de cocción
24. No utilizar aparato para limpiar al vapor.
25. ADVERTENCIA: Utilice únicamente las cubiertas diseñadas por el fabricante del aparato de cocción o indicadas por el fabricante del aparato en las instrucciones de uso como adecuadas o las cubiertas suministradas con el aparato, el uso de cubiertas inadecuadas puede causar accidentes.
26. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:

Manual de Instrucciones

- áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- casas rurales
- por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.



¡ ATENCIÓN: SUPERFICIE MUY CALIENTE

Las superficies pueden ser muy calientes cuando el aparato funciona.

Los niños de menos de 8 años deben ser mantenidos a distancia de las placas a menos que continuamente sean cuidados.

NO UTILIZAR cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.

NO UTILIZAR Y NO TOCAR cuando está caliente

Instalación de la Estufa

1. Para garantizar un funcionamiento seguro, el perfil y la parte trasera de la estufa deberá mantenerse lejos del combustible (superficies de la pared, etc.), a no menos de 15 cm y si tiene

Manual de Instrucciones

objetos colgando por encima, debe mantener una distancia superior a los 100 cm entre la parte superior de los recipientes con calor y los objetos colgando.


2. Las estufas deben instalarse en un lugar con circulación de aire, lo más lejos posible, y deberán tener una Buena circulación de aire interior, es necesario instalar un ventilador de gas (o un extractor de aire), si es necesario.

3. Cuando instale las estufas empotradas al gabinete, debe perforar un agujero en el perfil o debajo, en un lugar conveniente para asegurarse de que el aire fluya.

3. Después, verifique la posición de la instalación de la estufa, perfore un agujero en el gabinete como se muestra a continuación; existen dos clases de modelos. Después, coloque la estufa, deberá coincidir con el agujero.

- Desconectar el aparato de la alimentación después de la instalación. La desconexión puede ser obtenida poniendo la toma accesible o incorporando un interruptor al cableado fijo conforme a las reglas de cableado
- Dimensiones mínimas de las aperturas de ventilación y su disposición correcta: 30mm (Max. 75 mm)

Manual de Instrucciones

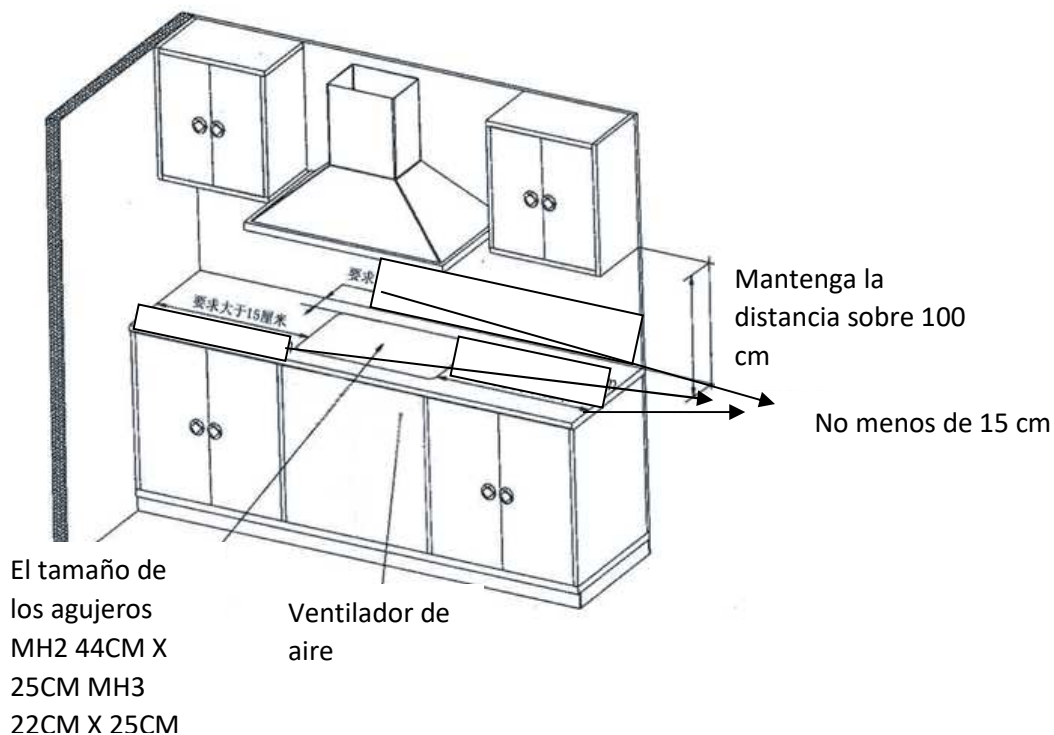

ESPECIFICACIONES

Voltaje: **220-240V~50-60Hz**

Potencia: 1500W

Tabla 5a: información para placas eléctricas domésticas


	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo	-	DOC167	-
Tipo de placa	-	Placa eléctrica	-
Cantidad de zonas o áreas de cocción	-	1 zona	-
Tecnología de calefacción (zonas de cocción por inducción y áreas de cocción, zonas de cocción radiante, placas sólidas)	-	placas sólidas	-
Para zonas o áreas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil por zona de cocción de calentamiento eléctrico, redondeado a 5 mm	Ø	18,5	cm
Para las zonas o áreas de cocción no circulares: longitud y ancho de la superficie útil por zona o área de cocción de calentamiento eléctrico, redondeados a 5 mm	L: A:	N/A	cm

Manual de Instrucciones

Consumo de energía por zona o área de cocción calculado por kg	EC _{cocción eléctrica}	184,6	Wh/kg
Consumo de energía de la placa calculado por kg	EC _{placa eléctrica}	184,6	Wh/kg

DESCRIPCIÓN

1. Placa eléctrica
2. Botón para arreglar la temperatura
3. Indicador luminoso

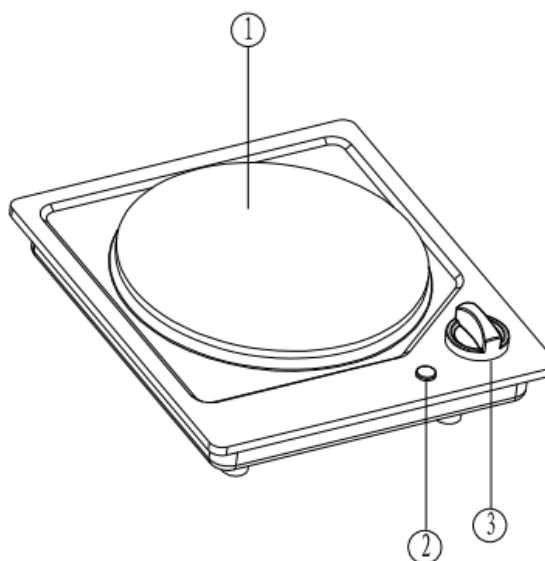

UTILIZACIÓN

Después de haber instalado su aparato y antes de la primera utilización, hágalo en la máxima posición durante 4 minutos para retirar la película protectora. Algunos humos pueden librarse, mantener la pieza bien ventilada. Desenchufe el aparato y espere que se enfríe completamente.

1. Una vez instalado, gire el termostato en el sentido de las agujas de un reloj: use el botón para arreglar la temperatura, posiciones bajas para cocina dulce y hasta máximo para hervir. El indicador luminoso se ilumina.
2. Cacerolas a fondo plano y de misma talla que el aparato para asegurar un buen contacto.
3. Se puede empeñar un calor residual después de uso. De esta manera se puede mantener los alimentos calientes algunas minutos.

Nota: no tocar la placa

4. Cuando ha terminado de utilizar, regule el interruptor en la posición MIN.

Manual de Instrucciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar, asegúrese que el aparato esta desenchufado y esperar que se enfríe completamente.
- Utilizar un paño suave para limpiar.
- NO UTILIZAR cepillos duros, materias que raspan porque se puede dañar el aparato.
- Nunca sumerja la base del aparato en agua o otro líquido.



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.