

Elektrische kookplaat Inbouwdozen



Referentie: DOC167
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Niet buitenshuis gebruiken (Alleen voor huishoudelijk gebruik).
2. Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, controleert u of de elektrische spanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat wordt vermeld.
3. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is

Gebruiksaanwijzing

voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.

5. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
6. Het reinigen en het onderhoud door de gebruiker niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
7. Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar
8. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
9. De connector moet droog zijn voordat de verbinding.
10. Gebruik het apparaat niet:
 - Als het netsnoer is beschadigd
 - in het geval van een onjuiste werking
 - als het op enigerlei wijze is beschadigd
 - als het in water is ondergedompeld
 - als het is gevallen
11. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen (*).
12. Dompel de motorunit niet in water of een andere vloeistof, ongeacht de reden. Niet in de vaatwasmachine.
13. Geen invloed de greep met handen nat te vermijden heel elektrocutie.
14. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het

Gebruiksaanwijzing

stopcontact te halen of het apparaat te verplaatsen. Draai of plooi het netsnoer niet rond het apparaat.

15. Wikkel het cordon te voorkomen oververhitting van het apparaat.
16. Zorg ervoor dat het apparaat of het netsnoer geen hete oppervlakken aanraakt of in contact komt met warmtebronnen.
17. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.
18. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
19. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen wij u naar de volgende paragraaf “reinigen” in de handleiding.
20. **WAARSCHUWING:** Het onbeheerd koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan resulteren in brand
21. **NOOIT** proberen een brand met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bedekken, bijv. met een deksel of een vuurdeken
22. **LET OP!:** Het kookproces moet onder toezicht staan, een korte termijn kookproces moet continu onder toezicht staan
23. **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: Geen items op de kookvlakken bewaren
24. Gebruik een apparaat niet op met stoom reinigen.
25. **WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend afdekkingen die door de fabrikant van het kooktoestel zijn ontworpen of die door

Gebruiksaanwijzing

de fabrikant van het toestel in de gebruiksaanwijzing als geschikt zijn aangegeven of afdekkingen die bij het toestel zijn geleverd, het gebruik van ongeschikte afdekkingen kan ongelukken veroorzaken.

26. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:

- keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- boerderijen
- Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- bed and breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Installatie van het fornuis

1. Teneinde een veilig gebruik te garanderen, moeten het profiel en de achterkant van de fornuizen uit de buurt van ontvlambare stoffen worden gehouden (muuroppervlakken, enz.) niet minder dan 15 cm, en als het hangende voorwerpen hierboven heeft, moet de afstand boven 100 cm tussen ketelvlak en hangende voorwerpen houden.

2. Fornuizen moeten zo ver mogelijk op de luchtcirculatieruimte worden geïnstalleerd en moeten een goede circulatie van de

Gebruiksaanwijzing

binnenlucht hebben, indien nodig een gasventilator (of afzuigkap) installeren.

3. Wanneer u ingesloten kachels in de kast installeert, moet u een aspirail erop laten glijden of onder een geschikte plaats zorgen voor luchtvrije toevoer.


4. Na het controleren van de installatiepositie van de kachel, maak de opening op de kast zoals hieronder, er zijn twee soorten modellen. Daarna moet de kachel worden ingebouwd in de opening.

- Ontkoppel het apparaat van het voeding na de installatie. Het losmaken kan worden verkregen door de toegankelijke grip of door een schakelaar in de vaste bekabeling volgens de regels
- minimale afmetingen van de monden van ventilatie en de juiste opstelling: 30mm (Max. 75 mm)

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

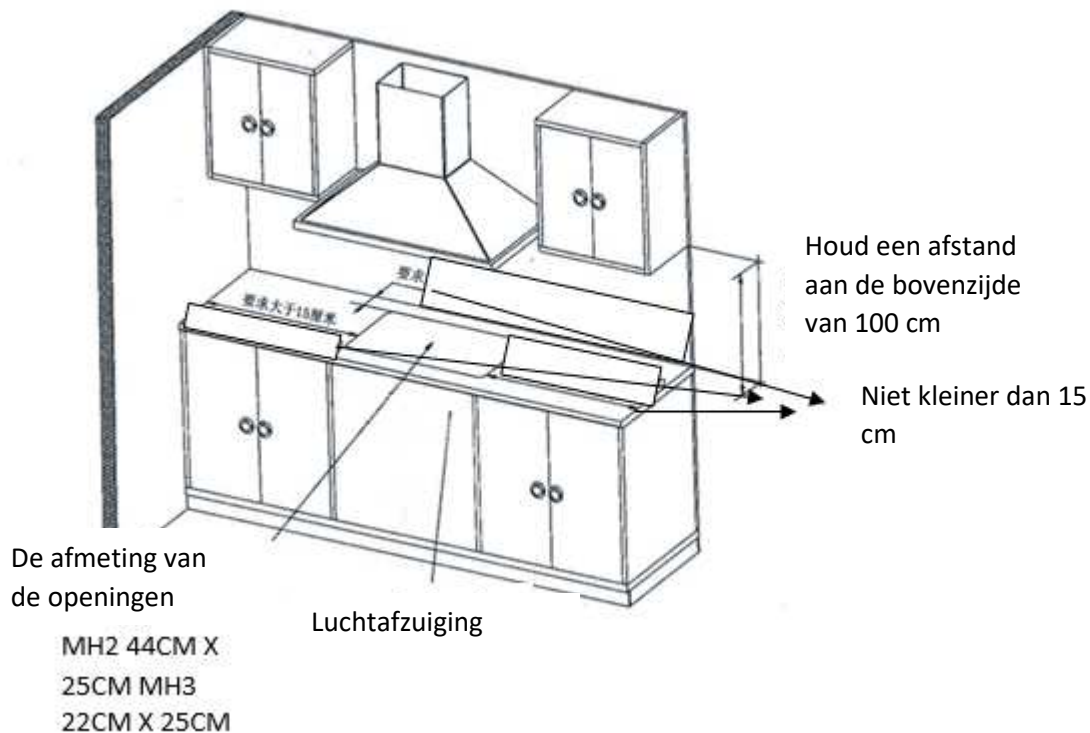

BIJZONDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LET OP: ZEER HEET OPPERVLAKE

Oppervlakken kunnen zeer heet als het apparaat werkt.

GEBRUIK DIT PRODUCT NIET in de buurt van waterbronnen of brandbare vloeistoffen.

Gelieve het set niet aanraken of reinigen wanneer het nog heet is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz


Vermogen: 1500W

Gebruiksaanwijzing

Tabel 5a - Informatie voor huishoudelijke elektrische kookplaten			
	Symbool	Waarde	Eenheid
Model identificatie	-	DOC167	-
Type kookplaat	-	Elektrische kookplaat	-
Aantal kookzones en/of gebieden	-	1 zone	-
Verwarmingstechniek (inductiekookzones en kookzones, stralingskookzones, massieve platen)	-	vaste platen	-
Voor ronde kookzones of -gebieden: diameter van de bruikbare oppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond op de dichtstbijzijnde 5 mm	Ø	18.5	cm
Voor niet-ronde kookzones of -gebieden: lengte en breedte van het bruikbare oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone of -gebied, afgerond op de dichtstbijzijnde 5 mm	L W	N/A	cm
Energieverbruik per kookzone of -oppervlak berekend per kg	EC _{electric cooking}	184.6	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat berekend per kg	EC _{electric hob}	184.6	Wh/kg

OMSCHRIJVING

1. Hete plaat
2. Temperatuurregeling
3. Lamp aanduiding

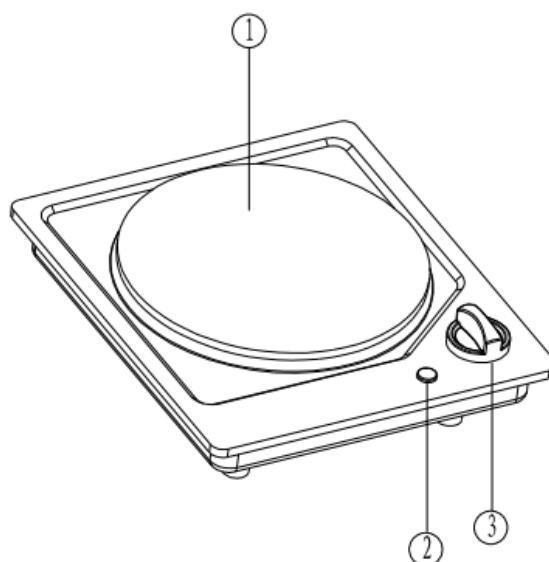

GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Gelet geïnstalleerd uw apparaat, alvorens u het apparaat voor de eerste keer in gebruik gaat nemen, stelt u het besturingselement op de maximuminstelling, teneinde de onzichtbare beschermplaat verwijderen en laat het voor ongeveer 4 minuten ingeschakeld. Daar er kan rookontwikkeling ontstaan, zorg ervoor dat de ruimte wordt geventileerd. Schakelt u de kookplaat uit en laat het volledig afkoelen. Nu is de kookplaat klaar voor gebruik.

1. Eenmaal geïnstalleerd, draai de thermostaat rechtsom: geflikt de gewenste mate van odium: gebruik de posities voor een zacht koken en de hoogste stand aan de kook. De licht wandel uitspraak, step-stop ontsteekt.
2. Gebruik altijd platbodem pannen en veeleer dezelfde grootte als de Elektrische kookplaat inbouwdozen te verzekeren een goed contact
3. Elektrische kookplaat Inbouwdozen heeft veel restwarmte na gebruik. Dit kan worden gebruikt om voedsel voor een korte tijd warm te houden.

Opmerking: geen invloed de plaat

4. Na het gebruik moet u de temperatuurknop draaien op MIN.

REINIGING EN OPSLAG

- Alvorens het apparaat te reinigen, trek de stekker uit het stopcontact en wacht u tot het apparaat volledig is afgekoeld.
- Veeg het af met een vochtige doek.
- Gebruik geen schurende voorwerpen of vloeistoffen voor het reinigen, aangezien dit het apparaat kan beschadigen.
- Het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.



**Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stichting betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.



Gebruiksaanwijzing

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim