

Doppia Piastra di cottura elettrica A incasso



Riferimento: DOC168
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è progettato solo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è proibito. Non utilizzare all'esterno.
2. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
3. L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra o a una prolunga con integrata una presa con messa a terra.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o

Manuale d'uso

istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.

5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini sin supervisione.
7. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini al di sotto degli 8 anni.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
9. Ingresso apparecchio deve essere asciugato prima l'apparecchio viene usato di nuovo
10. Non utilizzare mai l'apparecchio :
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato
 - In caso di mal funzionamento
 - Se è stato danneggiato in qualche modo
 - Se è stato immerso in acqua
 - Se è caduto
11. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
12. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
13. Per ridurre il rischio di scossa, non usare mai questo elettrodomestico con le mani bagnate, non versarvi dentro liquidi o immergerlo in acqua.
14. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione

Manuale d'uso

15. Srotola il cavo per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
16. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a gas o su un forno riscaldato.
17. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
18. È assolutamente necessario tenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a diretto contatto con gli alimenti.
19. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
20. **AVVERTENZA:** Lasciar cuocere grasso o olio sul fornello senza supervisione può essere pericoloso e provocare un incendio.
21. **MAI** provare a spegnere il fuoco con acqua, ma spegnere l'elettrodomestico e poi coprire le fiamme con un coperchio o una coperta anti-incendio.
22. **ATTENZIONE:** Il processo di cottura deve essere tenuto sotto controllo. Un processo di cottura breve deve essere tenuto sotto controllo continuamente.
23. **AVVERTENZA:** Pericolo di incendio: non appoggiare oggetti sulle superfici di cottura.
24. Non utilizzare di apparecchio per pulire al vapore.
25. **AVVERTENZA:** Utilizzare solo coperture progettate dal produttore dell'apparecchio di cottura o indicate dal produttore dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso come adatte o coperture fornite con l'apparecchio; l'uso di coperture inadeguate può causare incidenti.

26. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:

- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
- fattorie
- dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
- bed and breakfast

(*)Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Cucina

1. Per garantire il sicuro funzionamento, il profilo e il retro dei fornelli devono essere tenuti lontano da materiale infiammabile (pareti, ecc) ad una distanza di almeno 15cm. Se sono presenti oggetti appesi, la distanza tra i fornelli e gli oggetti deve essere sopra i 100cm.


2. Il piano cottura deve essere installato in un luogo ventilato e, se necessario, bisogna installare una ventola per il gas (o una cappa).

3. Quando si installa la cucina incassata alla credenza, si deve fare un foro sul profilo o sotto di essa per garantire il flusso dell'aria.

4. Dopo aver installato correttamente la cucina, assicurarsi che il foro sulla credenza sia come mostrato in figura. Ci sono due tipi di modelli. Dopo di che si può incassare la cucina nel foro.

Manuale d'uso

- Sconnettere l'apparecchio dell'alimentazione dopo l'installazione. La deconnessione può essere ottenuta mettendo la presa accessibile o incorporando un interruttore nel cablaggio fisso conformemente alle regole di cablaggio
- Dimensioni minimali delle aperture di ventilazione e la loro disposizione corretta 30mm (Max. 75 mm)

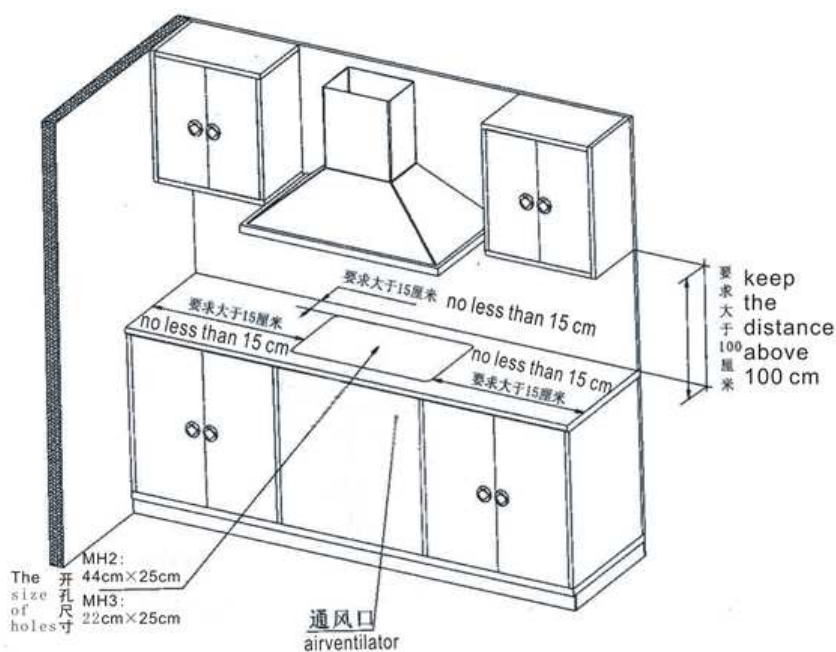

Attenzione :



ATTENZIONE SUPERFICIE MOLTO CALDA

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio funziona

bambini di meno di 8 anni devono essere mantenuti a distanza delle placche a meno che siano sorvegliati continuamente.

NON UTILIZZARE questo apparecchio vicino ad acqua o liquidi infiammabili.

NON PULIRE O TOCCARE l'apparecchio quando è ancora caldo

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50/60Hz


Potenza: 2500W

Tabella 5a –Informazioni per piani di cottura elettrici per uso domestico			
	Simbolo	Valore	Unità
Identificativo del modello	-	DOC168	-
Tipo di piano cottura	-	Elettrico	-
Numero di zone e/o aree di cottura	-	2 zonas	-
Tecnologia di riscaldamento (aree di cottura e zone di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre solide)	-	Piastre solide	-
Per zone o aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ogni zona di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato a 5 mm	Ø	Zona 1: 18.5 Zona 2: 15.5	cm
Per zone o aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per zona o area di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato a 5 mm	L P	N/A	cm
Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato per kg	EC _{cottura elettrica}	Zona 1: 184,6 Zona 2: 196.2	Wh/kg
Consumo di energia per il piano cottura calcolato per kg	EC _{piano cottura}	190.4	Wh/kg

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

DESCRIZIONE

1. Piastra calda 1500W
2. Piastra calda 1000W
3. Manopola del termostato
4. Indicatore di accensione/spegnimento p
Piastra da 1500W
5. Indicatore di accensione/spegnimento d
Piastra da 1000W
6. Pulsante del termostato
- Piastra da 1000W

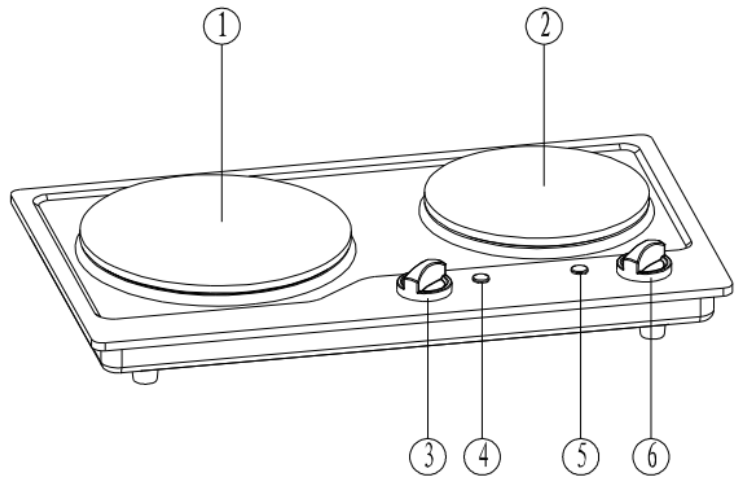

UTILIZZO

Dopo avere installato il vostro apparecchio e prima del primo utilizzo, imposta il controllo al massimo per rimuovere lo strato protettivo e lascia acceso l'apparecchio per circa 4 minuti. Può fuoriuscire del fumo, assicurati che la stanza sia ben ventilata. Falla raffreddare completamente. Adesso, la piastra è pronta per essere utilizzata.

1. Una volta installata, girate il termostato nel senso degli aghi di un orologio: utilizza le impostazioni più basse per un semplice riscaldamento e le impostazioni più MAX per portare a ebollizione. Il indicatore luminoso si accende.
2. Utilizza sempre padelle a fondo piatto, della stessa dimensione della piastra per un buon contatto.
3. Apparecchio resta calda ancora un po' dopo uso. Questo può permettere di mantenere al caldo gli alimenti per un po'.

Nota: non toccare la placca

4. Dopo l'uso, imposta la temperature su MIN.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Manuale d'uso

- Prima di pulire, Lascialo l'apparecchio raffreddare.
- Pulisci con un panno umido.
- Non pulire con prodotti o liquidi abrasivi, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Non immergere in acqua o in altri liquidi.



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim