

Placa de aquecimento dupla para cozinhar Embutida



Referência: DOC168
Versão: 1.5
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
2. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
3. O aparelho deve apenas ser ligado a uma tomada com ligação à terra
4. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.
6. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
7. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de

Manual de instruções

crianças com menos de 8 anos.

8. Não deve deixar a máquina ligada sem supervisão.
9. O conector deve estar seco antes de sua conexão.
10. Nunca deve utilizar o aparelho:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado
 - Em caso de mau funcionamento
 - Se estiver danificado de alguma forma
 - Caso este tenha sido emerso na água
 - Caso o tenha deixado cair
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
12. Para reduzir o risco de um choque elétrico, derramar líquido em cima do produto ou mergulhar este na água.
13. Nunca deve operar este produto com mãos molhadas
14. Nunca deve desligar a ficha ou mover o aparelho ao esticar o cabo.
15. Desenrole o cordão para evitar o superaquecimento do dispositivo.
16. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido
17. Este tipo de aparelho não pode funcionar de forma contínua, pois não é um aparelho do tipo profissional. É necessário ter paragens temporárias.
18. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
19. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que

Manual de instruções

estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.

20. AVISO: cozinhar sem monitoramento em um fogão com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode resultar em incêndio
21. NUNCA tente extinguir um incêndio com água, desligue o aparelho e em seguida cubra a chama, por exemplo, com uma tampa ou um cobertor antifogo
22. ATENÇÃO: O processo de cozimento tem que ser supervisionado, um processo de cozimento de curto prazo tem que ser continuamente supervisionado
23. AVISO: Risco de incêndio: não armazene itens nas superfícies de cozimento
24. Não use um dispositivo para vapor-limpar.
25. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Instalação de fogão

Manual de instruções

1. Para assegurar uma operação segura, o perfil e lado traseiro dos fogareiros devem ser mantidos distantes do combustível (superfícies da parede, etc.) não menos de 15 cm, e se tiver objetos pendurados acima, devem manter a distância acima de 100 cm entre a face da caldeira e objetos pendurados.

2. O fogão deve ser instalado no local de circulação de ar o mais distante quanto possível e deve ter uma boa circulação de ar interna, necessária a instalação de um ventilador de gás (ou coifa), se necessário.


3. Quando instalar o fogão embutido no armário, deve furar uma espiral no perfil ou abaixo de um local conveniente para assegurar influxos livres de ar.

4. Após assegurar a posição de instalação do forno, faça o furo no armário conforme abaixo, há dois tipos de modelos. Após isso, coloque o forno no embutimento no furo.

- Desconecte o dispositivo da provisão depois da instalação. A desconexão pode ser obtida pondo o aperto acessível ou incorporando um interruptor na ligação fixa de acordo com as regras de ligação

- dimensões Mínimas das aberturas de ventilação e o arranjo medida deles/delas: 30mm (Max. 75 mm)

Manual de instruções

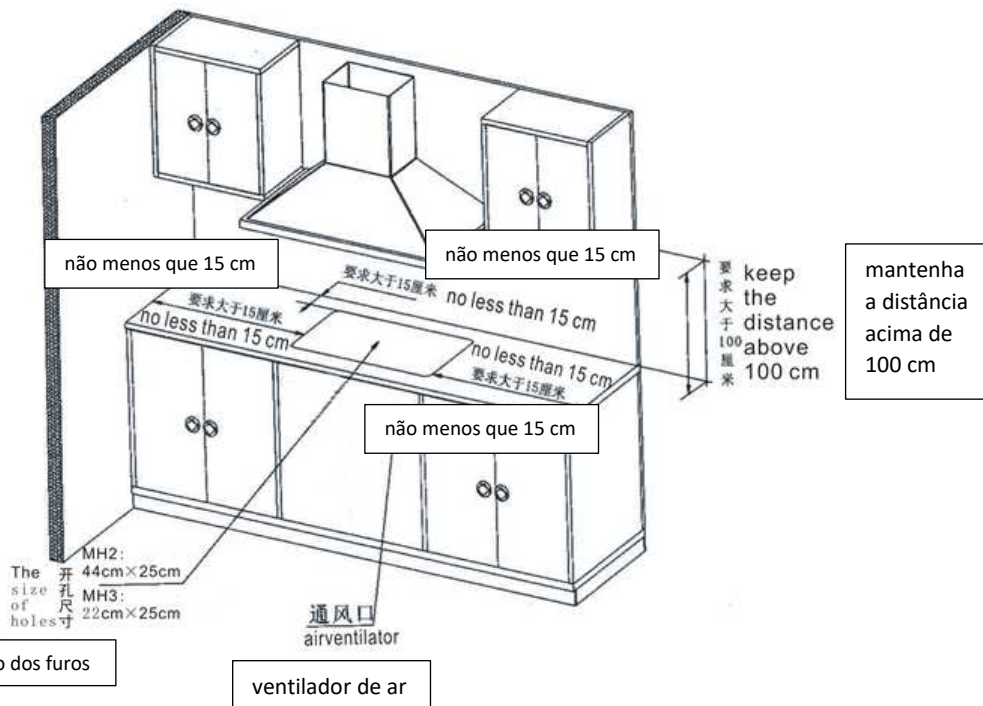

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO, SUPERFÍCIE MUITO QUENTE

Superfícies podem estar muito quentes quando o dispositivo trabalhar.

Devem ser mantidas as crianças de menos de 8 anos remotamente prontos a menos que eles constantemente sejam assistidos.

NÃO UTILIZAR este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Por favor não toque ou limpe o conjunto enquanto ainda estiver quente.

Manual de instruções

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 2500W

Tabela 5a - Informações para fogões elétricos domésticos			
	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação de modelo	-	DOC168	-
Tipo de fogão	-	Fogão elétrico	-
Número de zonas e/ou áreas para cozimento	-	2 zonas	-
Tecnologia de aquecimento (zonas para cozimento por indução e áreas para cozimento, zonas para cozimento radiantes, placas sólidas)	-	placas sólidas	-
Para zonas ou áreas para cozimento circular: diâmetro de área de superfície útil por zona de cozimento aquecida elétrica, arredondada para o 5mm mais próximo	Ø	Zona 1: 18.5 Zona 2: 15.5	cm
Para zonas ou áreas de cozimento não-circulares: comprimento e largura de superfície útil por zona ou área de cozimento aquecida elétrica, arredondada para o 5mm mais próximo	C W	N/A	cm
Consumo de energia por zona de aquecimento ou área calculada por kg	EC _{cozimento elétrico}	Zona 1: 184,6 Zona 2: 196.2	Wh/kg
Consumo de energia para o fogão calculado por kg	EC _{fogão elétrico}	190.4	Wh/kg

DESCRIÇÃO

1. Chapa quente 1500W
2. Chapa quente 1000W
3. Controlo de temperatura chapa 1500W
4. Indicador luminoso chapa 1500W
5. Indicador luminoso chapa 1000W
6. Controlo de temperatura chapa 1000W

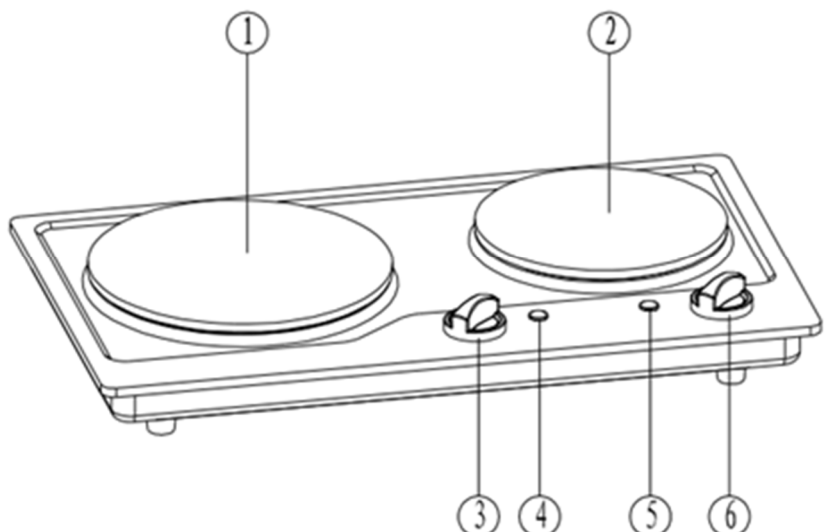

Manual de instruções

USO DO APARELHO

Tendo instalado seu dispositivo, antes da primeira utilização, configure o controlo para a configuração máxima, para remover o revestimento de proteção, e deixe-o ligado durante aproximadamente 4 minutos. Pode haver fumo, deve garantir que o quarto está bem ventilado. Deixe arrefecer completamente. A dispositivo elétrica está agora pronta a utilizar.

1. Uma vez, instalado vire o termostato à direita: Selecione a temperatura. Utilize as configurações de baixo calor para um aquecimento lento e a configuração alta até ao MÁX para ferver. O indicador luminoso vai ligar-se
2. Deve sempre utilizar tachos de fundo plano e do mesmo tamanho da placa elétrica, de forma a ter bom contacto com il dispositivo.
3. Dispositivo vai reter uma grande quantidade de calor residual depois uso. Este calor residual pode ser utilizado para manter a comida quente durante um curto período de tempo.

Nota : não toque o prato

4. Depois de utilizar, rode o botão de temperatura para min.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Antes de limpar, tire a ficha da tomada e espere até o aparelho arrefecer.
- Limpar com um pano humedecido.
- Não deve limpar com quaisquer itens ou líquidos abrasivos, uma vez que estes vão danificar o aparelho.
- Não mergulhar em água ou qualquer outro líquido.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim