

LIVOO

Feel good moments

Betriebsanleitung

Gaskocher tragbar



Bezeichnung: DOC178
Version: 1.4
Sprache: German

WWW.LIVOO.FR

Betriebsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke LIVOO entschieden haben. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar
www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG: LESEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG SORGFÄLTIG, UM SICH MIT IHREM GERÄT VOR DER MONTAGE MIT SEINEM GASBEHÄLTER VERTRAUT ZU MACHEN. HEBEN SIE DIESES HANDBUCH AUF, UM ES SPÄTER LESEN ZU KÖNNEN.

NUR DRAUSSEN VERWENDEN.

DAS GERÄT WÄHREND DES KOCHENS NICHT BEWEGEN.

DIESES GERÄT DARF NUR MIT MSF-1A ODER MSF-1 (CRV) PATRONEN, MIT DIREKTEM BUTANDRUCK VERWENDET WERDEN. ES IST GEFÄHRLICH, ANDERE ARTEN VON GASBEHÄLTERN ZU BENUTZEN.

WICHTIG:

Lesen Sie die folgende Anweisung sorgfältig und achten Sie darauf, dass Ihr Grill richtig installiert, montiert und betreut ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie das Gerät niemals mit geschlossenem Deckel.

1. Das Gerät ist sicher und einfach zu bedienen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise beachten.
2. Benutzen Sie das Gerät niemals in einem eingeschlossenen abgedeckten Bereich.
3. Wenn die Windgeschwindigkeit über 2 m/s beträgt, verwenden Sie das Gerät nicht mit der offenen Seite gegen den Wind.
4. Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien konzipiert.
5. Warnung! Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder entfernt.
6. Bewegen Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
7. Jede Änderung am Gerät kann gefährlich sein und kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
8. Die Teile, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt sind, dürfen vom Benutzer nicht manipuliert werden.

Betriebsanleitung

9. Jede nicht genehmigte Änderung des Gerätes bewirkt, dass die Garantie auf das Gerät ungültig wird.
10. Nehmen Sie keine Änderungen an dem Gerät vor.
11. Benutzen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie besonders heiße Bestandteile anfassen.
12. Das Gerät ist mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet, die den Fluss des Gases stoppt, wenn der Druck in der Kartusche, beispielsweise wegen Überhitzung zu hoch wird.
14. Die Kartusche kann nicht installiert werden, wenn der Steuerknopf nicht in der Position OFF steht oder das Gerät in der Transportstellung ist. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstellen zwischen der Kartusche und dem Gerät vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche anbringen.
15. Verwenden Sie niemals ein Gerät mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen.
16. Verwenden Sie kein undichtes oder schlecht funktionierendes Gerät.
17. Die Gaskartusche muss an einem gut belüfteten Ort ausgetauscht werden, vorzugsweise im Freien, und von Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, Heizplatten und von anderen Personen entfernt.
18. Wenn Ihr Gerät undicht wird (Gasgeruch), stellen Sie es sofort nach draußen, an einen gut belüfteten Ort ohne Zündquelle, wo das Leck gesucht und abgedichtet werden kann. Wenn Sie die Dichtheit Ihres Geräts überprüfen möchten, tun Sie es außerhalb geschlossener Räume. Suchen Sie nicht mit einer Flamme nach Lecks, verwenden Sie Seifenwasser
19. Besondere Aufmerksamkeit muss den entsprechenden Anforderungen für die Belüftung gewidmet werden.
20. Stellen Sie das Gerät immer in eine stabile, horizontale und hitzebeständige Position
21. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien betrieben werden (Produkte auf Erdölbasis, Verdünner oder andere feste oder flüssige Stoffe mit einem Symbol für "brennbar").
22. Das Gerät darf nur in einem Mindestabstand von 20 cm von einer Wand oder einem anderen Objekt und mindestens 1 m von einer Decke entfernt verwendet werden
23. Die Verwendung dieses Geräts in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein und ist **VERBOTEN**.
24. Ihr Gasherd sollte niemals von Kindern benutzt werden. Zugängliche Teile des Geräts können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder entfernt, während das Gerät in Betrieb ist.
25. Es ist absolut notwendig das Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
26. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz "Reinigung" in diesem Handbuch.

Betriebsanleitung

27. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf, geschützt vor Feuchtigkeit und Staub.

Betriebsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Leistung (max)	2,2 kW (160 g/h)	Pin: 0359CT03975  0359-18
Gas Kategorie:	BUTAN-DIREKTDRUCK	
Gasart:	Butan (160 g/h)	
Outlet nimmt of the Ventil aus	8.63Kpa	
Gasdruck:	5.5 – 7.0 mbar	
Größe des Injektors:	0,60 mm	
Zertifizierung	(EU) 2016/426	
WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein.		
NIEMALS EINE KASSEROLE MIT EINEM DURCHMESSER VON UNTER 12 CM ODER MEHR ALS 26 CM VERWENDEN, WELCHE DAS FACH DER GASPATRONE ABDECKT. DIES KANN ZU EINER ÜBERHITZUNG DER GASPATRONE FÜHREN. GEFAHR: ES IST STRENG VERBOTEN EINEN KOCHTOPF ZU VERWENDEN, DESSEN SEITEN HÖHER ALS 80 MM SIND, DENN DABEI KÖNNTE DURCH ÜBERHITZUNG EIN GROSSES EXPLOSIONSRISIKO DER GASKARTUSCHE ENTSTEHEN		
Bestimmungsland : Alle EU Länder		

Warnung:

- **Dieses Gerät kann nur mit der Butankartusche MSF-1A oder MSF-1 (CRV), Butandirektdruck.**
- Überprüfen Sie die Dichtungen, bevor sie eine neue Gaskartusche an das Gerät anschließen.
- **Gebrauch in einer Verbrennungsluft lieferte genug Gebiet.**
- **Nur Außen-** gebrauchen, um das gefährliche Aufbauen von ungebrannten Gasen dafür zu vermeiden
- Geräte, der mit einem Flamme-Beaufsichtigungseinfall nicht angepasst wird
- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Stellen Sie niemals zwei Geräte nahe beieinander.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Kartuschenfachs niemals ab.
- Halten Sie das Gerät entfernt von brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie keine Pfannen, die das Kartuschenfach abdecken.
- Wenn Sie eine Leckstelle an dem Gerät vermuten (Gasgeruch), schalten Sie sofort den Steuereinstellknopf in die Position "OFF".
- Wenn Sie auf undichte Stellen am Gerät prüfen möchten, tun Sie es draußen und versuchen Sie niemals, das Leck mit einer offenen Flamme zu erkennen. Verwenden Sie dazu immer Seifenwasser!
- Im Falle von irgendwelchen Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler.

LIVOO

Feel good moments

Betriebsanleitung

BESCHREIBUNG

1. Korpus
2. Kartuschenfach-
Abdeckung
3. Topfhalter
4. Tropfwanne
5. Brenner
6. Kartuschenhebe
7. Regler




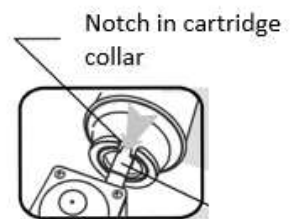


Fig 2 Ventil

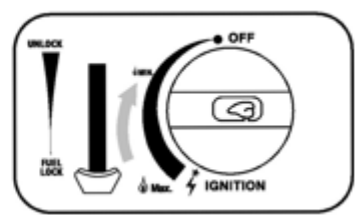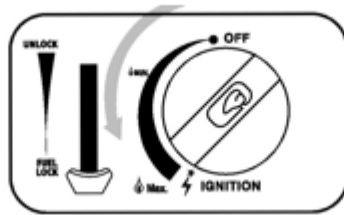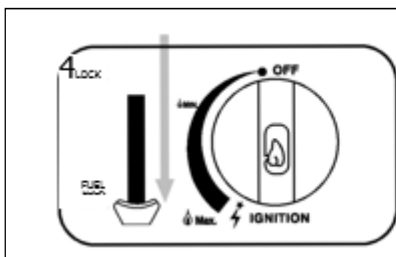

VERWENDUNG

MONTAGE DER KOCHHALTERUNG

Kochplattenunterstützung (3) in Gebrauchsstellung drehen



Betriebsanleitung

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine stabile Oberfläche und den Kartuschen-Verschlusshebel (6) niemals in die Position "UNLOCK" stellen!
 2. Drehen Sie den Regler (7) in die Position OFF.
 3. Öffnen Sie die Kartuschenabdeckung (2) und setzen Sie die Kartusche ein, wobei der Kopf nach vorne und die Nut nach oben zeigt und sie mit der Ventilfehrung ausgerichtet ist (Abb. 2).
 4. Drücken Sie den Kartuschenhebel (6) nach unten (Abb. 3).
 5. Wenn Sie ein Geräusch hören, sitzt die Kartusche nicht richtig in der Halterung. Versuchen Sie dann nicht das Gerät zu zünden, sondern bewegen Sie den Hebel (6) in die Position "Unlock" und wiederholen Sie die Schritte (1 - 4).
 6. Drehen Sie den Regler (8) vollständig in die Zündposition, bis er einrastet (Abb. 4)
Halten Sie den Regler für einige Sekunden in dieser Position, um das Thermoelement des Flammenschutzes zu aktivieren.
 7. Drehen Sie den Regler-Drehknopf in die gewünschte Position. (Abb. 5)
- Stellen Sie den Kartuschenhebel (6) während des Gebrauchs niemals in die Position "UNLOCK"!
8. Nach dem Gebrauch, schalten Sie den Regler-Drehknopf (8) in die Position "OFF".
 9. Stellen Sie vor dem Einstellen des Kartuschenhebels (6) in die Position "UNLOCK" sicher, dass der Brenner richtig erloschen ist.
 10. Entfernen Sie die Kartusche erst dann, wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist.
 11. Setzen Sie die rote Schutzkappe auf die Gaskartusche und lagern diese immer an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist, sollte es nach jedem Gebrauch von Rückständen von Lebensmitteln oder Fett sofort gereinigt werden.

Drehen Sie die Tropfwanne/Topfhalter (3) in die Lagerposition und bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Wenn sich das Ereignis jedes Problems, bitte mit dem Importeur in Verbindung setzen Sie:

1 rue Foch BP 61071 67450 Mundolsheim Cedex France

PIN: 0359CT03256

CE0359/18

LIVOO
Feel good moments
Betriebsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.

Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.