

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Estufa portatil de gas



Referencia: DOC178
Versión: 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado un producto marca LIVOO y se lo agradecemos. Ponemos sumo cuidado en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le otorgue completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio
www.livoo.fr

CONSEJOS DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA FAMILIARIZARSE CON SU APARATO ANTES DE MONTARLO EN EL CONTENEDOR DE GAS. GUARDE EL MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
USO EXCLUSIVO EN EXTERIORES.
NO MUEVA EL APARATO MIENTRAS COCINA.
ESTE APARATO SOLAMENTE DEBE USARSE CON CARTUCHOS MSF-1A O MSF-1 (CRV), PRESIÓN DE BUTANO DIRECTA. USAR OTRO TIPO DE CARTUCHOS PUEDE SER PELIGROSO.

IMPORTANTE:

Lea atentamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que la barbacoa esté debidamente instalada, montada y mantenida.

No respetar estas instrucciones puede causar lesiones corporales graves y/o daños a la propiedad.

Nunca use el aparato con la tapa cerrada.

1. El aparato es seguro y fácil de usar. Asegúrese de respetar las instrucciones de seguridad.
2. Nunca use el aparato en un entorno cerrado.
3. Si la velocidad del viento es superior a 2 m/s, no use el aparato de cara al viento.
4. El aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso en exteriores.
5. ¡Advertencia! Las piezas accesibles podrían estar muy calientes. Mantener alejado de los niños.
6. No mueva el aparato durante el uso.
7. Cualquier modificación del aparato puede resultar peligrosa y podría causar lesiones o daños a la propiedad.
8. Las piezas selladas por el fabricante o sus agentes no deben ser manipuladas por el usuario.
9. Cualquier modificación no autorizada del aparato invalidará la garantía del mismo.

Manual de instrucciones

10. No modifique el aparato.
11. Use guantes protectores al manipular los componentes calientes.
12. El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que detiene el flujo del gas si la presión en el cartucho o la temperatura son demasiado altas, por ejemplo.
13. El cartucho no puede ser instalado si el mando de control no se encuentra en la posición OFF o si el aparato se encuentra en la posición de transporte.
14. Asegúrese de que los puntos de contacto entre el cartucho y la unidad estén presentes y en buen estado antes de colocar el cartucho de gas.
15. Nunca use dispositivos con juntas desgastadas o dañadas.
16. No use aparatos con fugas o que no funcionen correctamente.
17. Cambie el cartucho de gas en un lugar bien ventilado, preferiblemente en exteriores, alejado de cualquier fuente de ignición (como llamas abiertas, pilotos indicadores, placas calientes) y de terceros.
18. Si el aparato tiene fugas (olor a gas), desplácelo inmediatamente al exterior a una zona bien ventilada, sin fuentes de ignición, en donde la fuga pueda ser comprobada y reparada. Si desea comprobar la hermeticidad de su dispositivo, hágalo en exteriores. No compruebe la presencia de fugas con una llama. Use agua jabonosa.
19. Preste especial atención a los requisitos de ventilación.
20. Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, horizontal y resistente al calor.
21. Use el aparato lejos de materiales inflamables (productos a base de petróleo, diluyentes y cualquier otro sólido o líquido con el símbolo “inflamable”).
22. Use el aparato a una distancia mínima de 20 cm de paredes u otros objetos y a 1 metro del techo.
23. El uso de este aparato en entornos cerrados puede ser peligroso y está **PROHIBIDO**.
24. No permita nunca que los niños usen la estufa de gas. Las partes accesibles del aparato podrían estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados durante el uso.
25. Es de vital importancia que mantenga el aparato limpio en todo momento, puesto que entra en contacto directo con los alimentos.
26. Para más información sobre las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, consulte la sección “Limpieza” del manual.
27. Si no va a usar la unidad durante un largo período de tiempo, guárdela en un lugar alejado de la humedad y el polvo.

Manual de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

Máx. potencia	2,2 kW (160 g/h)	Pin: 0359CT03975 CE 0359-18
Categoría de gas:	PRESIÓN DE BUTANO DIRECTA	
Tipo de gas:	Butano (160 g/h)	
Presión de salida de la válvula	8.63Kpa	
Presión de gas:	5.5 bar - 7.0 bar	
Tamaño del inyector:	0,60 mm	
Certificado	(EU) 2016/426	
ATENCIÓN: Las piezas accesibles pueden estar muy calientes.		
NO USE CACEROLAS CON UN DIÁMETRO INFERIOR A 12 CM NI SUPERIOR A 26 CM QUE CUBRAN EL COMPARTIMENTO DEL CARTUCHO DEL GAS. PODRÍA CAUSAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL CARTUCHO DE GAS. PELIGRO: ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO USAR UNA PLACA DE COCCIÓN SI UNO DE SUS LADOS ES SUPERIOR A 80 MM. CAUSARÍA UN GRAN RIESGO DE EXPLOSIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO.		
País de destino: Todos los países de la UE		

Advertencia:

- Este aparato solamente puede ser usado con el MSF-1A o MSF-1 (CRV), presión de butano directa.
- Compruebe los sellos antes de conectar un nuevo cartucho de gas al aparato.
- El empleo en un aire de combustión suministró bastante área.
- Usan sólo exterior para evitar el aumento peligroso de gases inquemados para las aplicaciones que no son encajadas con un dispositivo de supervisión de llama
- No mueva el aparato durante el uso.
- Nunca coloque dos aparatos cerca.
- No obstruya las rejillas de ventilación del compartimento del cartucho.
- Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables.
- No use piezas que cubran el compartimento del cartucho.
- Si el aparato contiene fugas (huele a gas), coloque inmediatamente el mando de control en la posición "OFF".
- Si desea comprobar la existencia de fugas en el aparato, hágalo en el exterior y nunca intente localizar fugas usando llamas, ¡use siempre agua jabonosa!
- En caso de problemas, contacte con el proveedor.

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN

1. Cuerpo
2. Cubierta del compartimento del cartucho
3. Soporte para contenedor
4. Bandeja antigoteo
5. Quemador
6. Palanca del cartucho
7. Control



Fig 1



Fig 6

Muesca en el collar del cartucho



Fig 2

Válvula

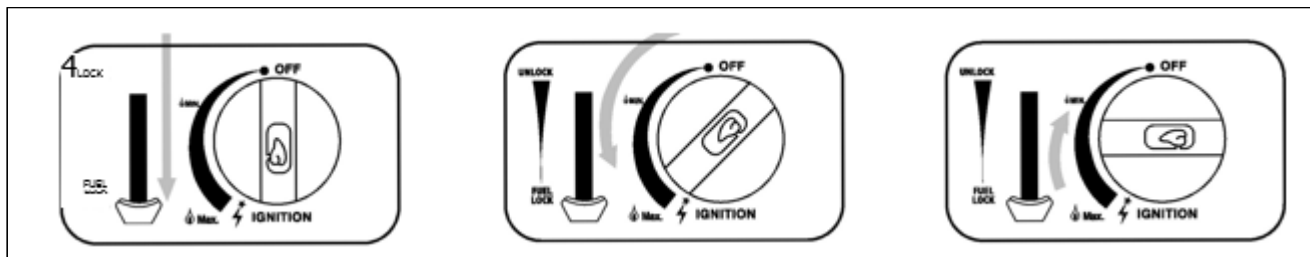


Fig 3

Fig 4

Fig 5

INSTRUCCIONES DE USO

MONTAJE DEL SOPORTE DE COCCIÓN

Gire el soporte de cocción (3) hacia su posición de uso

Manual de instrucciones



1. Coloque el mando de control (7) en la posición OFF y ajuste la palanca de bloqueo del cartucho (6) en la posición DESBLOQUEO.
 2. Abra la cubierta del cartucho (2) e introduzca el cartucho con el cabezal hacia el frente, los puntos de las muescas hacia arriba y alineado con la guía de la válvula (fig. 2).
 3. Pulse la palanca del cartucho (6) hacia abajo (fig. 3).
 4. Si oye algún ruido, el cartucho no está colocado correctamente. No intente encender el aparato, mueva la palanca (6) hacia la posición "Unlock" y repita los pasos (1-4).
 5. Gire el mando de control (8) completamente a la posición de encendido hasta que haga clic (fig. 4). Mantenga el mando en esta posición durante unos segundos para cebar el termopar del protector de la llama.
 6. Ajuste el mando de control a la posición necesaria (fig. 5).
- ¡Nunca coloque la palanca del cartucho (6) en la posición "UNLOCK" durante el uso!
7. Después del uso, gire el mando de control (8) a la posición "OFF".
 8. Compruebe si el quemador se ha extinguido antes de colocar la palanca del cartucho (6) en la posición "UNLOCK".
 9. Cuando el aparato se haya enfriado completamente, retire el cartucho.
 10. Coloque la tapa protectora roja y guarde siempre el cartucho de gas en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Cuando el aparato se haya enfriado completamente, limpie los restos de alimentos o grasa después de cada uso.

Gire la bandeja antigoteo/soporte de la bandeja (3) a su posición de almacenamiento y guarde el aparato en un lugar seco.


Si el acontecimiento de cualquier problema, por favor póngase en contacto con el importador:

1 rue Foch BP 61071 67450 Mundolsheim Cedex France

PIN: 0359CT03256

CE0359/18

Manual de instrucciones



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Manual de instrucciones

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo