

LIVOO
Feel good moments
Instructiehandleiding

Kooktoestel gas mobiel



Referentie: DOC178
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Instructiehandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze instructiehandleiding is tevens beschikbaar op onze website
www.livoo.fr

ALGEMENE INSTRUCTIES

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUTIES AANDACHTIG DOOR, TENEINDE BEKEND TE RAKEN MET UW APPARAAT, ALVORENS U HET GAAT MONTEREN OP DE GASFLES. BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

UITSLUITEND BUITENSHUIS GEBRUIKEN.

HET APPARAAT NIET TIJDENS HET KOKEN VERPLAATSEN.

DIT APPARAAT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT MET MSF-1A OF MSF-1 (CRV) PATRONEN, DIRECTE BUTAANDRUK. HET KAN MOGELIJK GEVAARLIJK ZIJN OM ANDERE SOORTEN GASFLESSEN TE GEBRUIKEN.

BELANGRIJK:

Lees de volgende instructies aandachtig door en garandeer dat uw barbecue goed is geïnstalleerd, gemonteerd en gecontroleerd. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade. U mag het apparaat nooit gebruiken wanneer de deksel is gesloten.

1. Het apparaat is veilig en eenvoudig te gebruiken. Zorg ervoor dat u de veiligheidsinstructies naleeft.
2. Het apparaat nooit in een afgesloten ruimte gebruiken.
3. Wanneer de windsnelheid boven de 2m/s komt, mag het apparaat niet in deze windrichting worden gebruikt.
4. Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik buitenshuis.
5. Waarschuwing! Toegankelijke delen kunnen erg heet zijn. Jonge kinderen uit de buurt houden.
6. Het apparaat niet bewegen als het in gebruik is.
7. Elke wijzigingen aan het apparaat kan in gevaarlijke situaties resulteren en kan letsel of materiële schade veroorzaken.

Instructiehandleiding

8. De afgedichte onderdelen door de fabricant of de vertegenwoordiger mogen niet door de gebruiker bewerkt worden. Elke niet toegestane wijziging van het apparaat zal de garantie van het apparaat ongeldig maken.
9. Het apparaat niet wijzigen
10. Veiligheidshandschoenen gebruiken bij het vastpakken van bepaalde hete componenten
11. Het apparaat is uitgerust met een veiligheid die de gasstroom zal afsnijden, indien de druk van het patroon, bijv. vanwege oververhitting te hoog wordt.
12. Het patroon kan niet worden geïnstalleerd, wanneer de bedieningsknop niet in de OFF-stand staat of het apparaat zich in de verplaatsstand begeeft.
13. Controleer of de afdichtingen (tussen het apparaat en het gaspatroon) op hun plaats zitten en in goede staat verkeren, alvorens het gaspatroon aan te sluiten.
14. Zorg ervoor dat de contactpunten tussen het patroon en de unit aanwezig zijn en in goede toestand alvorens deze op het gaspatroon aan te sluiten.
15. Het apparaat nooit gebruiken met beschadigde of versleten afdichtingen.
16. Nooit een lekkend of defect apparaat gebruiken.
17. Het gaspatroon moet in een goed geventileerde plek worden vervangen, bij voorkeur in de buitenlucht, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals open vlammen, waakvlammen, hete platen en weg van andere personen.
18. Indien uw apparaat lekt (u kunt gas ruiken), moet u het onmiddellijk naar de buitenlucht brengen, in een goed geventileerde plek zonder ontstekingsbronnen, waar het lek kan worden opgespoord en gerepareerd. Indien u de dichtheid van het apparaat wilt controleren, doe dit buitenshuis. Geen lekken door middel van vlammen gaan opsporen, gebruik een sopje.
19. U moet bijzondere aandacht besteden aan de juiste ventilatie-eisen.
20. Het apparaat altijd in een stabiele, horizontale en hittebestendige positieve plaatsen.
21. Het apparaat mag niet in de buurt van ontvlambare materialen worden gebruikt (producten op basis van aardolie, verdunners of andere vaste of vloeibare stoffen met een "ontvlambaar" symbool).
22. Het apparaat moet worden gebruikt op een minimale afstand van 20 cm vanaf een muur of ander voorwerp en op minstens 1 meter van een plafond.
23. Het gebruik van dit apparaat in afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is **VERBODEN**.
24. U mag het kookstel nooit door kinderen laten gebruiken. De toegankelijke onderdelen kunnen heet zijn. Kinderen uit de buurt houden tijdens het gebruik van het apparaat.
25. Het is absoluut noodzakelijk dit apparaat te allen tijde schoon te houden aangezien het in direct contact komt met voedsel.
26. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen wij u naar de volgende paragraaf "reinigen" in de handleiding.

Instructiehandleiding

27. Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het op een koele plaats, weg van vocht en stof.

Max stroom	2,2kW (160g/h)	Pin: 0359CT03975 CE 0359-18
Gas categorie :	DIRECTE BUTAANDRUK	
gas type:	Butane (160 g/h)	
Uitlaatdruk van de klep	8.63Kpa	
gasdruk:	5.5 bar - 7.0 bar	
Grootte van de injecteur :	0.60 mm	
Certificaat	(EU) 2016/426	
ATTENTIE: toegankelijk onderdelen kunnen heet zijn.		
GEBRUIK GEEN BRAADPAN MET EEN DIAMETER VAN MINDER DAN 12 CM OF MEER DAN 26 CM DIE OVER HET COMPARTIMENT VAN HET GASPATROON UITSTEECT. DIT KAN LEIDEN TOT OVERVERHITTING VAN HET GASPATROON. MSF-1A of MSF-1 (CRV), Directe butaandruk. GEVAAR: TEN STRENGSTE VERBODEN DIT ALS KOOKSTEL TE GEBRUIKEN, INDIEN ÉÉN VAN DE BOVENKANTEN GROTER IS DAN 80 MM, DIT ZOU KUNNEN RESULTEREN IN EEN VERHOOGD EXPLOSIEGEVAAR VAN HET GASPATROON VEROORZAAKT DOOR OVERVERHITTING		
Land van bestemming : alle UE landen		

Waarschuwing:

- **Dit apparaat kan slecht worden gebruikt met het MSF-1A of MSF-1 (CRV), Directe butaandruk.**
- Controleer de afdichtingen, alvorens een nieuw gaspatroon op het apparaat aan te sluiten.
- **Gebruik in een verbrandingslucht genoeg ruimte.**
- **Gebruik alleen buitenshuis te voorkomen de gevaarlijke opbouw van VN-verbrande gassen voor apparaten die niet zijn uitgerust met een toestel**
- Het apparaat niet tijdens het gebruik verplaatsten.
- Nooit twee apparaten op elkaar plaatsen.
- De ventilatie-openingen van het patroon compartiment niet blokkeren.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.
- Geen pannen gebruiken die het patroon compartiment afdekken.

Instructiehandleiding

- Indien er een lek in het apparaat wordt waargenomen (geur van gas), moet u onmiddellijk de bedieningsknop in de "OFF" stand draaien.
- Als u het apparaat op lekkage wilt controleren, doet u dat buitenshuis en nooit een lek met vuur proberen te detecteren, maar altijd zeepwater gebruiken!
- Indien er zich problemen voordien, gelieve contact opnemen met de dealer.


1. Behuizing
2. Patroon compartiment deksel
3. Pan ondersteuning
4. Druippan
5. Brander
6. Patroonhendel
7. Bedieningsknop




Fig 6




Fig 2

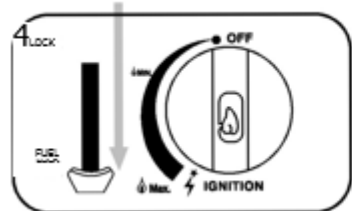

Afb 3

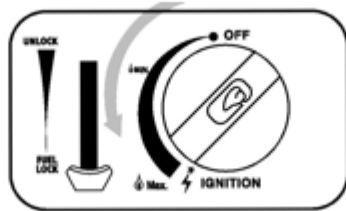

Afb 4

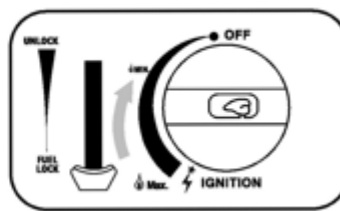

Afb 5

MONTAGE VAN DE STEUN VOOR HET KOOKSTEL

Draai de steun voor het kookstel (3) naar zijn gebruikspositie



Instructiehandleiding

1. Het apparaat uit de verpakking halen en op een stabiel oppervlak plaatsen en zet de vergrendelingshendel van het patroon (6) in de UNLOCK-stand [NIET VERGRENDELEN].
 2. Draai de bedieningsknop in de (7) OFF stand.
 3. Open het patroondeksel (2) en plaats het patroon met het hoofd naar voren gericht met de inkepingen en afstellen met de ventielgeleider (afb.2).
 4. Druk het patroonhendel (6) naar beneden (afb.3).
 5. Indien u een geluid hoort, is het patroon niet correct geplaatst. Niet proberen het apparaat aan te steken, maar de hendel bewegen (6) naar de "Unlock" stand en de stappen herhalen (1-4)
 6. Draai bedieningsknop (8) volledig op de ontstekingspositie totdat u een klik hoort (afb.4)
Houd de knop voor enkele seconden in deze positie en druk op de vlambescherming thermokoppel.
 7. De bedieningsknop naar de gewenste positie instellen. (afb.5)
- Nooit het patroonhendel (6) in de "UNLOCK" stand zetten tijdens het gebruik!
8. Na gebruik de bedieningsknop (8) opnieuw in de "OFF"-stand draaien.
 9. Controleer of de brander is gedoofd alvorens het patroonhendel (6) in de "UNLOCK" stand te zetten.
 10. Wanneer het apparaat compleet is afgekoeld, kunt u het patroon verwijderen.
 11. De rode beschermkap plaatsen en altijd het gaspatroon op een koele, droge en goed geventileerde plaats bewaren.

REINIGEN EN OPSLAG

Wanneer het apparaat compleet is afgekoeld, moet het worden gereinigd voor resten levensmiddelen of vetten.

Draai de druippan / pan ondersteuning (3) in de opslagpositie en het apparaat op een droge plaats bewaren.

Bij eventuele problemen kunt u contact opnemen met de importeur :

1 rue Foch BP 61071 67450 Mundolsheim Cedex France

PIN: 0359CT03256

CE0359/18

Instructiehandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving