

LIVOO
Feel good moments
Manual de instrução

Fogão A Gás portátil



Referência: DOC178
Versão: 1.4
Idioma: Portuguese

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrução

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO

Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

IMPORTANTE: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO CUIDADOSAMENTE PARA SE FAMILIARIZAR COM SEU APARELHO ANTES DA MONTAGEM DO RECIPIENTE DE GÁS. GUARDE ESTE MANUAL PARA LER MAIS TARDE.

USE APENAS AO AR LIVRE.

NÃO MOVA O APARELHO DURANTE O COZIMENTO.

ESTE APARELHO DEVE SER USADO SOMENTE COM CARTUCHOS MSF-1A OU MSF-1 (CRV), PRESSÃO DE BUTANO DIRETA. PODE SER PERIGOSO TENTAR USAR OUTROS TIPOS DE RECIPIENTES DE GÁS.

IMPORTANTE:

Leia as instruções seguintes com cuidado e tenha certeza de que a sua churrasqueira esteja instalada adequadamente, montada e com os devidos cuidados. Falha em seguir essas instruções pode resultar em lesão corporal séria e/ou danos à propriedade.

Nunca acenda o aparelho com a tampa fechada.

1. O aparelho é seguro e fácil de usar. Favor se assegurar de respeitar as dicas de segurança.
2. Nunca usar o aparelho em qualquer área coberta fechada.
3. Quando a velocidade do vento estiver acima de 2m/s, não usar o aparelho virado para o vento.
4. O aparelho foi projetado apenas para ser usado em áreas externas.
5. Aviso! As peças acessíveis podem ficar muito quentes. Mantenha as crianças jovens distante.
6. Não mover o aparelho enquanto estiver em uso.
7. Qualquer modificação no aparelho pode ser perigosa e pode causar lesão ou danos à propriedade.

Manual de instrução

8. As peças seladas pelo fabricante ou seu agente não devem ser manipuladas pelos usuários.
9. Qualquer modificação não autorizada do aparelho irá anular a garantia neste aparelho.
10. Não modificar o aparelho
11. Usar luvas de proteção quando manuseando componentes particularmente quentes.
12. O aparelho é equipado com uma segurança que interrompe o fluxo de gás se houver pressão no cartucho, por exemplo, porque o sobreaquecimento fica muito alto.
13. O cartucho não pode ser instalado quando o botão de controle não estiver na posição DESLIGADO ou o aparelho estiver na posição de transporte.
14. Tenha certeza de que os pontos de contato entre o cartucho e a unidade estão presentes e em boa condição antes de anexar o cartucho do gás.
15. Nunca use um dispositivo com vedações danificadas ou desgastadas.
16. Não use um aparelho com vazamento ou avaria.
17. O cartucho do gás deve ser alterado em um lugar bem-ventilado, preferivelmente em área externa, distante de qualquer fonte de ignição como chamas abertas, luzes piloto, chapas quentes e distante de outras pessoas.
18. Se o seu aparelho vazar (cheiro de gás), coloque ele imediatamente para fora, em um lugar bem-ventilado, sem fonte de ignição, onde o vazamento pode ser procurado e interrompido. Se você desejar verificar a firmeza do seu dispositivo, faça isso em área externa. Não procure por vazamentos com uma chama, use água e sabão
19. Atenção particular deve ser dado aos requisitos apropriados para ventilação
20. Sempre coloque o aparelho em uma posição estável, horizontal e resistente ao calor
21. O aparelho deve ser operado distante de materiais inflamáveis (produtos baseados em petróleo, diluentes, ou qualquer outro sólido ou líquido com um símbolo "inflamável").
22. O aparelho deve ser usado a uma distância mínima de 20 cm a partir de uma parede ou outro objeto e com no mínimo 1 metro a partir do teto
23. O uso deste aparelho em áreas fechadas pode ser perigoso e é **PROIBIDO**.
24. Seu fogão a gás nunca deve ser usado por crianças. Peças acessíveis do aparelho podem ficar muito quentes. Mantenha as crianças jovens distante enquanto estiver em uso.
25. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
26. Sobre as instruções de limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
27. Se a unidade não for usada por um longo tempo, mantenha ela em um lugar frio, distante de humidade e poeira.

CARACTERÍSTICAS

Manual de instrução

Energia máx.	2,2kW (160g/h)	Pin: 0359CT03975 CE0359-18
Categoria de gás:	PRESSÃO DIRETA DE BUTANO	
Pressão de saída da válvula	8.63Kpa	
tipo do gás:	Butano (160 g/h)	
pressão de gás:	5.5 bar - 7.0 bar	
Tamanho do injetor:	0,60 mm	
Certificado	(EU) 2016/426	
ATENÇÃO: as peças acessíveis podem ficar muito quente.		
NÃO USAR UMA CAÇAROLA DE DIÂMETRO MENOR DE 12 CM OU MAIS DE 26 CM QUE CUBRA O COMPARTIMENTO DO CARTUCHO DO GÁS. ISTO PODE CAUSAR SOBREAQUECIMENTO DO CARTUCHO DO GÁS.		
PERIGO: É ESTRITAMENTE PROIBIDO USAR UM COOKTOP (PLACA DE FOGÃO) SE UMA DE SUAS LATERAIS ESTIVER ACIMA DE 80 MM, ISSO CAUSARIA UM GRANDE RISCO DE EXPLOSÃO DO CARTUCHO DO GÁS CAUSADO PELO SEU SOBREAQUECIMENTO		
País de destino: todos os países da EU		

Aviso:


- **Este aparelho pode apenas ser usado com Pressão direta de butano, MSF-1A ou MSF-1 (CRV).**
- Verificar as vedações antes de conectar um novo cartucho de gás no aparelho.
- **Use em um ar de combustão proveu bastante área.**
- **Só use ao ar livre para evitar o edifício perigoso para cima de gases un-queimados por eletrodomésticos** que não são provido com um dispositivo de supervisão de chama
- Não mover o dispositivo durante o uso.
- Nunca colocar dois aparelhos perto um do outro.
- Não obstruir as aberturas da ventilação do compartimento do cartucho.
- Manter o aparelho distante dos materiais inflamáveis.
- Não usar nenhuma panela que cubra o compartimento do cartucho.

Manual de instrução

- Se houver algum vazamento no aparelho (cheiro de gás, virar imediatamente o botão do controle para a posição “OFF” [DESLIGADO].
- Se você quiser verificar vazamentos no aparelho, faça isso em uma área externa e nunca tentar detetar o vazamento com uma chama, mas sempre usar água e sabão!
- Se houver algum problema, favor entrar em contato com o revendedor.

DESCRIÇÃO


1. Corpo
2. Tampa do compartimento do cartucho
3. Suporte da panela
4. Pingadeira
5. Queimador
6. Alavanca do cartucho
7. Controle do botão

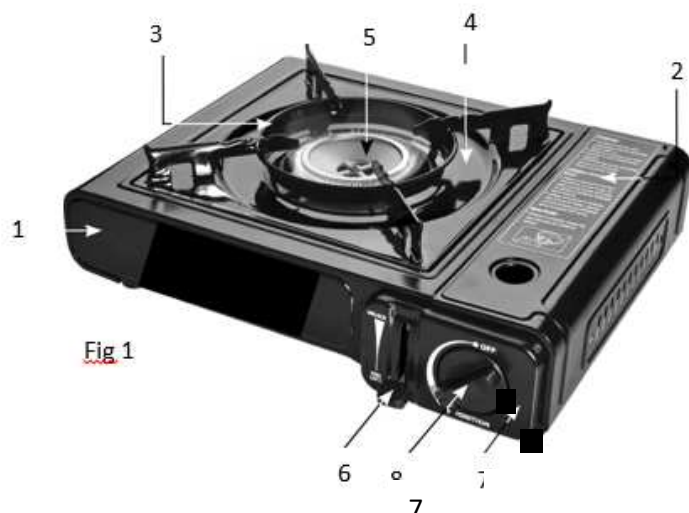

Encaixe no colar do cartucho



Valve válvula

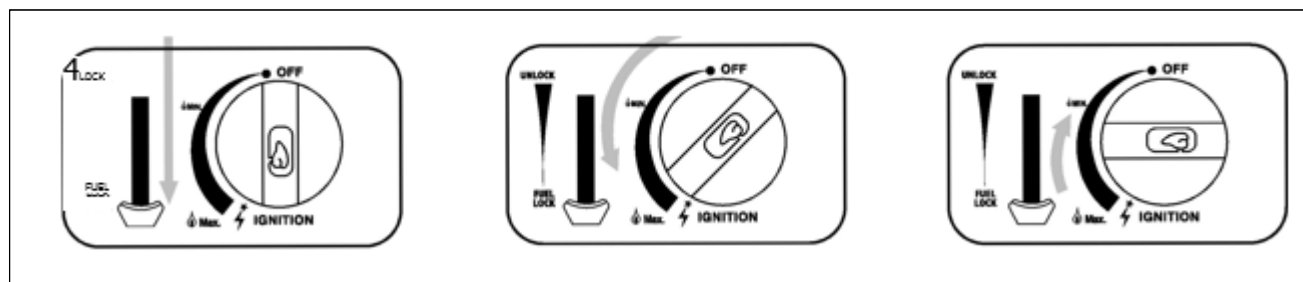

USO DO SEU APARELHO

MONTAGEM DO SUPORTE DE COZIMENTO

Vire o suporte de cozimento (3) para a posição de uso

Manual de instrução



1. Colocar o botão do controle (7) na posição "OFF" [DESLIGADO] e definir a alavanca de bloqueio do cartucho (6) para a posição "DESBLOQUEAR".
 2. Abrir a tampa do cartucho (2) e inserir o cartucho, com a cabeça para a frente com os pontos de encaixe virados para cima e alinhados na guia da válvula (fig.2).
 3. Pressionar a alavanca do cartucho (6) para baixo (fig.3).
 4. Se você escutar um ruído, o cartucho não foi encaixado corretamente. Não tentar ligar o aparelho, mas sim, mover a alavanca (6) para a posição "Desbloquear" e repetir as etapas (1-4)
 5. Virar o botão do controle (8) completamente para a posição de ignição até ele encaixar (fig.4) Segurar o botão nesta posição por alguns segundos, preparar o termopar de proteção contra chama.
 6. Ajustar o botão do controle para a posição necessária. (fig.5)
- Nunca ajustar a alavanca do cartucho (6) para a posição "DESBLOQUEAR" durante o uso!
7. Após usar, vire o botão do controle (8) na posição "OFF" [DESLIGADO].
 8. Verificar se o queimador está apagado antes de ajustar a alavanca do cartucho (6) para a posição "DESBLOQUEAR".
 9. Quando o aparelho tiver esfriado completamente, remover o cartucho.
 10. Encaixar a tampa de proteção vermelha e sempre armazenar o cartucho do gás em um local frio, seco, bem ventilado.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Quando o aparelho tiver esfriado completamente, ele deve ser limpo de quaisquer resíduos de alimentos ou gordura após cada uso.

Virar a chapa metálica / suporte da panela (3) para sua posição de armazenamento e armazenar o aparelho em um local seco.

Se l'evento di alcun problema, per favore contatti l'importatore.

1 rue Foch BP 61071 67450 Mundolsheim Cedex France

Manual de instrução

PIN: 0359CT03256

CE0359/18



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos