

Barbecue Standgrill



Referenz: DOC204

Version : 1.4

Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.

Eine inkorrekte Bedienung oder Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde; Wir weisen sämtliche Verantwortung im Fall von Schäden aufgrund von inkorrektter Verwendung oder falschem Umgang von uns.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Da durch die Einhaltung der Sicherheitsanweisungen nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können, so sehen Sie bitte ebenfalls persönliche Sicherheitsvorkehrungen vor.

Bedienungsanleitung

3. Lassen Sie niemals das Gerät unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
4. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht.
7. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
8. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer Elektriker durchgeführt werden(*).
9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Versichern Sie sich, dass keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für

Bedienungsanleitung

Verlängerungskabel gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.

11. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.
12. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
13. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
14. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
15. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder fettigen Händen, oder wenn das Gerät selbst Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollte.
17. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.
18. Niemals das Gerät in die Nähe von heißen Oberflächen bringen.
19. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.

Bedienungsanleitung

20. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
21. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitzebeständige Oberfläche.
22. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
23. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
24. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
25. Lassen Sie das Gerät auskühlen und entnehmen Sie die Accessoires, bevor Sie den Reinigungsvorgang vornehmen.
26. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
27. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
28. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.

Bedienungsanleitung

29. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw
30. **WARNUNG:** Holzkohle oder die Heizöl gleichartigen Brennstoffe soll mit diesem Gerät nicht benutzt sein.
31. Füllen Sie stets die Tank mit Wasser bevor Sie das Gerät einschalten. Das Wasser hilft, die Tank abzukühlen, vermindert den Aufbau von Rauch und vereinfacht die Reinigung.
32. Stellen Sie sicher, dass der Wasserpegel während des Gebrauchs die ganze Zeit zwischen der 'Min.' und der 'Max.' Markierung bleibt.



← — — Max. Wasserpegelanzeige
← — — Min. Wasserpegelanzeige Die

Wasserpegelanzeige befindet sich innerhalb der Tank.

33. Das Gerät darf nicht ohne Wasser verwendet werden.

Bedienungsanleitung

34. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz unten in diesem Handbuch.
35. Das Gerät ist für einen Gebrauch im Inneren reserviert.

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN



Achtung : Achtung, heiße oberfläche

Gerät kann während der Nutzung heiss werden

NEHMEN SIE DAS GERÄT NICHT in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten oder Wasserquellen in Betrieb.

NICHT REINIGEN UND DIE METALLISCHEN TEILE DES GERÄTES NICHT BERÜHEN, wenn er noch warm ist

VERWENDEN SIE KEINEN SCHNEIDENDEN GEGENSTÄNDE, wenn Sie das Gerät in Verwendung nehmen.

Holzkohle oder ähnliche brennbare

Kraftstoffe müssen nicht mit diesem Gerät verwendet werden.

Wichtige Sicherheitsvorschriften

Bedienungsanleitung

- Vorsicht: bedecken Sie unter keinen Umständen den Bratrost mit Aluminiumfolie, Grillteller oder mit anderen Gegenständen, da die sich anstauende Hitze dem Grill bleibende Schäden zufügen kann.
- Während der Benutzung muss der Grill auf einer ebenen, hitzeresistenten Fläche stehen, die unempfindlich für Spritzer und Flecken ist. Wenn Sie Speisen mit hohem Fettgehalt oder hohem Feuchtigkeitgehalt braten, sind Spritzer nicht immer vermeidbar..Denken Sie daran, dass Speisen mit hohem Fettanteil oder hoher Feuchtigkeit dazu neigen, Feuer zu fangen.
- Das Gerät soll ohne Wasser nicht benutzt sein
- Stellen Sie stets sicher, dass der Wasserpegel sich über der 'Min.' Markierung befindet. Das Wasser sollte rechtzeitig hinzugegeben werden und es sollte sichergestellt werden, dass es nicht mit dem Heizelement in Kontakt tritt.
- Vor der Benutzung des Grills sollten Sie überprüfen, ob das Heizelement richtig an die Tank angebaut wurde und sicher gesperrt wurde.
- Schliessen Sie den Grill nicht an den Strom an solange sich kein Wasser in der Tank befindet.
Erholsame Fetttafelländer Soll sein in Wasser einzutauchen. Vorsicht, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
- Immer, das Gerät mit dem erholsamen gelieferten Fetttafelland benutzen.
- Es wird keine Verantwortung übernommen wenn Schäden durch unsachgemässen Gebrauch entstehen oder wenn dieser Anleitung nicht Folge geleistet wird.

TEKNISCHE SPEZIFIKATIIONEN

AC220-240V, 50-60Hz, 2000W

- Vorsicht: bedecken Sie unter keinen Umständen den Bratrost mit Aluminiumfolie, Grillteller oder mit anderen Gegenständen, da die sich anstauende Hitze dem Grill bleibende Schäden zufügen kann.
- Während der Benutzung muss der Grill auf einer ebenen, hitzeresistenten Fläche stehen, die unempfindlich für Spritzer und Flecken ist. Wenn Sie Speisen mit hohem Fettgehalt oder hohem Feuchtigkeitgehalt braten, sind Spritzer nicht immer vermeidbar..Denken Sie daran, dass Speisen mit hohem Fettanteil oder hoher Feuchtigkeit dazu neigen, Feuer zu fangen.
- Das Gerät soll ohne Wasser nicht benutzt sein
- Stellen Sie stets sicher, dass der Wasserpegel sich über der 'Min.' Markierung befindet. Das Wasser sollte rechtzeitig hinzugegeben werden und es sollte sichergestellt werden, dass es nicht mit dem Heizelement in Kontakt tritt.
- Vor der Benutzung des Grills sollten Sie überprüfen, ob das Heizelement richtig an die Tank angebaut wurde und sicher gesperrt wurde.

Bedienungsanleitung

- Schliessen Sie den Grill nicht an den Strom an solange sich kein Wasser in der Tank befindet. Erholsame Fetttafelländer Soll sein in Wasser einzutauchen. Vorsicht, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
- Immer, das Gerät mit dem erholsamen gelieferten Fetttafelland benutzen.
- Es wird keine Verantwortung übernommen wenn Schäden durch unsachgemässen Gebrauch entstehen oder wenn dieser Anleitung nicht Folge geleistet wird.

BESCHREIBUNG & GRILL ZUSAMMENBAU


Überzeugen Sie sich, daß der Grillrost in einer sicheren und stabilen Lage gestellt ist. Die Lebensmittelschnur soll anständig Sicherheitsgefühl gegeben sein, damit er nicht gezogen sein kann, was das Gerät fallen ließe.

Die Teile 1 und 2 sind in die Lieferung schon zusammengesetzt.

Das Heizelement doits 3 einfach, darauf gestellt zu sein. (Nicht Bedürfnis, das angeschraubt ist oder Schraubenmütter)

Das Gitter 4 kann dann organisiert sein.


1. Tank
2. Fettauffangschale
3. Isolierplatte
4. Heizelement
5. Grillgitter

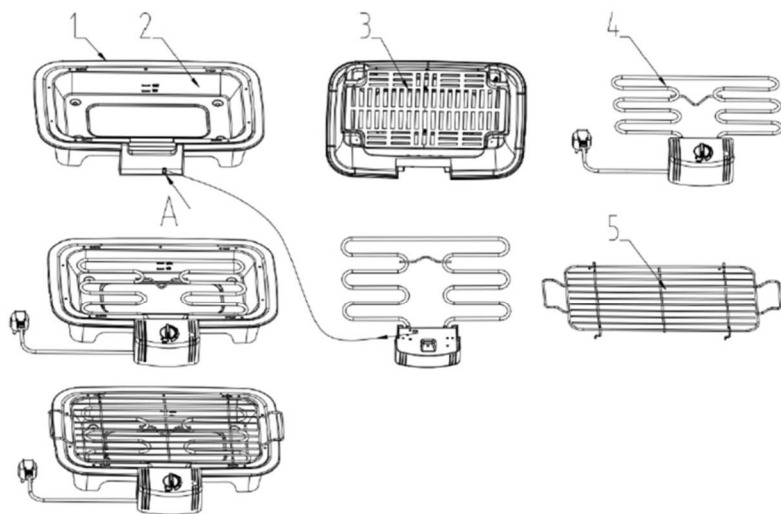

1. Plastic body 2. Zinc plate 3. 隔热板(2pcs) 4. heating element
5. grill rack

Zusammenbau des Ständers:

Bedienungsanleitung

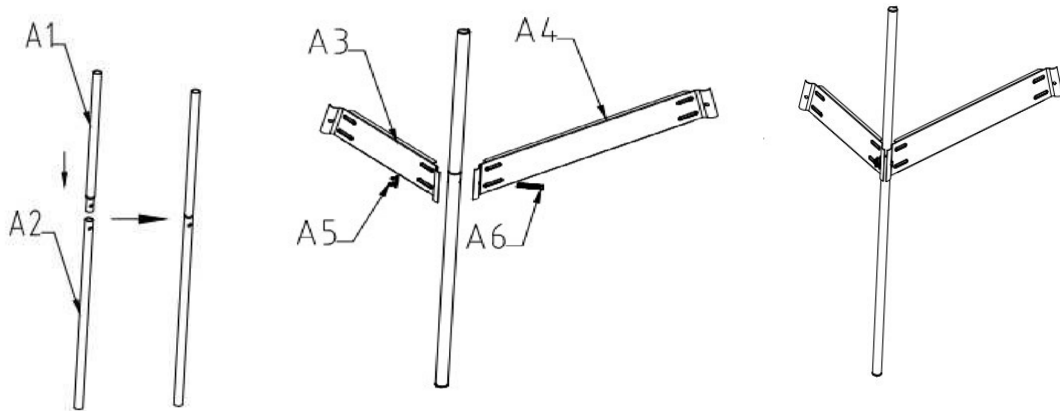


A1. Kurzes Bein A2. Langes Bein A3. Kurze Regalverbindung A4. Lange Regalverbindung A5. Flügelmutter A6. Schraube M5

Schritt 1: Stecken Sie das kurze Bein in das lange Bein, und sorgen Sie dafür, dass die Bohrung am kurzen Bein mit der Bohrung am langen Bein übereinstimmt, um die schwarze Schraube erfolgreich einzufügen.

Schritt 2: Setzen Sie die kurze Regalverbindung und die lange Regalverbindung auf den beiden Seiten der Rohrbohrungen an (die Richtung der kurzen Abknickung beider Regalverbindungen, sollte immer weiterführend sein), führen Sie die schwarzen Schrauben in die Bohrungen ein und befestigen sie anschließend mit der Flügelmutter, wie in der Abbildung oben gezeigt.

Bedienungsanleitung

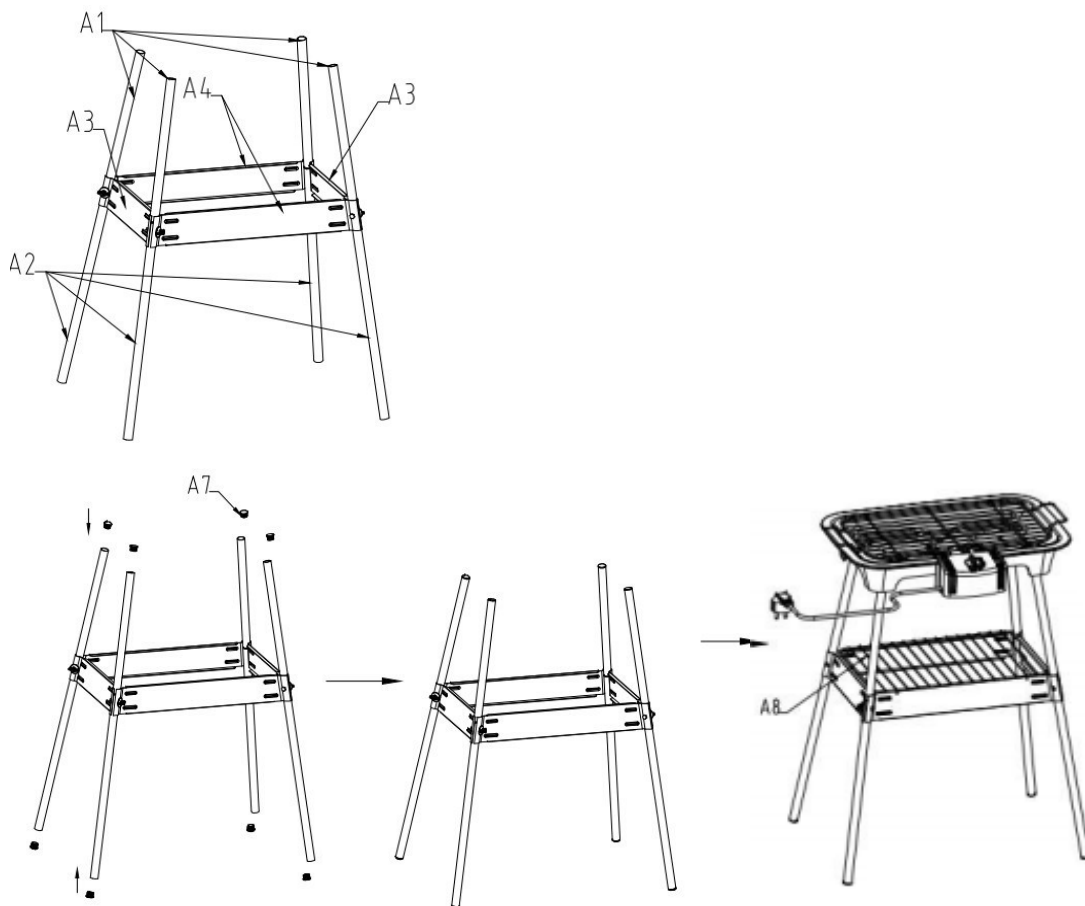

A7. Gummibuchsen

A8. Untere Grillablagefläche

Schritt 3: Montieren Sie alle vier Beine als kompletten Ständer, wie in der Abbildung oben gezeigt.

Schritt 4: Setzen Sie alle 8 Gummibuchsen einzeln in die Löcher des Ständers.

Schritt 5: Legen Sie den unteren Grill und den Tischgrill auf den Ständer.

Schritt 6: Der Grill kann nun benutzt werden.

GRILL

1. Die Grillpfanne muss bis zur 'Max.' Markierung mit Wasser gefüllt werden.
2. Befestigen Sie das Heizelement, versichern Sie sich danach, dass der Bratrost richtig auf dem Element befestigt wurde.
3. Führen Sie den Stecker in die Steckdose ein.
4. Stellen Sie den Thermostat-Kontrollknopf auf seine 'Max.' Position. Das Kontrolllicht geht an und das Heizelement ist dauerhaft eingeschaltet.

Bedienungsanleitung

5. Nach ungefähr 5-10 Minuten erreicht das Heizelement die richtige Temperatur für das Grillen. Wenn Sie Speisen grillen, Sie sollen die Lebensmittel von Zeit zu Zeit mit angepassten Werkzeugen zurückgeben und können Sie den Thermostat-Kontrollknopf zurück auf eine niedrigere Position drehen und/oder den Bratrost auf die mittlere oder obere Position umstellen.
6. Der grill kann ebenfalls die Lebensmittel in der Wärme aufrechterhalten, regulieren Sie dann den Thermostat auf der niedrigsten Temperatur oder benutzen Sie das Gitter von Weiterbestehen in der Wärme, schmück Wind.
7. Das Wasser in der Grillpfanne wird während des Gebrauchs verdunsten. Somit müssen Sie von Zeit zu Zeit Wasser auffüllen. Achten Sie darauf, kein Wasser auf das Heizelement zu leeren.
8. Wenn Sie mit Grillen fertig sind, drehen Sie den Thermostat auf "0" (Aus Position) und nehmen Sie den Stecker des Grills aus der Steckdose.

ALLGEMEINE BEHANDLING UND REINIGUNG

Der Grill soll nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.

Benutzen Sie keine Rauen Scheuermittel oder Glaswolle um den Bratrost und die Grillpfanne zu reinigen

1. Bevor Sie Ihren Grill reinigen, stellen Sie sicher, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
2. Lassen Sie den Grill gründlich abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
Danach sollten Sie das Heizelement und den Schaltkasten von der Grillpfanne entfernen. Schalten Sie niemals das Heizelement ein wenn es nicht auf dem Gerät ist.
3. Reinigen Sie Metallplatten, tank und Erholsame Fetttafelländer mit warmem Seifenwasser und trocknen Sie ihn danach.
4. Reinigen Sie das Heizelement mit einem sauberen und trockenen Tuch.

Lagerung

Nach der Reinigung sollte der Grill an einem trockenen Ort im Hause gelagert werden.



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

Bedienungsanleitung

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

Nicht vertragliche Illustration

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.