

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Backofen 30 Liter mit Kochplatten



Referenz: DOC211
Version 1.4
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Produkts der Marke LIVOO. Wir schenken dem Design, den ergonomischen Eigenschaften und dem Bedienungskomfort unserer Produkte besondere Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt rundum zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung kann das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen des Benützers führen.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie das Gerät ausschliesslich für den Zweck, für den es hergestellt wurde; Wir lehnen jegliche Haftung im Falle von nachlässiger oder unrichtiger Behandlung ab.

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Gerät aufgetragenen Versorgungsspannungsangabe übereinstimmt.
2. Die Sicherheitsanweisung schliessen nicht vollständig die Gefahren während der Benutzung aus und persönliche Sicherheitsmassnahmen müssen effektiv umgesetzt werden, um Unfälle zu vermeiden.
3. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt wenn es in Betrieb ist.

Bedienungsanleitung

4. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht.
7. Halten Sie das Gerät und das Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden (*).
9. Achten Sie darauf, dass das Netzmaterial nicht in Kontakt mit scharfen Geräten oder Kanten kommt. Halten Sie es von heißen Objekten oder züngelnden Flammen fern. Ziehen Sie immer den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
10. Für zusätzliche Schutzausrüstungen können Sie Ihre elektrischen Installationen im Haus Zuhause mit einem Fehlerstromschutzschalter ausstatten, der mit einem Schwellenwert von 0,03 A gesichert ist. Ziehen Sie für nähere Informationen einen Elektriker zu Rat.
11. Versichern Sie sich, dass keine Gefahr eines unbeabsichtigten Herausziehens der Kabel (ebenso für Verlängerungskabel

Bedienungsanleitung

gültig). Das gleiche gilt für Stolperunfälle im Haushalt.

12. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, versichern Sie sich, dass der Energieverbrauch des Geräts dem maximal zulässigen Wert seiner Kategorie entspricht. Sollte dies nicht der Fall, riskiert man die Überhitzung des Kabels und / oder des Steckers.
13. Das Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht zu gewerblichen Zwecken.
14. Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser fallen, trennen Sie es augenblicklich vom Stromnetz. Lassen Sie es vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann prüfen, um Elektroschocks zu vermeiden.
15. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerätegehäuse zu öffnen.
16. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie nur Griffe und Schaltknöpfe.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder fettigen Händen, oder wenn das Gerät selbst Feuchtigkeit ausgesetzt sein sollte.
18. Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder fettigen Händen.
19. Verwenden Sie das Gerät niemals im Außenbereich und platzieren Sie es immer in einer trockene Umgebung. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromversorgung.
20. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, damit kein elektrischen Schlag oder Brandunfall auftreten kann.

Bedienungsanleitung

21. Halten Sie beim Betrieb des Ofens mindestens 11 Zentimeter Platz auf allen Seiten des Ofens frei, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.
22. Nur Zubehör/Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurden.
23. Platzieren Sie keine der folgenden Materialien in den Ofen: Karton, Kunststoff, Papier oder etwas ähnliches.
24. Decken Sie den Lufteinlass des Ofens niemals ab. Decken Sie keinen Teil des Ofens mit Metallfolie ab. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.
25. Bewegen Sie das Gerät bitte nie durch das Ziehen am Netzkabel. Das Kabel muss so gestellt sein, dass es sich nicht verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel bitte nicht um das Gerät herum und knicken Sie es nicht.
26. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch oder einen flachen Untergrund.
27. Ziehen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht Gebrauch ist.
28. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.
29. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist, bevor Sie die Accessoires einfügen, entnehmen oder säubern. Es ist absolut notwendig, die Zusatzteile aus dem Gerät vor dem Säubern zu entnehmen.
30. Lassen Sie das Gerät auskühlen und entnehmen Sie die Accessoires, bevor Sie den Reinigungsvorgang vornehmen.
31. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.

Bedienungsanleitung

32. Behalten Sie diese Bedienungsanleitung mit dem Gerät auf. Sollte das Gerät von Drittpersonen in Gebrauch genommen werden, muss die Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen werden.
33. Befördern Sie niemals das Gerät, solange es noch heiß ist.
34. In Bezug auf die Anweisungen zur Reinigung von Oberflächen in Kontakt mit Lebensmitteln, beziehen Sie sich bitte auf den Absatz unten in diesem Handbuch.
35. Die zugänglichen Oberflächen können warm sein, als das Gerät funktioniert.
36. Die Temperaturen der Tür oder der äußerlichen Oberfläche können warm sein, als das Gerät funktioniert.
37. Es ist empfohlen, keine metallischen Gegenstände(Ziele) abzustellen, so wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf dem Kocher, weil sie warm werden können.
38. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
 - Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäusern
 - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(*) Ein kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienst des Herstellers oder Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, zugelassen und kompetent ist, diese Art von Reparaturen durchzuführen, um alle Gefahren zu vermeiden. Auf jeden Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückbringen.

Bedienungsanleitung

SPEZIELLE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Achtung :



Achtung heiße Oberfläche!

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT in der Nähe von Wasserquellen oder entzündbaren Flüssigkeiten.

REINIGEN SIE DAS GERÄT KEINESFALLS, sollte es noch heiß sein
VERWENDEN SIE KEINE SPITZEN GEGENSTÄNDE IN VERBINDUNG MIT DEM GERÄT

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: AC220-240V~ 50Hz

Leistung: 3300 W


Bevor Sie Ihren elektrischen Ofen zum ersten Mal verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie:

1. Alle Anweisungen lesen, die in diesem Handbuch enthalten sind.
2. Aufkleber vom Ofen entfernt haben.
3. Alles Zubehör in der Verpackung überprüft haben und alle Gestelle und Pfannen in heißem Seifenwasser oder in der Spülmaschine reinigen.
4. Nach dem Zusammenbau Ihres Ofens, empfehlen wir, dass Sie ihn bei MAXIMALER Temperatur etwa 15 Minuten lang laufen lassen, um die Reste des Öls von der Verpackung, die nach dem Versand bleiben, zu beseitigen.

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

1. Knopf für kleine Kochplatte
2. Knopf für große Kochplatte
3. Temperaturregelung
4. Umschalten für Ofenheizmodus
5. Betriebsanzeige
6. Große Kochplatte
7. Kleine Kochplatte
8. Grill
9. Backeinschub
10. Einschubgriff

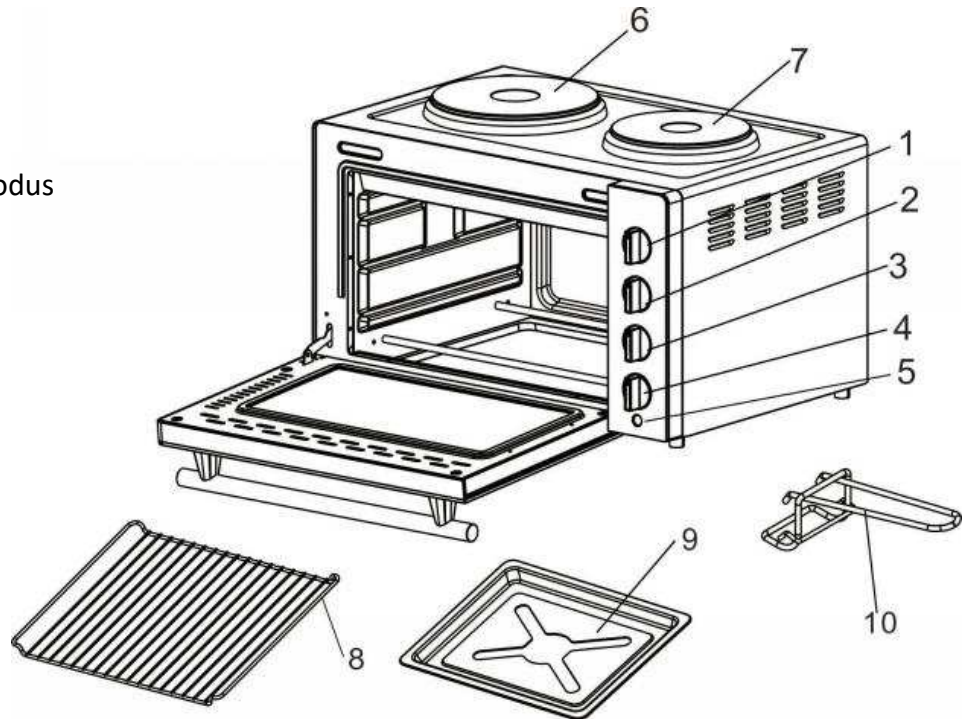

Funktion

Größere Herdplatte: Verwenden Sie diese zum Kochen von Gerichten in verschiedenen Auflaufformen und andere gewünschte Anwendung.

Kleinere Herdplatte: Verwenden Sie diese zum Kochen von Gerichten in verschiedenen Auflaufformen und andere gewünschte Anwendung.

Bedienleiste: Herdplatten-Drehschalterknopf, Backofen-Funktionsdrehschalter, Ofen-Temperaturregler, Anzeige.

Grillrost: Für das Rösten, Backen und allgemeine Kochen in Auflaufformen und halten des Backblechs.

Backblech: For use in broiling and roasting various foods that contain water or will release water or oil during cooking.

Backblechgriff (Für Backblech und Rost): Erlaubt Ihnen Backblech und Rost aufzunehmen, ohne dass Sie sich verbrennen.

Türgriff: Kaltgriff, zur Vermeidung von Verbrennungen.

Glastür: Transparentes Sekuritglas erlaubt Ihnen den Kochvorgang bequem zu betrachten.

Bedienungsanleitung

Anzeige: Wird verwendet, um den Betrieb von Ofen/Kochplatte anzuzeigen.

VERWENDUNG

Verwenden Sie Ihren Ofen durch Auswahl der Betriebsarten von:

Verwenden Sie Ihren Backofen durch Auswahl der Betriebsarten von:



Kleines Kochfeld EIN



Großes Kochfeld EIN



Oberer Heiz - Grill



Unteres Heizen - Langsames Garen oder Aufwärmen



Oberer Heizgrill und Konvektion EIN



Oberer und unterer Heizgrill und Konvektion EIN

(Sie können den Ofen Temperaturregler *nur im Bereich von 65 °C bis 230 °C* einstellen).

1. Legen Sie das Grillgut auf den Grillrost oder das Backblech und schließen Sie die Ofentür.
 - Verwenden Sie keine Papier- oder Kunststoffbehälter.
 - Verwenden Sie das Backblech für jede Nahrung, die klein ist oder wahrscheinlich während des Garens tropft.
 - Verteilen Sie das Gargut gleichmäßig auf dem Grillrost.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Der Funktions-Drehknopf muss in Stellung AUS sein.
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur zum Kochen ein.
4. Wenn die Kochfunktion endet, werden Sie einen Ton hören, dann sollten Sie:
 - Den Zubehörhandgriff oder Ofenhandschuhe verwenden, um heiße Speisen zu entfernen und jedes Verbrennen zu vermeiden.
 - Wenn Sie den Garvorgang während des Kochens einstellen, stellen Sie sicher, dass Sie den Funktionsknopf auf Position "AUS" drehen.
5. Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Kochen aus der Steckdose.

Hinweis: Das Gewicht der Lebensmittel, die auf das Backblech/Grillrost gelegt werden, darf nicht mehr als 3,0 kg betragen

Bedienungsanleitung

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Schalten Sie den Ofen aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Halten Sie das Innere des Backofens sauber. Wenn die Nahrungsspritzer oder übergelaufene Flüssigkeiten an den Wänden des Backofens haften, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Ein mildes Reinigungsmittel kann verwendet werden, wenn der Ofen sehr schmutzig ist. Vermeiden Sie die Verwendung von Spray und anderen scharfen Reinigungsmitteln, da sie Flecken und Streifen ergeben oder die Oberfläche der Tür matt werden lassen.
3. Die Außenflächen sollten mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Schäden an den Betriebsteilen im Inneren des Ofens zu verhindern, darf kein Wasser in die Belüftungsöffnungen eindringen.
4. Wischen Sie die Tür und das Fenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und angrenzenden Teile regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab, um übergelaufenen Flüssigkeiten oder Spritzer zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
5. Lassen Sie das Bedienfeld nicht nass werden. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch.
 6. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelreste entfernt werden.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/UE über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.