

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Horno 30 L con fuegos eléctricos



Referencia: DOC211

Versión: 1.4

Idioma: Español



Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio
www.livoo.fr

CONSEJOS DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

El uso o la manipulación incorrectos del aparato pueden causar daños en el mismo o lesionar al usuario. Respete todas las instrucciones de seguridad. Utilice el aparato únicamente para los fines para los cuales ha sido diseñado. No nos hacemos responsables por los daños causados por un uso o manipulación incorrectos.

1. Compruebe que el voltaje del suministro eléctrico de su domicilio coincide con el indicado en el aparato.
2. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas todos los peligros o riesgos de accidente, por lo tanto, deberá aplicar las medidas preventivas adecuadas conjuntamente.
3. Supervise siempre el aparato durante el uso.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia ni los conocimientos necesarios siempre y cuando sean

Manual de instrucciones

supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

5. No permita que los niños jueguen con el aparato.
6. La limpieza y las tareas de mantenimiento realizables por el usuario no las deben realizar niños menores de 8 años y deben llevarse a cabo siempre bajo supervisión.
7. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
8. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares (*).
9. No permita que el cable entre en contacto con objetos afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas. Al desenchufar el aparato, tire del enchufe, no del cable.
10. Si desea lograr una protección adicional, instale un disyuntor de circuitos de corriente residual en el sistema eléctrico doméstico con un voltaje de 30 mA máx. Solicite más información a su electricista.
11. Asegúrese de que ni el cable de corriente ni la extensión puedan ser accidentalmente desenchufados ni que se encuentren en un lugar que pueda causar accidentes por caídas.
12. Cuando utilice una extensión, asegúrese de que sea adecuada para el consumo esencial del aparato. De lo contrario, la extensión y/o el enchufe podrían sobrecalentarse.
13. Utilice el aparato únicamente para usos domésticos y según lo indicado en estas instrucciones.

Manual de instrucciones

14. Si el aparato cae en el agua, desconéctelo inmediatamente y solicite a un experto su inspección antes de volver a utilizarlo. De lo contrario, correrá el riesgo de sufrir descargas eléctricas.
15. No intente nunca abrir el alojamiento.
16. No toque las superficies calientes. Use únicamente las asas o controles.
17. No utilice el aparato con las manos mojadas, si el aceite contiene agua o si el propio aparato no está seco.
18. No toque el enchufe con las manos mojadas.
19. No use nunca el aparato en exteriores y colóquelo siempre en entornos secos. Antes de la limpieza, desenchufe siempre el aparato del suministro de alimentación.
20. Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso para evitar descargas eléctricas e incendios.
21. Cuando use el horno, mantenga una distancia mínima de 11 cm en los cuatro lados del horno para permitir un correcto flujo de aire.
22. Nunca use accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante. Constituirán un peligro para el usuario y podrían dañar el aparato.
23. No introduzca ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel, etc.
24. No cubra la entrada de aire del horno. No cubra la BANDEJA PARA MIGAS ni ninguna otra parte del horno con papel de aluminio. Podría sobrecalentar el horno.
25. Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no está atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato ni lo doble.

Manual de instrucciones

26. Utilice el aparato sobre una mesa o superficie estable y nivelada.
27. Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato.
28. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
29. Asegúrese de desenchufar el aparato antes de introducir, extraer o limpiar cualquiera de sus accesorios. Es vital extraer los accesorios antes de limpiarlos.
30. Antes de limpiar los accesorios, permita que se enfríen y extraígalos.
31. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
32. Mantenga este manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por terceros, entregue igualmente este manual de instrucciones.
33. No transporte nunca el aparato si está caliente.
34. En relación a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, consulte el siguiente párrafo.
35. Es recomendado no dejar objetos metálicos tales como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas sobre el hornillo porque pueden volverse calientes
36. Las superficies accesibles pueden ser calientes cuando el aparato funciona.
37. Las temperaturas de la puerta o de la superficie exterior pueden ser calientes cuando el aparato funciona.

Manual de instrucciones

38. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares del tipo:
- cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas
 - huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
 - alojamientos con desayuno

(*) Electricista competente cualificado: el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

MEDIDAS ESPECIALES

Advertencia



Precaución, ¡superficie caliente! El aparato puede volverse caliente durante su utilización

NO OPERE este producto cerca de fuentes de agua o de líquidos inflamables

NO LIMPIE NI TOQUE este producto si está caliente

NO USE OBJETOS AFILADOS

ESPECIFICACIONES

Manual de instrucciones

Voltaje: AC220-240V~ 50Hz


Vataje: 3300 W

Antes de usar por primera vez su horno eléctrico convencional, asegúrese de:

1. Leer todas las instrucciones de este manual.
2. Retirar el adhesivo del horno.
3. Confirmar los contenidos y desmontar todas las parrillas y contenedores para lavarlos en agua caliente jabonosa o en el lavaplatos.
4. Después de volver a colocarlos, se recomienda que lo deje en marcha a temperatura máxima durante aprox. 15 minutos para eliminar todo aceite residual de fábrica.

DESCRIPCIÓN

1. Perilla pequeña para la plancha
2. Perilla grande para la plancha
3. Control de temperatura
4. Interruptor para modos de calentar del horno
5. Luz indicadora
6. Plancha grande
7. Plancha pequeña
8. Parrilla
9. Bandeja para hornear
10. Agarrador de bandeja

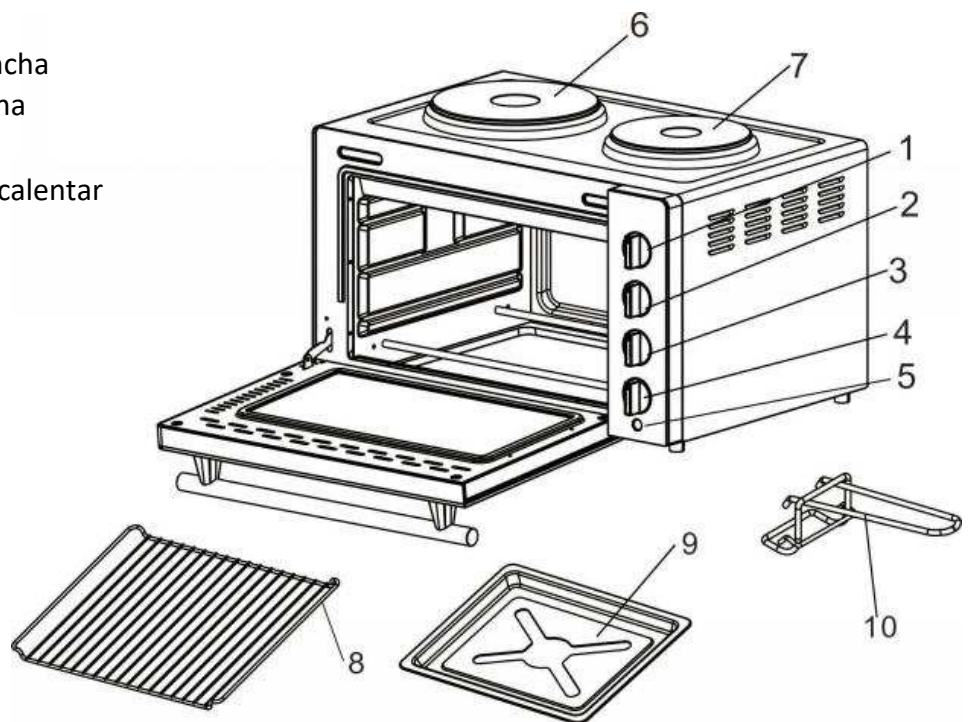

Manual de instrucciones

Funciones

Placa grande: Para estofados y otros platos deseados.

Placa pequeña: Para estofados y otros platos deseados.

Panel de control: Control de cambio de plancha, control de la función de horno, control de temperatura del horno, indicador.

Parrilla: Para tostar, asar y cocinar en general y como bandeja para alimentos.

Bandeja de alimentos: Para asar a la parrilla o simplemente asar alimentos con agua o que vayan a liberar agua durante la cocción.

Asa de la bandeja de alimentos (para la bandeja de alimentos y la parrilla): Para agarrar la bandeja de alimentos o la parrilla sin quemarse.

Asa de la puerta: Asa fría para evitar quemarse.

Puerta de cristal: Cristal transparente que le permite visualizar el proceso.

Indicador: Indica el funcionamiento del horno/plancha.

USO

Utilice su horno para seleccionar los modos de cocción en:



Perilla pequeña ENCENDIDO



Perilla grande ENCENDIDO



Calefacción superior - parrilla



Calefacción inferior – cocción lenta o recalentar



Parrilla para calefacción superior y convección ENCENDIDO



Parrilla para calefacción superior e inferior y convección ENCENDIDO

Manual de instrucciones

(Únicamente puede usar el control de temperatura del horno entre 65 °C y 230 °C).

1. Coloque los alimentos en la bandeja del horno o parrilla y cierre la puerta.
 - No use contenedores de plástico ni de papel.
 - Use la bandeja de alimentos con alimentos pequeños o que vayan a gotear.
 - Coloque los alimentos en la parrilla.
2. Enchufe el enchufe en la toma. El control de función debe estar desactivado.
3. Ajuste la temperatura deseada.
4. Cuando la función finalice oirá un pitido. A continuación:
 - Use el asa o guantes para horno para extraer los alimentos.
 - Si desea cancelar la cocción a mitad del proceso, asegúrese de que el control de función esté en "OFF".
5. Después de la cocción, desenchufe el enchufe.

Nota: El peso máximo que puede contener la bandeja de alimentos/parrilla es de 3,0 kg.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Antes de la limpieza, apague el horno y desenchúfelo.
2. Mantenga el interior del horno limpio. Si hay salpicaduras de alimentos o líquidos derramados en las paredes, límpielos con un paño húmedo. Si el horno se ensucia mucho, use detergente suave. Evite usar atomizadores y limpiadores abrasivos, ya que podrían manchar, rayar o descascarillar la superficie.
3. Limpie las superficies exteriores con un paño húmedo. No permita que penetre agua por las rejillas de ventilación para evitar dañar las partes operativas del interior del horno.
4. Limpie frecuentemente la puerta y la ventana por ambos lados, los sellos y las partes adyacentes con un paño húmedo para retirar todo resto de suciedad. No use limpiadores abrasivos.
5. No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño suave y húmedo.
6. Limpie regularmente el horno y retire todo depósito acumulado.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.