

LIVOO
Feel good moments
Notice d'utilisation

Mini four 30 L avec plaques électriques



Référence: DOC211
Version: 1.4
Langue: Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, ET CONSERVEZ-LES AU CAS OÙ VOUS EN AURIEZ BESOIN.

Une mauvaise utilisation ou manipulation est susceptible de causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de respecter toutes les consignes de sécurité. Utilisez uniquement l'appareil aux fins pour lesquels il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages survenus à la suite d'une mauvaise utilisation ou manipulation.

1. Assurez-vous que votre courant de secteur correspond à celui indiqué sur l'appareil.
2. Les consignes de sécurité n'éliminent pas totalement en soi tout danger, donc des mesures appropriées pour éviter des accidents doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lors de l'utilisation.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque

Notice d'utilisation

d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

5. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
7. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*).
9. Ne faites pas passer le câble au-dessus des objets aux bouts pointus et éloignez-le des flammes et des objets chauds. Pour débrancher l'appareil de sa source d'alimentation, tenez toujours le câble par la prise.
10. Pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la pièce, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
11. Assurez-vous que le câble du cordon d'extension n'est pas exposé au risque d'être tiré par inadvertance ou d'être marché dessus par toute personne au moment de son utilisation.

Notice d'utilisation

12. Lorsque vous utilisez un câble d'extension. Assurez-vous que le câble d'extension est compatible à la consommation principale de l'appareil. Le non-respect de cette compatibilité entraîne la surchauffe du câble d'extension et/ou de la prise.
13. Utilisez l'appareil uniquement pour un usage domestique, suivant les instructions fournies.
14. Débranchez immédiatement l'appareil s'il tombait accidentellement dans l'eau. Faites-le vérifier par un expert avant de le réutiliser, autrement, vous courez un risque d'électrocution.
15. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier par vous-même
16. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les poignées ou les boutons
17. Ne vous servez pas de l'appareil si vos mains sont mouillées, ou si l'appareil en soi est mouillé.
18. Ne touchez pas la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
19. N'utilisez jamais l'appareil en plein air et placez-le toujours dans un environnement sec. Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.
20. Débranchez le four lorsqu'il n'est pas utilisé afin de le protéger de tout choc électrique ou incendie.
21. Pendant son utilisation, laissez au moins 50 cm centimètres d'espace au-dessus de l'appareil et au moins 20 cm sur tous les côtés pour faciliter une bonne aération.
22. N'utilisez jamais des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un

Notice d'utilisation

danger pour l'utilisateur et présenter des risques de dommages pour l'appareil.

23. N'introduisez pas l'un des matériaux suivants dans le four: carton, plastique, papier, ou toute chose semblable.
24. Ne bouchez pas les entrées d'air du four. N'emballez pas le plateau ou toute autre partie du four avec du papier métallique, afin d'éviter d'engendrer la surchauffe du four.
25. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le câble. Rassurez-vous que le câble n'est pas coincé. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le tordez pas.
26. Posez l'appareil sur une table ou une surface plane.
27. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
28. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre à tout moment, puisqu'il est au contact direct des aliments.
29. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, de retirer ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire de retirer les accessoires de l'appareil avant de les nettoyer.
30. Laisser refroidir et garder les accessoires avant de les nettoyer
31. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
32. Conservez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'utilisation doit aussi lui être remis.
33. Ne jamais transporter l'appareil encore chaud
34. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces

Notice d'utilisation

qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.

35. Les surfaces accessibles peuvent être chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
36. Les températures de la porte ou de la surface extérieure peuvent être chaudes lorsque l'appareil fonctionne.
37. Il est recommandé de ne pas déposer d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur le réchaud car ils peuvent devenir chauds.
38. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou de toute personne qui qualifié, approuvé et compétente pour exercer ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

MESURES SPECIALES

Attention :



L'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation

Notice d'utilisation

N'UTILISEZ pas ce produit à proximité de sources d'eau ou de liquides inflammables.

NE PAS NETTOYER OU TOUCHER ce produit quand il est encore chaud

NE PAS UTILISER D'OBJETS TRANCHANTS

CARACTERISTIQUES

Tension: AC220-240V~ 50Hz


Puissance: 3300 W

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, assurez-vous de:

1. Lire toutes les instructions contenues dans ce guide.
2. Décoller les éventuelles parties scotchées du four.
3. Vérifier les accessoires dans l'emballage et retirer tous les accessoires et les plaques et laver à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
4. Après le remontage de votre four, il est recommandé de le faire fonctionner à la température MAX pendant environ 15 minutes pour éliminer toute huile susceptible d'être restée après l'expédition. **Ne vous inquiétez pas si des fumées s'échappent lors de la première utilisation. Ceci est normal et disparaîtra après 20 minutes environ.**

DESCRIPTION

1. Bouton petite plaque chauffante
2. Bouton grande plaque chauffante
3. Bouton thermostat
4. Bouton de sélection des modes de cuisson
5. Indicateur lumineux de fonctionnement
6. Grande plaque chauffante
7. Petite plaque chauffante
8. Grille
9. Lèchefrite
10. Poignée

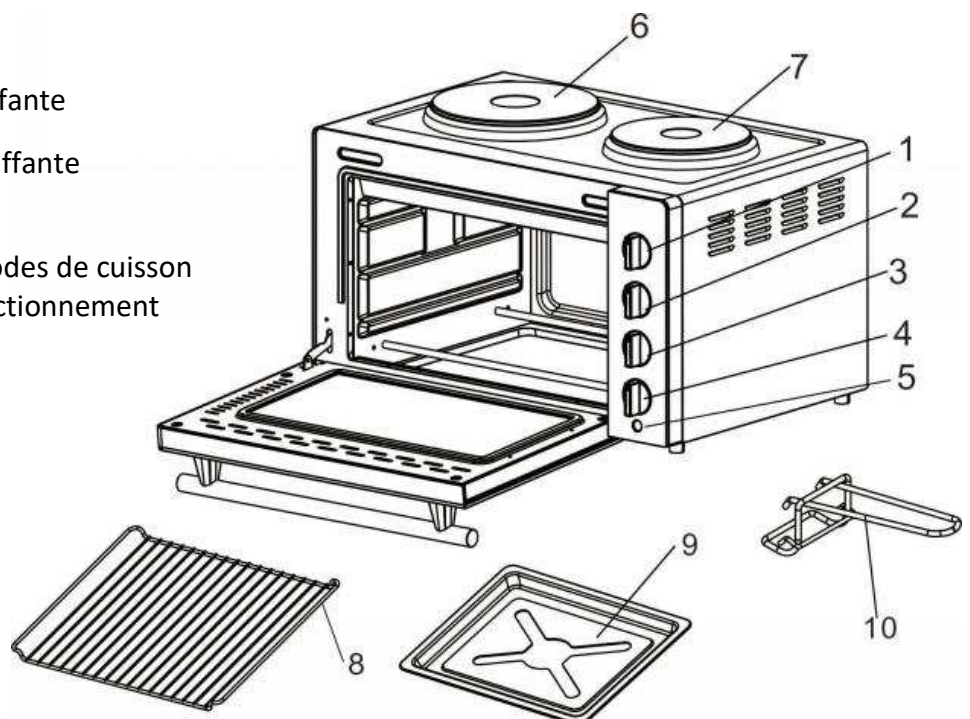

Notice d'utilisation

La température du four est ajustable de 65°C à 230°C grâce au thermostat.

Fonction

Grande plaque de cuisson: Pour la cuisson à la poêle, casseroles et autres utilisations souhaitées.

Petite plaque de cuisson: Pour la cuisson à la poêle, casseroles et autres utilisations souhaitées.

Panneau de commande: bouton interrupteur plaque de cuisson, bouton de mise en marche du four, bouton de fonction du four, indicateur lumineux

Grille: Pour griller et poser des plats ou cuire des gâteaux.

Lèchefrite: Pour la cuisson au gril et pour rôtir divers aliments contenant de l'eau ou pouvant laisser couler de l'eau ou de l'huile pendant la cuisson.

Poignée du plateau de nourriture : permet de sortir la lèchefrite et la grille sans se brûler.

Poignée de porte: poignée froide afin d'éviter toute brûlure.

Porte en verre: verre trempé transparent permettant de contrôler convenablement le processus de cuisson.

Indicateur lumineux: pour indiquer le fonctionnement du four/de la plaque de cuisson.

UTILISATION

Utilisez votre four en sélectionnant le mode de cuisson:



Petite plaque chauffante ON



Grande plaque chauffante ON



Cuisson avec la résistance supérieure - Gril



Cuisson avec la résistance inférieure : cuisson lente et réchauffage



Cuisson par la résistance supérieure et chaleur tournante ON



Cuisson par la résistance inférieure et chaleur tournante ON

Notice d'utilisation

1. Branchez l'appareil dans la prise. Le bouton de mise en marche doit être à la position OFF.
2. Placez les aliments sur la grille ou sur le lèchefrite et fermez la porte du four.
 - N'utilisez pas de papier ou de récipient en plastique.
 - Utilisez le lèchefrite pour cuire tout aliment en petite quantité ou comme bac récupérateur de graisse.
 - Placez les aliments de façon équilibrée sur la grille.
3. Réglez la température de cuisson désirée et choisissez la fonction souhaitée
4. Utilisez la poignée ou des maniques pour retirer les aliments chauds afin d'éviter les brûlures.
 - En cas d'arrêt de cuisson au milieu du processus, assurez-vous de tourner le bouton de commande à la position «OFF».
5. Retirez la fiche d'alimentation de la prise après la cuisson.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez le four et retirez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque les éclaboussures de nourriture ou des débordements de liquides adhèrent aux parois du four, essuyez avec un chiffon humide. Un détergent doux peut être utilisé si le four est très sale. Ne pas utiliser de nettoyeurs trop puissants pour éviter de tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.
3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. L'eau ne doit pas s'infiltrer dans le four par les ouvertures de ventilation.
4. Essuyez la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les parties rattachées doivent être fréquemment nettoyés avec un chiffon humide pour enlever les éclaboussures ou les déversements. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
5. Ne laissez pas le panneau de commande prendre de l'eau. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.
6. Le four doit être régulièrement nettoyé et tous les dépôts d'aliments enlevés.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil



(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis