

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Forno 30 L con piastra



Riferimento: DOC211
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER
OGNI ULTERIORE NECESSITA'.**

Il funzionamento o l'uso scorretto può provocare danni all'apparecchio e lesioni all'utente. Assicurati di seguire tutte le istruzioni di sicurezza. Utilizza questo apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato ; decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di danni dovuti a un uso o maneggiamento scorretto.

1. Controlla che il voltaggio domestico corrisponda a quello indicato sull'apparecchio.
2. Le istruzioni di sicurezza da sole non eliminano completamente qualsiasi pericolo e le adeguate misure preventive devono sempre essere usate.
3. Non lasciare l'apparecchio in funzione incustodito
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto

Manuale di Istruzioni

assistenza o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.

5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
7. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
8. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo (*).
9. Non passare il cavo di alimentazione su oggetti appuntiti e tienilo a debita distanza da oggetti caldi e fiamme. Per scollegare dalla presa tira sempre il cavo dalla spina.
10. Per un'ulteriore protezione, è possibile installare nel proprio sistema elettrico un interruttore differenziale con voltaggio massimo di 30 mA. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
11. Assicurati che il cavo di alimentazione o la prolunga non rischino di essere tirati inavvertitamente né che qualcuno possa inciamparvi mentre l'apparecchio è in uso.
12. Quando utilizzi un cavo di prolunga, assicurati che sia adatto al consumo essenziale dell'apparecchio. In caso contrario, il cavo di prolunga e/o la spina rischiano di surriscaldarsi.
13. Utilizzare l'apparecchio solo per uso domestico e nel modo indicato in queste istruzioni.
14. Nel caso fortuito in cui l'apparecchio cada in acqua, scollegalo immediatamente. Fallo controllare da un esperto prima di

Manuale di Istruzioni

utilizzarlo di nuovo, altrimenti corri il rischio di morire folgorato.

15. Non cercare mai di aprire l'alloggiamento da solo.
16. Non toccare la superficie calda. Usare i manici.
17. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide o se l'olio è bagnato o se lo stesso apparecchio è umido.
18. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
19. Non utilizzare mai l'elettrodomestico all'esterno e tienilo sempre in un luogo asciutto. Prima di pulirlo, scollega sempre la spina dalla presa di corrente.
20. Scollega l'elettrodomestico dalla presa di corrente quando non è in funzione per evitare shock elettrico o incendio.
21. Quando il forno è in funzione, mantieni almeno 50 cm di spazio al di sotto l'apparecchio ed almeno 20 cm su tutti i lati per permettere un adeguato ricircolo dell'aria.
22. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore. Essi potrebbero costituire un pericolo per l'utente e presentare il rischio di danneggiare l'apparecchio.
23. Non mettere i seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta o simili.
24. Non coprire le prese d'aria del forno. Non coprire il VASSOIO delle BRICIOLE o qualsiasi parte del forno con la carta d'alluminio. Ciò potrebbe causare un surriscaldamento del forno.
25. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo.

Manuale di Istruzioni

26. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
27. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
28. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
29. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato prima di inserire, rimuovere o pulire uno degli accessori. È assolutamente necessario rimuovere gli accessori prima di pulirli.
30. Lascia raffreddare e rimuovi tutti gli accessori prima di pulirli.
31. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
32. Conservare questo manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da un terzo, questo manuale d'istruzioni, deve essere fornito con esso.
33. Non spostare mai l'apparecchio quando è ancora caldo.
34. Per la pulizia delle superfici che entrano in contatto con i cibi, far riferimento al paragrafo apposito del presente manuale.
35. Le superfici accessibili possono essere calde quando l'apparecchio funziona.
36. Le temperature della porta o della superficie esterna possono essere calde quando l'apparecchio funziona.
37. È raccomandato di non depositare di oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiaini e coperchi sul fornello perché possono diventare caldi.

Manuale di Istruzioni

38. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
- cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi;
 - fattorie;
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
 - bed and breakfast.

(*)Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

MISURE SPECIALI

Attenzione :



Attenzione superficie calda!

NON UTILIZZARE questo prodotto vino ad acqua o a liquidi infiammabili.

NON PULIRE O TOCCARE questo prodotto quando è ancora caldo

NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI

SPECIFICHE

Voltaggio: AC220-240V~ 50Hz

Wattaggio: 3300 W


Manuale di Istruzioni

Prima di utilizzare per la prima volta il forno a convezione elettrica, assicurati di:

1. Leggere tutte le istruzioni presenti in questo manuale.
2. Rimuovere gli adesivi dal forno.
3. Controllare gli accessori nella confezione, rimuovere le griglie e le teglie e lavarle in acqua calda e sapone o in lavastoviglie.
4. Dopo aver ri-assemblato il forno, ti consigliamo di farlo funzionare alla MASSIMA temperatura per circa 15 minuti per eliminare i residui dell'olio dell'imballaggio rimasti dopo la spedizione.

DESCRIZIONE

1. Manopola piastra piccola
2. Manopola piastra grande
3. Controllo della temperatura
4. Tasto per modalità di riscaldamento del forno
5. Spia luminosa
6. Piastra grande
7. Piastra piccola
8. Griglia
9. Teglia
10. Manico

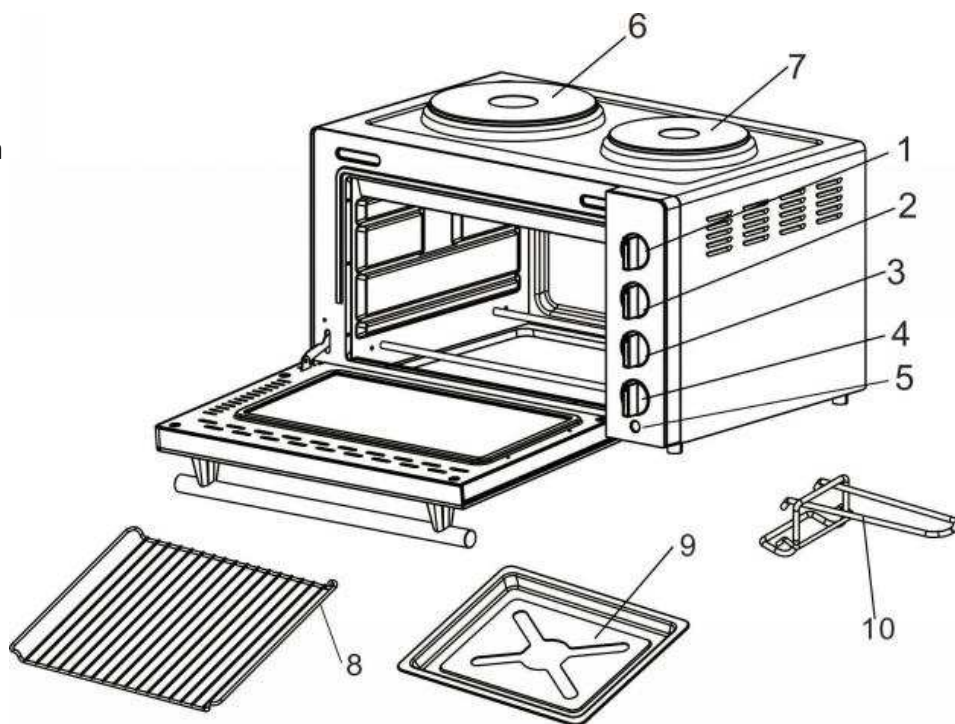

Manuale di Istruzioni

Funzioni

Piastra grande: Per cucinare vari piatti in casseruola e per altri utilizzi.

Piastra piccola: Per cucinare vari piatti in casseruola e per altri utilizzi.

Pannello di controllo: Manopola di accensione delle piastre, manopola per il funzionamento del forno, manopola per la temperatura del forno, Indicatore.

Griglia: Per tostare, cuocere al forno e altre cotture di piatti in casseruola e come appoggio per la teglia.

Teglia: Per arrostiti e cuocere al forno vari cibi che possono contenere acqua o che rilasciano acqua o olio durante la cottura.

Manico per teglia (Per la teglia e la griglia): Permette di prendere la teglia e la griglia senza scottarsi.

Maniglia: Maniglia per evitare di scottarsi.

Sportello in vetro: Il vetro trasparente temprato permette di controllare il processo di cottura.

Indicatore: Indica se il forno o le piastre sono in funzione.

UTILIZZO

Utilizzare il forno selezionando la modalità di cottura:



Piastra piccola ON



Piastra grande ON



Riscaldamento superiore - Grill



Riscaldamento inferiore - per cottura lenta o riscaldare



Grill con riscaldamento superiore e a convezione ON



Grill con riscaldamento superiore e inferiore e a convezione ON

Manuale di Istruzioni

(Puoi anche utilizzare solo la manopola per la temperatura e regolarla tra i 65 °C e i 230 °C).


1. Metti il cibo sulla griglia o sulla teglia e chiudi lo sportello del forno.
 - Non utilizzare contenitori di carta o di plastica.
 - Utilizza la teglia per cibi di piccole dimensioni o che potrebbero sgocciolare durante la cottura.
 - Disponi il cibo in modo uniforme sulla griglia.
2. Inserisci la spina nella presa di corrente. La manopola di funzionamento deve essere impostata su OFF.
3. Imposta la temperatura di cottura.
4. Quando la cottura è terminata, sentirai un bip e dovrai:
 - Utilizzare il manico in dotazione o dei guanti da forno per togliere il cibo caldo ed evitare di scottarti.
 - Nel caso volessi interrompere il processo di cottura durante il funzionamento, assicurati di impostare la manopola di funzionamento su OFF.
5. Togli la spina dalla presa di corrente dopo la cottura.

Nota: Il peso del cibo messo sulla Teglia/Griglia non deve superare i 3 kg

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Spegni il forno e togli la spina dalla presa di corrente prima di pulirlo.
2. Tieni l'interno del forno pulito. Se il cibo schizza o si depositano dei liquidi sulle pareti del forno, pulisci con un panno umido. Dei detersivi delicati possono essere utilizzati per pulire il forno se è molto sporco. Evita di utilizzare spray e altri detersivi aggressivi che possono macchiare, rovinare o opacizzare le superfici.
3. Le superfici esterne possono essere pulite con un panno umido. Per evitare danni alle parti elettriche all'interno del forno, non far cadere acqua nelle prese di ventilazione.
4. Pulisci lo sportello e il vetro da entrambi i lati, pulisci spesso le guarnizioni dello sportello e le parti adiacenti con un panno umido per rimuovere schizzi. Non utilizzare detersivi aggressivi.
5. Non bagnare il pannello di controllo. Puliscilo con un panno morbido umido.
6. Il forno deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo deve essere rimosso. Se non si mantiene il forno pulito si potrebbero deteriorare le superfici, riducendo la durata dell'elettrodomestico e portando a situazioni pericolose.

Manuale di Istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE



Manuale di Istruzioni