

Oven 30 L en kookplaten



Referentie: DOC211
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die vermeld op het apparaat.

2. De veiligheidsinstructies vormen op zichzelf geen enkel garantie en daarom moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
3. Wanneer in gebruik, het apparaat nooit onbeheerd achterlaten.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
6. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

7. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
8. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar onderhoudsvertegenwoordiger of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen (*).
9. Trek het netsnoer niet over voorwerpen met scherpe randen en houd het op een afstand van, hete voorwerpen en open vlammen. Trek altijd aan de stekker om deze los te koppelen van de voedingsbron.
10. Om een extra bescherming te verzekeren, wordt geadviseerd om in het elektrische circuit dat de kamer voedt, een elektrische installatie met resterende differentiële stroom (DDR) van toegewezen functies van maximaal 30 mA te installeren. Vraag advies aan uw installateur.
11. Zorg ervoor dat het netsnoer of de

Gebruiksaanwijzing

verlengingskabel niet per ongeluk kan worden getrokken of dat er tijdens het gebruik iemand overheen struikelt.

12. Wanneer u een verlengkabel gebruikt, zorg er dan voor dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee, kan de verlengkabel en/of de stekker oververhit raken.
13. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.
14. Koppel het apparaat onmiddellijk los als het per ongeluk in water valt. Laat het door een expert controleren vóór u het opnieuw gebruikt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico van elektrocutie.
15. Nooit zelf proberen de behuizing te openen.
16. Geen hete oppervlakken aanraken. Gebruik handgrepen of knoppen.

17. Gebruik het apparaat niet als uw handen vochtig zijn, als de olie nat is of als het apparaat zelf vochtig is.
18. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
19. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving. Voor het reinigen, altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
20. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt om een elektrische schok of brand te voorkomen.
21. Tijdens het gebruik van de oven tenminste 50 cm ruimte boven het apparaat aanhouden en tenminste 20 cm aan de zijkant om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken.
22. Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Deze kunnen een gevaar voor de gebruiker vormen en kunnen het apparaat beschadigen.

23. Plaats geen van de volgende materialen in de oven: karton, plastic, papier of iets soortgelijk.
24. Bedek de luchtinlaat van de oven niet. De KRUIMELLADE of een deel van de oven niet met metaalfolie bedekken. Dit kan oververhitting van de oven veroorzaken.
25. Verplaats het apparaat nooit door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer op geen enkele manier verstrikt raakt. Wikkel het snoer niet om het apparaat en buig het niet.
26. Plaats het apparaat op een tafel of plat oppervlak.
27. Wanneer niet in gebruik, de stekker uit het stopcontact trekken.
28. Het is absoluut noodzakelijk dit apparaat te allen tijde schoon te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
29. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken, vóór u een van de accessoires erin steekt, verwijdt of

schoonmaakt. Het is absoluut noodzakelijk om de accessoires te verwijderen vóór u ze gaat reinigen.

30. Laat ze afkoelen en bewaar de accessoires vóór u ze gaat reinigen.
31. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
32. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Als het apparaat door een derde partij wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd.
33. Nooit het apparaat dragen als het heet is.
34. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen verwijzen wij u naar de onderstaande paragraaf van de handleiding.
35. De toegankelijke oppervlakken kunnen heet zijn wanneer het apparaat in werking is.
36. De temperatuur van de deur of het buitenoppervlak kan heet zijn wanneer het apparaat in werking is.

37. Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hotplate since they can get hot.

38. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen
- boerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- bed en breakfast type omgevingen

(*) **Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Gebruiksaanwijzing

HOE DE OVENKNOPPEN IN TE STELLEN

Warning :



Voorzichtig heet oppervlak!
Oppervlakken worden heet tijdens gebruik van het apparaat

Dit product NIET GEBRUIKEN in de buurt van waterbronnen of ontvlambare vloeistoffen.

Dit product NIET REINIGEN OF AANRAKEN als het nog heet is.

GEBRUIK GEEN SCHERPE VOORWERPEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Stroomverbruik: AC220-240V~ 50Hz 3300W

Before using your convection electrical oven for the first time, be sure to :

1. Read all instructions included in this manual.
2. Remove tape (if any) from the oven.
3. Confirm the accessories in the carton and remove all racks and pans to wash in hot sudsy water or in dishwasher.
4. After re-assembling your oven, we recommend that you run it at MAX temperature for approximately 15 minutes to eliminate any packing oil that may remain after shipping. **Do not worry if smoke appears during the first use. This is normal, and will disappear within 20 minutes.**

OMSCHRIJVING

1. Small hotplate knob
2. Big hotplate knob
3. Temperature control
4. Switch for oven heating modes
5. Indicator light
6. Big hotplate
7. Small hotplate
8. Grill
9. Backing tray
10. Tray handle

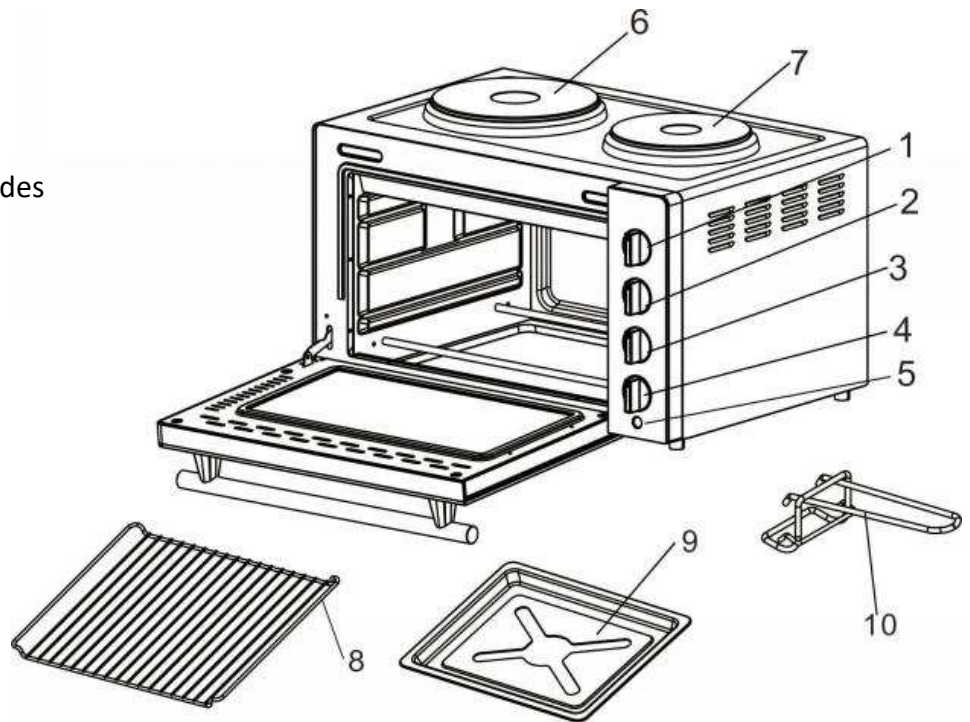

The temperature range of the oven is adjustable from 65 °C to 230 °C thanks to the thermostat knob.

Function

Bigger Hotplate: Use for cooking various casserole dishes and other desired use.

Smaller Hotplate: Use for cooking various casserole dishes and other desired use.

Control Panel: Hotplate Switch Knob, Oven Function Knob, Oven Temperature Knob, Indicator.

Grill Rack: For toasting, baking, and general cooking in casserole dishes and loading food tray.

Food Tray: For use in broiling and roasting various foods that contain water or will release water or oil during cooking.

Food Tray Handle (For Food Tray and Grill Rack): Allows you to pick up Food Tray and Grill Rack to avoid any scald.

Door handle: Cool handle to avoid any scald.

Livoo
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

Glass Door: Transparent tempered glass allows you to view the cooking process conveniently.

Indicator: Use to indicate running of oven / hotplate.

HET GEBRUIK

Using Your Oven by selecting the cooking modes at:



Small hob ON



Big hob ON



Upper Heating - Grill



Lower Heating - slow cooking or reheating



Upper heating grill and convection ON



Upper and lower heating grill and convection ON

1. Insert the power plug into the socket. The Function Knob must turn OFF.
2. Place the food on grill rack or food tray and close the oven door.
 - Do not use any paper or plastic container.
 - Use Food tray for any food that is small in size or likely to drip while cooking.
 - Place the food evenly on the grill rack.
3. Set the cooking desired temperature.
4. When cooking Function ends up, you will hear beep, then you should:
 - Use accessory handle or oven mitts to remove hot food to avoid any scald.
 - In case to cease the cooking process during the middle of the cooking, make sure to turn the Function knob to “OFF” position.
5. Remove the power plug from the socket after cooking.

Gebruiksaanwijzing

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.



**Juiste
(Elektrische**

**verwijdering
en**

**van
elektronische**

het

**apparaat
apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving