

Manual de instruções

Forno 30 L



Referência: DOC211
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Leia as instruções de segurança e, só use o aparelho como descrito nestas instruções de modo a que nenhuma lesão ou nenhum dano ocorra intencionalmente.

1. As instruções de segurança por si só não eliminam completamente qualquer perigo, no entanto, as medidas adequadas para a prevenção de acidentes devem ser sempre seguidas;
2. Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso;
3. Nunca deixe dispositivo sem supervisão durante o uso.
4. Este dispositivo pode ser usado por crianças de 8 anos e mais e por pessoas que têm reduzido habilidades físicas, sensórias ou mentais ou falta de experiência e conhecimento contanto que eles receberam uma supervisão ou ordens relativo ao uso do dispositivo em segurança completa e contanto que eles entendem os perigos incursos.
5. As crianças não têm que jogar com este dispositivo.

Manual de instruções

6. A limpeza e a entrevista pelo usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que eles sejam mais que 8 anos velho e a menos que eles sejam assistidos.
7. Mantenha o dispositivo e seu cabo fora de alcance de crianças de menos de 8 anos.
8. Se o cabo de alimentação está danificado deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar todo o perigo (*)
9. Não coloque o cabo em objetos com bordas afiadas e mantê-lo afastado de objetos quentes e chamas abertas. Puxe sempre a ficha para desliga-lo da fonte de energia;
10. Para necessidades adicionais para proteção, você pode equipar o sistema elétrico de seu lugar de residência com britador de circuito de corrente residual de uma capacidade de 30 meu máximo. Siga conselho com seu eletricista.
11. No caso da unidade cair acidentalmente na água, desligue-o imediatamente.
12. Assegure que o cabo de extensão não é exibido ao risco de ser incendiado inadvertidamente ou ser trabalhado acima por toda pessoa na hora de seu uso.
13. Só use o dispositivo para um uso doméstico, enquanto seguindo as ordens providas.
14. Desconecte o dispositivo imediatamente se desabasse a água acidentalmente. O faça verificar por um perito antes

Manual de instruções

do usar de novo, caso contrário, você corre um risco de eletrocussão.

15. Nunca tente abrir o caso por você
16. Não toque as superfícies quentes. Use só controla punhados ou botões
17. Não use o dispositivo se suas mãos estão molhadas, ou se o dispositivo em si mesmo está molhado.
18. Não toque na ficha com as mãos molhadas ou húmidas;
19. Nunca utilize o aparelho no exterior e coloque-o sempre em ambientes secos. Antes da limpeza, desligue-o sempre da fonte de alimentação;
20. Desligue o aparelho quando este não estiver em uso;
21. Durante o uso dele, deixe 50 centímetros de cms de espaço pelo menos em cima do dispositivo e pelo menos 20 cms em todos os lados para facilitar uma aeração boa.
16. O cabo de ligação deve ser removido antes de se iniciar a limpeza e a entrada da unidade deve estar completamente seca antes do dispositivo ser utilizado novamente;
22. Nunca use acessórios que não são recomendados pelo fabricante. Eles poderiam estabelecer um perigo para o usuário e riscos de presente de dano para o dispositivo.
23. Não apresente o um os materiais seguintes no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.

Manual de instruções

24. Não encha as enseadas de ar do forno. Não empacote a bandeja ou qualquer outra parte do forno com algum papel metálico, evitar gerar o superaquecimento do forno.
25. Nunca mova o dispositivo puxando o cabo. Tato ressegurou que o cabo não está preso . Não enrole o cabo ao redor do dispositivo e não torça.
26. Ponha o dispositivo em uma mesa ou uma superfície plana.
27. Desconecte o dispositivo quando não for usado.
28. É estritamente necessário manter o aparelho limpo, pois este está em contacto direto com os alimentos;
29. Verifique se o aparelho está desligado antes de inserir, remover ou limpar os acessórios. É absolutamente necessário remover os acessórios antes de limpar
30. Deixe esfrie e mantenha acessórios antes dos limpar
31. Não é pretendido que é começado por meio de um cronômetro externo ou um sistema separado de controle remoto.
32. Nunca transporte o dispositivo quente imóvel
33. Mantenha este manual com a unidade. Se o aparelho for para ser utilizado por um terceiro, deve ser fornecido com este manual
34. Como detalhes de cumprimentos do modo de limpar as superfícies que são para o contato de comestíveis ou lubrificam, recorra ao parágrafo que "limpa" abaixo da nota.

Manual de instruções

35. As superfícies acessíveis podem estar quentes quando o dispositivo trabalhar.
36. As temperaturas da porta ou a superfície externa podem estar quentes quando o dispositivo trabalhar.
37. Era recomendado para não derrubar objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas no fogão porque eles podem ficar quentes.
38. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares, tais como:
- Áreas de cozinha
 - Equipamento de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda
 - Para clientes de hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Nos tipos de ambiente de acomodação.

(*) Pessoa qualificada: técnico de manutenção do fabricante ou do importador ou qualquer pessoa qualificada, autorizada e competente para realizar este tipo de reparo.

Aviso :



As superfícies podem ficar quentes durante o uso.

NÃO OPERE este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Manual de instruções

**NÃO LIMPE OU TOQUE este produto enquanto ainda estiver quente.
NÃO USE OBJETOS PONTIAGUDOS**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 1200W


Voltagem: AC220-240V~ 50Hz

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Ler todas as instruções contidas neste guia.
2. Retirar plásticos, etiquetas coladas no forno.
3. Verificar os acessórios da embalagem e remover todos os acessórios e placas e lavar em água quente e sabão ou na máquina de lavar.
4. Depois de remontar o seu forno, recomenda-se que aqueça na temperatura MAX por cerca de 15 minutos para remover todo o óleo que podem ter permanecido após o envio.

DESCRIÇÃO

1. Botão de chapa elétrica pequeno
2. Botão de chapa elétrica grande
3. Controle da temperatura
4. Botão para modos de aquecimento de forno
5. Luz do indicador
6. Grande chapa elétrica
7. Pequena chapa elétrica
8. Grelha
9. Assadeira
10. Alça da bandeja

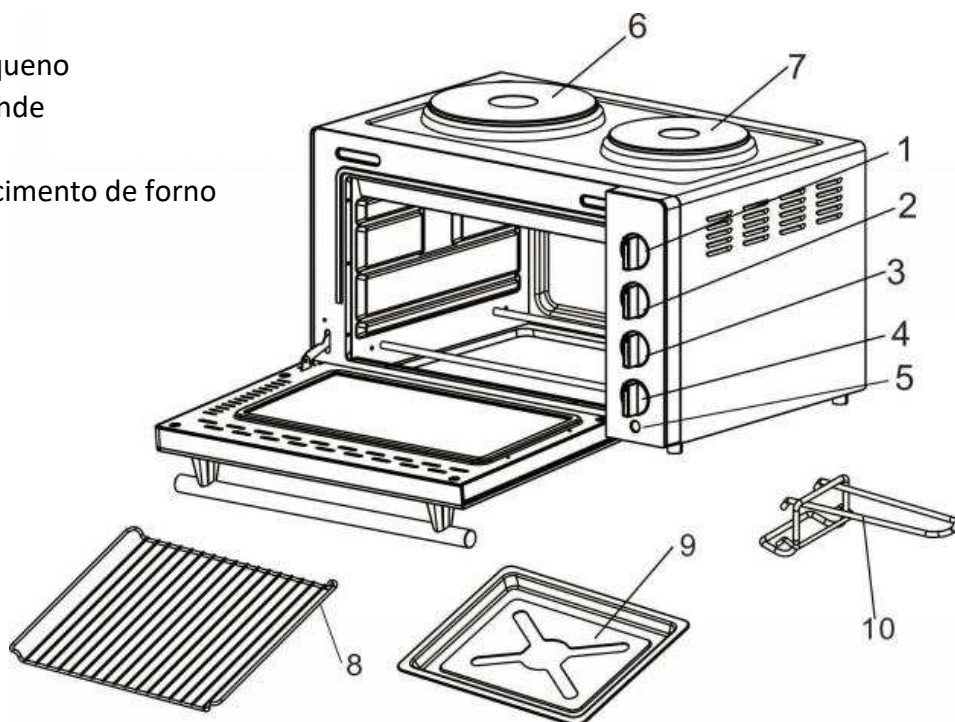

Manual de instruções

O alcance da temperatura do forno é ajustável a partir de **65 °C até 230 °C** graças ao botão de termostato.

Função

Chapa elétrica: Use para cozinhar vários pratos de caçarola e outro uso desejado.

Chapa elétrica menor: Use para cozinhar vários pratos de caçarola e outro uso desejado.

Painel de controle: Botão do interruptor de chapa elétrica, Botão de função de forno, Botão de temperatura do forno, Indicador.

Prateleira da grelha: Para torrar, assar e cozimento geral em pratos de caçarola e carregar a bandeja de alimentos.

Bandeja de alimentos: Pata grelhar e assar vários alimentos que contêm água ou liberarão água ou óleo durante o cozimento.

Alça da bandeja de alimentos (Para a bandeja de alimento e prateleira de grelha): Permite que você pegue a Bandeja de alimento e Prateleira de grelha para evitar alguma escaldadura.

Alça da porta: Alça fria para evitar alguma escaldadura.

Porta de vidro: Vidro temperado transparente permite a você visualizar o processo de cozimento de forma conveniente.

Indicador: Use para indicar a operação do forno/chapa elétrica.

Usando seu forno ao selecionar os modos de cozimento em:



Placa pequena ON



Placa grande ON



Aquecimento superior - Grelha



Aquecimento inferior - cozimento lento ou reaquecimento



Grelha de aquecimento superior e convecção em ON [LIGADO]



Grelha de aquecimento superior e inferior convecção em ON


Manual de instruções

1. Insira o conector de energia na tomada. O Botão Function deve ser DESLIGADO (OFF).
2. Coloque o alimento na prateleira da grelha ou bandeja de alimento e feche a porta do forno.
 - Não use qualquer papel ou recipiente de plástico.
 - Use a bandeja de Alimento para qualquer alimento pequeno ou possivelmente gotejar enquanto cozinhando.
 - Coloque o alimento de forma uniforme na prateleira da grelha.
3. Defina a temperatura de cozimento desejada.
4. Quando a Função de cozimento finalizar, você ouvirá um bipe, depois você deve:
 - Usar a alça de acessório ou luvas de forno para remover alimento quente para evitar escaldadura.
 - No caso de cessar o processo de cozimento durante a metade do cozimento, certifique-se de girar o botão Function para a posição "OFF".
5. Remova o conector de energia da tomada após o cozimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o forno e remova o conector elétrico da tomada da parede antes de limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Quando o alimento respingar ou os líquidos derramados aderirem às paredes do forno, limpe com um pano húmido. Detergente suave pode ser usado se o forno ficar muito sujo. Evite o uso de spray e outros produtos de limpeza já que eles podem manchar, riscar ou descolorir a superfície da porta.
3. As superfícies externas devem ser limpas com um pano húmido. Para prevenir danos às peças de operação no interior do forno, não se deve permitir a infiltração de água nas aberturas de ventilação.
4. Limpe a porta e a janela em ambos os lados, as vedações da porta e as partes adjacentes com frequência usando um pano húmido para remover quaisquer derramamentos ou respingos. Não use limpador abrasivo.
5. Não permita que o painel de controle fique molhado. Limpe com um pano húmido macio.
6. O forno deve ser higienizado regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos