

Friggitrice 3 L



Riferimento: DOC216
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE STRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER OGNI ULTERIORE NECESSITA'.

Il funzionamento o l'uso scorretto può provocare danni all'apparecchio e lesioni all'utente. Assicurati diseguire tutte le istruzioni di sicurezza. Utilizza questo apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato ; decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di danni dovuti a un uso o maneggiamento scorretto.

1. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico
2. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
3. Innestare l'apparecchio ad una presa murale
4. Questo apparecchio non sarà usato da bambini da 0 anno a 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambinidagli 8 anni in su se loro sono supervisionati continuamente. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso sicuro

dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.

5. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
7. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.
8. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
9. Non utilizzare mai l'apparecchio :
 - . Se il cavo di alimentazione è danneggiato
 - . In caso di mal funzionamento
 - . Se è stato danneggiato in qualche modo
 - . Se è stato immerso in acqua
 - . Se è caduto
10. Non ci sono le riparazioni possono essere eseguite solo dall'utente.
11. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è anneggiato, se si verificano malfunzionamenti o se l'apparecchio è stato danneggiato in qualche modo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da altro personale qualificato(*), per evitare qualsiasi pericolo.

12. Collocare il dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore
13. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
14. Non toccare la spina con le mani umide o bagnate.
15. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
16. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo
17. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo
18. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è funzione.
19. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
20. Custodire l'apparecchio lontano da tessuti, tende o tutti altri materiali infiammabili per evitare di catenare un incendio.
21. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
22. Per quanto riguarda le informazioni relative all'installazione, manipolazione, manutenzione e smaltimento dell'apparecchio, grazie a fare riferimento al paragrafo seguente del manuale

23. Cucinando apparecchi dovrebbe essere posizionato in una situazione stabile coi manici (se alcuno) posizionò evitare fuoriuscita dei liquidi caldi.
24. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti
25. Riguardo alle istruzioni per pulire superfici in contatto con cibo o lubrifica, grazie assegnare al sotto paragrafo del manuale.
26. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - . cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti
 - . lavorativi
 - . fattorie
 - . dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - . bed and breakfast.

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI



Attenzione alle superfici roventi!

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio funziona.

- Questo tipo di friggitrice può essere utilizzato solo con olio o grassi liquidi e non è adatto all'uso con grassi solidi. I grassi solidi possono contenere acqua che potrebbe provocare schizzi di grasso bollente.
- Non accendere mai la friggitrice senza olio o grasso in quanto si potrebbe danneggiare la macchina. Inoltre non inserire nella vasca altri liquidi come acqua o altre sostanze.

DATI TECNICI

Tensione di esercizio: 220-240 V~50 Hz
Alimentazione: 2000 W

TABELLA PER LA FRITTURA

TIPO DI CIBO	TEMPERATURA DI FRITTURA (°C)
Patatine pre-fritte	170
Patatine da friggere	190
Fonduta di parmigiano	170

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Crocchette di formaggio	170
Crocchette di carne/pesce/patate	190
Pesce	150
Bastoncini di pesce	180
Ciambelle	190
Crocchette di carne	190
Pollo	170
Scampi fritti	170

Informazioni :

- Utilizzare al massimo 0.8 kg di patatine fritte per 3 litri di olio;
- Da usare con prodotti surgelati; dividere la quantità di patatine fritte in 2 per evitare che l'olio si raffreddi troppo velocemente. Scuotere il prodotto surgelato su un lavandino in modo da rimuovere il ghiaccio in eccesso.
- Quando si utilizzano patate fresche: asciugare le patate dopo averle lavate in modo che non finisca acqua nell'olio.
- Friggere le patatine in 2 tempi: il primo (pre-frittura) da 5 a 10 minuti a 170 °C.
Il secondo (frittura finale): da 2 a 4 minuti a 190 °C. Scolare bene.

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO:

- Se per errore doveste accendere la friggitrice quando non c'è olio o grasso all'interno, la protezione da surriscaldamento si accenderebbe automaticamente. L'elettrodomestico non può più essere usato momentaneamente, scollegarlo quindi dalla presa di corrente.
- Solo dopo che l'elettrodomestico è stato lasciato completamente raffreddare, premere il tasto "RESTART" sul resto dell'elemento di controllo in modo da poter utilizzare di nuovo la friggitrice. Per fare ciò, dovrete utilizzare un utensile di plastica o legno lungo almeno 4 cm.

PRIMA DELL'USO

Prima del primo utilizzo, rimuovere i materiali di imballaggio

Quindi, lavare gli accessori e la pentola interna in acqua calda. Asciugare bene prima dell'uso.

Assicurarsi che le parti elettriche restino asciutte.


La friggitrice è dotato di un termostato e luci regolabili. Questo sistema friggitrice "aperto" garantisce ottimi risultati professionali e facilità di pulizia.

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

DESCRIZIONE

1. Coperchio
2. Manico
3. Pannello di controllo
4. Cestello
5. Elemento riscaldante
6. Serbatoio
7. Unità
8. Manico unità
- 9 indicatore di riscaldamento
10. indicatore di temperatura
11. controllo della temperatura
12. bottone « restart »
13. stoccaggio del cavo

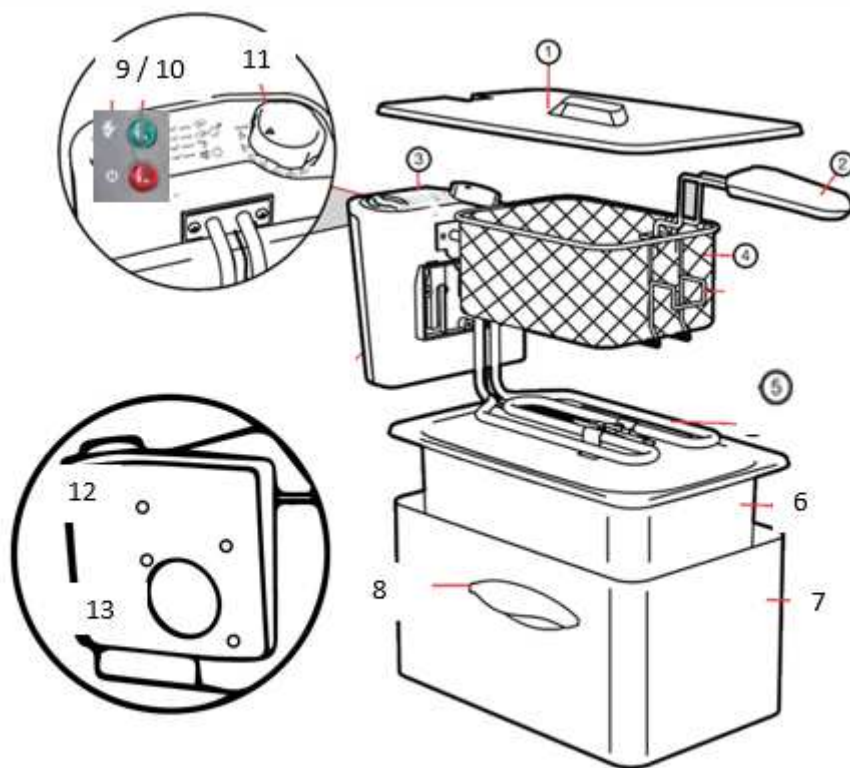

USO

1. Rimuovere il coperchio ed estrarre gli accessori.
2. Riempire la friggitrice con la quantità di olio o grasso desiderata.
3. Assicurarsi che il livello dell'olio o del grasso sia compreso tra l'indicazione minima e quella massima indicate all'interno dell'apparecchio. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di non mescolare tipi diversi di olio.
4. Scegliere la temperatura adatta agli alimenti da friggere. Consultare la tabella delle temperature.
5. Per inserire il cestello nella friggitrice utilizzare l'impugnatura.
6. Inserire nel cestello gli alimenti da friggere.
7. Per ottenere i risultati migliori, inserire nel cestello alimenti asciutti. Abbassare il cestello nel recipiente con l'olio molto lentamente, per evitare troppi schizzi.
8. La spia si spegne una volta raggiunta la temperatura selezionata. Attendere sempre che venga raggiunta la temperatura selezionata. Per mantenere l'olio alla temperatura selezionata, il termostato e la spia si accendono e si spengono continuamente.
9. Trascorso il tempo necessario per la frittura, sollevare nuovamente il cestello.
10. Scollegare il cavo dalla presa.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

11. Dopo l'uso, risciacquare l'impugnatura e il cestello e asciugarli perfettamente.
12. Quando la friggitrice si è raffreddata completamente, è possibile inserire nuovamente il cestello nell'apparecchio e riporlo. Riporre la friggitrice con il coperchio chiuso in un luogo asciutto e buio. In tal modo, è possibile lasciare l'olio e il cestello all'interno della friggitrice quando viene riposta.

PER SOSTITUIRE L'OLIO

Prima di sostituire l'olio, assicurarsi che la friggitrice e l'olio si siano completamente raffreddati(scollegare il cavo dalla presa!). Sostituire regolarmente l'olio. Questa operazione è assolutamente necessaria quando l'olio diventa scuro o assume un odore diverso. Ad ogni modo, sostituire l'olio almeno ogni 10 utilizzi. Sostituire l'olio tutto insieme in un'unica volta, non mescolare olio vecchio e nuovo. L'olio scartato inquina l'ambiente. Non gettarlo con la normale spazzatura ma seguire le indicazioni municipali per trovare le aree di smaltimento nella propria zona.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Nota : Per spostarla, attendere che si sia raffreddata completamente.

1. Pulire la superficie esterna della friggitrice con un panno inumidito e asciugare con un panno morbido e pulito.
2. Non utilizzare detergenti o spugne abrasive.
3. Pulire il cestello e la sua impugnatura con acqua calda e sapone. Asciugare bene prima dell'uso.
4. Durante la sostituzione dell'olio è possibile anche pulire l'interno della friggitrice. Svuotare la friggitrice e pulirne l'interno prima con un panno carta e poi con un panno imbevuto di acqua e sapone. Strofinare con
5. Si sconsiglia il lavaggio in lavastoviglie

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso