

Friggitrice doppia 2 x 3 L



Riferimento: DOC217
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Consigli per la sicurezza

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE STRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER OGNI ULTERIORE NECESSITA'.

Il funzionamento o l'uso scorretto può provocare danni all'apparecchio e lesioni all'utente. Assicurati diseguire tutte le istruzioni di sicurezza. Utilizza questo apparecchio solo per lo scopo per cui è stato progettato ; decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di danni dovuti a un uso o maneggiamento scorretto.

1. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico
2. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
3. Innestare l'apparecchio ad una presa murale
4. Non azioni l'apparecchio con una corda danneggiata o dopo malfunzionamento o è stato danneggiato in alcuna maniera.
5. Questo apparecchio non sarà usato da bambini da 0 anno a 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato

dai bambini vecchi di almeno 8 anni se sono sorvegliati continuamente. Questo apparecchio può essere utilizzato per le persone che hanno o delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte prive di esperienza o di conoscenza, se essi, se esse, sono sorvegliate correttamente o si delle istruzioni relative all'utilizzazione dell'apparecchio in ogni sicurezza sono e comprendono i pericoli che ciò implica. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.

6. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
7. Stacca la spina quando non usi l'elettrodomestico.
8. Non utilizzare mai l'apparecchio :
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato
 - In caso di mal funzionamento
 - Se è stato danneggiato in qualche modo
 - Se è stato immerso in acqua
 - Se è caduto
9. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo è annesso, se si verificano malfunzionamenti o se l'apparecchio è stato danneggiato in qualche modo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito

dal produttore, dal suo agente di servizio o da altro personale qualificato, per evitare qualsiasi pericolo.

10. Appoggiare l'elettrodomestico su un tavolo o una superficie piana.
11. Mai immergere lo apparecchio in acqua.
12. Assicurarsi che il cavo non possa impigliarsi in alcun modo. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
13. Non spostare l'apparecchio tirando il cavo
14. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio e non piegarlo
15. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è funzione.
16. Non usare mai l'apparecchio vicino a superfici calde.
17. Custodire l'apparecchio lontano da tessuti, tende o tutti altri materiali infiammabili per evitare di catenare un incendio.
18. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
19. In ciò che riguarda le notizie per l'installazione, la manipolazione, il colloquio ed il collocamento al rifiuto dell'apparecchio, vi rifarete qui di seguito al paragrafo dell'avvertenza.

20. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
21. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
22. Le superfici sono suscettibili di essere calde durante l'utilizzazione.
23. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti
 - lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast.

(*) Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIALI



Attenzione alle superfici roventi!

Le superfici possono essere calde quando l'apparecchio funziona

- NON UTILIZZARE questo prodotto vicino ad acqua o liquidi infiammabili.
- Non pulire o toccare mai l'apparecchio se è ancora caldo.
- Questo tipo di friggitrice può essere utilizzato solo con olio o grassi liquidi e non è adatto all'uso con grassi solidi. I grassi solidi possono contenere acqua che potrebbe provocare schizzi di grasso bollente.
- Non accendere mai la friggitrice senza olio o grasso in quanto si potrebbe danneggiare la macchina. Inoltre non inserire nella vasca altri liquidi come acqua o altre sostanze.
- Assicurarsi di non danneggiare la resistenza (non piegarla o ammaccarla).

DATI TECNICI

Tensione di funzionamento: 220-240V~50Hz
Potenza: 3300W

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso


DESCRIZIONE

PRIMA DELL'USO

Prima del primo utilizzo, rimuovere i materiali di imballaggio.

Poi, lavare gli accessori e la padella interna con acqua tiepida. Asciugare bene prima dell'uso.

Assicurarsi che le parti elettriche restino asciutte.

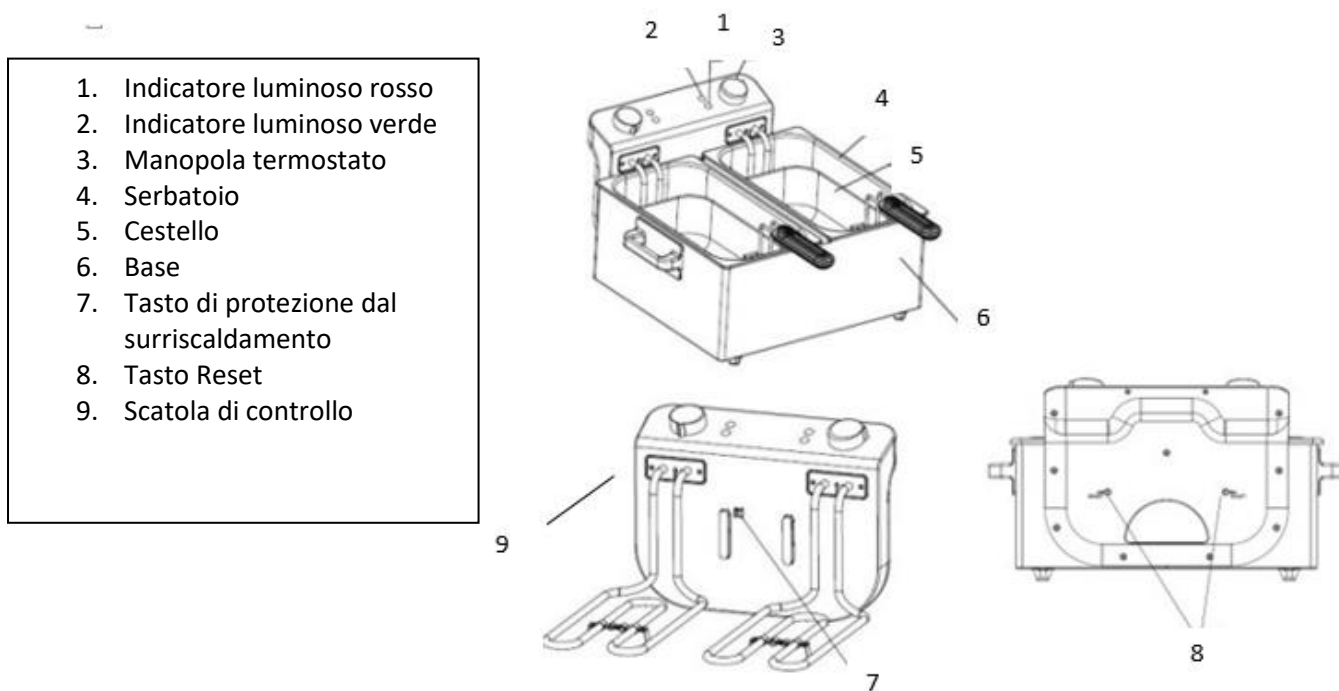

UTILIZZO

Note: Il tasto di sicurezza si attiva quando l'elemento di controllo viene inserito nella guida del meccanismo.

Si possono usare sia il serbatoio doppio che quello singolo della friggitrice (ci sono due termostati, uno per serbatoio).

1. Rimuovere i coperchi dalla doppia friggitrice e rimuovere tutti gli accessori.
2. Riempire la doppia friggitrice con la quantità di olio desiderata per ciascun serbatoio. Assicurarsi che i serbatoi non siano riempiti al di sotto o al di sopra dei livelli MIN e MAX, indicati all'interno dell'elettrodomestico. Per un risultato migliore, vi consigliamo di non mescolare diversi tipi di oli.
3. Collegare l'elettrodomestico alla presa di corrente, la spia rossa si accenderà. Ruotare le manopole dei due termostati per selezionare la temperatura. La spia verde si accenderà.

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

Aspettare sempre finché non viene raggiunta la temperatura selezionata: la spia verde si spegnerà.

4. Utilizzare il manico per mettere i cestelli dentro la friggitrice.

Note: Assicurarsi che il manico sia ben agganciato (Schiacciare le estremità metalliche all'estremità del manico del cestello e inserirle nelle chiusure metalliche all'interno del cestello)

Mettere il cibo da friggere nei cestelli. Per un risultato migliore, mettere il cibo asciutto nei cestelli. Abbassare lentamente i cestelli nell'olio per evitare che si formino troppe bolle.

NON RIEMPIRE I CESTELLI QUANDO SONO IMMERSI NELL'OLIO.

Note: i cestelli devono essere riempiti con il cibo per al massimo 2/3 della loro capienza

Asciugare il cibo bagnato prima di friggerlo

Il cibo precotto necessita di una temperatura di cottura maggiore rispetto al cibo crudo

Per il cibo contenente amido (patate), la temperatura di cottura non deve superare i 180°C

5. Per mantenere l'olio alla temperatura selezionata, l'indicatore verde si accenderà e spegnerà ripetutamente durante la friggitura.
6. Per spegnere l'elettrodomestico, ruotare le manopole dei termostati su OFF e scollegare la spina dalla presa di corrente.

Attenzione: quando si sollevano i coperchi, potrebbe esserci un'emissione di vapore molto caldo. Fare attenzione a non scottarsi, sollevare i coperchi con attenzione, utilizzando i manici.

Utilizzare olio apposta per friggere

Non mescolare vari tipi di grassi

PER SOSTITUIRE L'OLIO

Assicurarsi che la friggitrice e l'olio si siano completamente raffreddati prima di sostituire l'olio (ricordarsi di rimuovere la spina dalla presa di corrente).

Sostituire l'olio regolarmente (se l'olio diventa troppo scuro o ha un odore diverso dal solito), una volta dopo ogni 10 utilizzi.

Sostituire tutto l'olio: non mescolare olio vecchio e nuovo.

SISTEMA DI SICUREZZA / RESET

- Spegner l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa
- Lasciar raffreddare completamente la friggitrice
- Ruotare il tasto RESET (sul retro dell'elemento di controllo) in modo che la friggitrice possa essere di nuovo operativa. Per farlo, utilizzare un oggetto di plastica o di legno lungo almeno 4cm.
- La friggitrice è di nuovo operativa

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso

TABELLA PER LA FRIGGITURA		
Cibo	Gradi °C	Tempo
Funghi	130 °C	2-3 min
Pollo in crosta croccante	170 °C	12-14 min
Gamberetti interi	130 °C	2-4 min
Crocchette di pesce	170 °C	3-5 min
Filetti	170 °C	5 min
Cipolle	190 °C	2-4 min
Patatine	180 °C	12-15 min
Patatine fritte	190 °C	8-10 min

PULIZIA E MANUTENZIONE

SCOLLEGARE L'ELETTRODOMESTICO DALLA PRESA DI CORRENTE E LASCIARLO RAFFREDDARE COMPLETAMENTE PRIMA DI PULIRLO

Attenzione: l'elemento riscaldante può rimanere caldo a lungo dopo aver scollegato la spina dalla presa di corrente

Avvertenza: non immergere mai l'elemento riscaldante/pannello di controllo in acqua o altri liquidi

1. Pulire l'esterno della friggitrice con un panno umido e asciugarla con un panno morbido e pulito.
2. Non utilizzare mai oggetti o liquidi abrasivi per pulirla.
3. I cestelli e il manico possono essere lavati con acqua tiepida e sapone. Asciugarli bene prima di utilizzarli di nuovo.
4. Quando si sostituisce l'olio, si può anche pulire l'interno della friggitrice. Svuotare la friggitrice e pulire per prima cosa l'interno con della carta assorbente, poi con un panno bagnato con acqua e sapone. Pulire poi con un panno umido e lasciare asciugare bene.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

illustrazione non contrattuale

- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso