

Frituurpan 2 x 3 L



Referentie: DOC217
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is niet bestemd voor huishoudelijk gebruik. Nooit buitenshuis gebruiken.
2. Alvorens het apparaat te gebruiken, controleer of de netspanning van uw stopcontact, overeenkomt met de vermelde netspanning op het typeplaatje.
3. De stekker in een geaard stopcontact steken.
4. Het apparaat niet bedienen wanneer het netsnoer of andere storingen voorkomen of op andere wijze beschadigd is geweest.
5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar oud als ze voortdurend in de gaten gehouden. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen

Gebruiksaanwijzing

met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die niet gewend zijn aan het gebruik van dit type van apparaten als zij begeleid of geholpen met betrekking tot het gebruik van het apparaat en de gevaren die zij meebrengt.

6. Houd het apparaat en netsnoer uit de buurt van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
7. Trek de stekker van de frituurpan uit het stopcontact wanneer het niet gebruikt wordt of wanneer u het gaat reinigen.
8. Het apparaat nooit gebruiken:
 - Indien het netsnoer is beschadigd
 - In het geval van storingen
 - Indien het op enige manier is beschadigd
 - Indien het is ondergedompeld in water
 - Indien het is gevallen
 - U mag het nooit zelf repareren
9. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabricant of haar servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen (*).
10. Het apparaat op een stabiele ondergrond plaatsen.
11. Apparaten moet niet in vloeistoffen worden ondergedompeld.
12. Het netsnoer niet over randen van de tafel of toonbank laten hangen of een heet oppervlak laten aanraken.
13. De apparaat niet uitschakelen door aan het netsnoer te

Gebruiksaanwijzing

trekken.

14. Het netsnoer afwikkelen van de spoel teneinde oververhitting van het apparaat te voorkomen.
15. Tijdens het bedienen het apparaat nooit verplaatsen.
16. Het apparaat niet op een heet oppervlak plaatsen.
17. Houd het apparaat uit de buurt van gordijnen of andere brandbare voorwerpen om brand te voorkomen.
18. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.
19. Kookapparatuur moet in een stabiele situatie worden geplaatst met de handgrepen (indien aanwezig) zodanig gepositioneerd om morsen van hete vloeistoffen te voorkomen.
20. Betreffende de instructies voor reiniging van oppervlakken die in aanraking komen met het eten, ik dank u voor uw verwijzing naar één paragraaf hieronder "reinigen" van het tekstboek
21. Houd het altijd geschikte apparaat omdat hij(er) raakt in contact met het eten.
22. Oppervlakken worden heet tijdens het gebruik van dit apparaat.
23. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen

Gebruiksaanwijzing

- door gasten in hotels, motels en andere soorten woonomgevingen
- bed & breakfast en soortgelijke omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

BIJZONDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing: Heet oppervlak!



Oppervlakken kunnen heet zijn als het apparaat werkt

- Gelieve het apparaat niet aanraken of reinigen wanneer het nog heet is.
- Dit apparaat niet BEDIENEN in de nabijheid van warmtebronnen of brandbare vloeistoffen.
- Dit type frituurpan mag uitsluitend worden gebruikt met olie of vloeibaar vet, en is niet geschikt voor gebruik met vast frituurvet. Vast frituurvet kan water bevatten, waardoor het hete frituurvet kan gaan spatten wanneer het verhit wordt.
- De frituurpan nooit inschakelen zonder olie of vet, aangezien dit het apparaat zou kunnen beschadigen. Eveneens het geen

Gebruiksaanwijzing

andere vloeistoffen zoals water of andere substanties in de pan plaatsen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~50Hz

Vermogen: 3300W


OMSCHRIJVING

ALVORENS GEBRUIK

Vóór de eerste ingebruikname, moet u alle verpakkingsmaterialen verwijderen.

Vervolgens, wast u de accessoires en de binnenpan in warm water. Goed drogen vóór gebruik.

Controleer of alle elektrische componenten droog zijn.

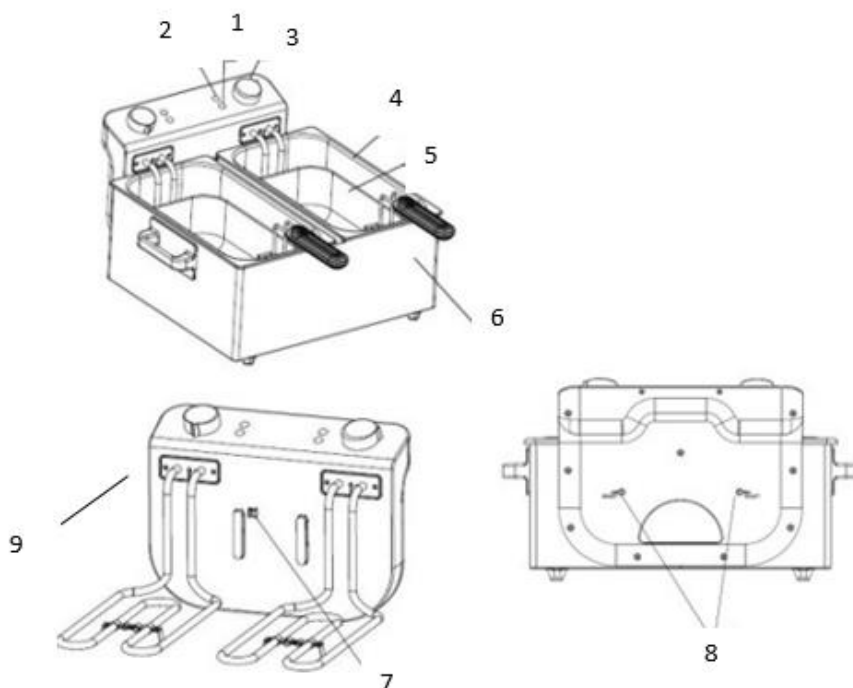

[1. Rode aanduidingslampje 2. Groen aanduidingslampje 3. Thermostaatknop 4. Tank 5. Mandje 6. Basis 7. Oververhitting beveiligingsknop 8. Resetknop 9. Schakelkast]

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: De veiligheidsschakelaar wordt geactiveerd wanneer de controle-element in het mechanisme geleiding ingebracht

U kunt zowel tank van dubbele frituurpan of slechts één tank te gebruiken (er is twee thermostaat, één per tank).

1. Verwijder de deksels van de dubbele friteuse en verwijder de accessoires.
2. Vul de dubbele friteuse met de gewenste hoeveelheid olie in elke tank.

Controleer dat het niet minder is bijgevuld dan het minimumniveau en niet hoger dan het maximumniveau zoals aangegeven op de binnenkant van het apparaat. Voor de beste resultaten, raden wij u aan geen verschillende soorten olie op elkaar te mengen.

3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact, het rode aanduidingslampje gaat branden. Draai de twee thermostaatknoppen om de temperatuur te selecteren. Het groene aanduidingslampje gaat branden. Wacht altijd tot de gekozen temperatuur is bereikt, het groene lampje gaat uit.
4. Gebruikt u de handgreep om de manden in de friteuse te plaatsen.

Opmerking: Controleer of de handgreep correct is bevestigd (Knijp de metallische extremiteiten aan het uiteinde van de handgreep van de mand en steek ze in de metalen gespen in het mandje)

Plaats het te frituren voedsel in de mandjes. Voor de beste resultaten, plaats droog voedsel in de mandjes. Laat de manden langzaam in de olie zakken om overmatig bubbelen te voorkomen.

DE MANDJES NOOIT VULLEN ALS ZE GEDRENGD ZIJN IN OLIE.

Opmerking: de mand vullen met voedsel in 2/3 max

Veeg het natte voedsel voor het frituren

Gevroren voedsel vereist een temperatuur van koken hoger dan het rauwe voedsel. Voor voedsel dat zetmeel bevat (aardappelen) de kooktemperatuur mag niet hoger zijn dan 180°C

5. Om de olie bij de ingestelde temperatuur te houden, het groen aanduidingslampje zal herhaaldelijk aan en uit gaan tijdens het frituren.
6. Om het apparaat uit te zetten, draai de thermostaatknoppen op de OFF[UIT]-positie en trek de stekker uit het stopcontact.

Waarschuwing, als u de deksel optilt, er kan een plotselinge zeer hete stoom uit het apparaat komen. Wees voorzichtig dat u zichzelf niet brandt en voorzichtig optillen aan de handgrepen van de friteuse.

Gebruik special oile of te frituren

Geen verschillen soorten oliën of vetten mengen

OLIE VERVANGEN

Zorg ervoor dat de friteuse en de olie compleet zijn afgekoeld alvorens de olie te vervangen (verwijder de stekker van het stopcontact).

Gebruiksaanwijzing

Regelmatig de olie verplaatsen (Indien de olie donker wordt, of een vieze geur heeft) iedere 10 keer van gebruik.

De olie in zijn geheel vervangen; Geen oude met nieuwe olie mengen.

VEILIGHEIDSSYSTEEM / RESETTEN

- Het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken
- Wacht totdat de friteuse compleet is afgekoeld
- Draai aan de RESET-knop (aan de achterkant van het controle elemente) zodat de friteuse weer operationeel is. Om dit uit te voeren, gebruikt u een kunststoffen of houten voorwerp tenminste van 4 cm in lengte.
- De friteuse is nu weer operationeel.

FRITUREN		
Voedsel	Graden °C	Tijd
Champignons	130 °C	2-3 min
Gepanneerde Kip	170 °C	12-14 min
Gehele Garnalen	130 °C	2-4 min
Vissticks	170 °C	3-5 min
File	170 °C	5 min
Uien	190 °C	2-4 min
Aardappelchip	180 °C	12-15 min
Frietten	190 °C	8-10 min

REINIGING EN OPSLAG

TREK DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT EN LAAT HET COMPLEET AFKOELEN ALVORENS HET TE REINIGEN

Attentie: het verwarmingselement kan lang heet blijven nadat u het apparaat hebt losgekoppeld

Waarschuwing: het verwarmingselement/bedieningspaneel nooit in water of andere vloeistoffen dompelen

1. Reinig de buitenkant van de friteuse met een vochtige doekjeen droog met een zachte, schoon doekje.
2. Gebruik nooit schurende voorwerpen of vloeistoffen om het te reinigen.
3. Het mandje en de handgreep kunnen in warm, zeepwater worden gereinigd. Goed drogen voor gebruik.

Bij het vervangen van de olie kunt u ook de binnenkant van de friteuse reinigen. Maak de friteuse leeg en maak de binnenkant eerst met een doekje schoon, en vervolgens met een doek gedoopt in zeepwater. Vervolgens vegen met een vochtige doekje en laat het drogen grondig

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving