

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Kontaktgrill



Referenz: DOC223
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Wandsteckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Überprüfen Sie das Kabel von Zeit zu Zeit nach Schäden. Verwenden Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn das Kabel oder das Gerät irgendwelche Schäden aufweisen. In diesem Fall müssen sämtliche Reparaturarbeiten von einem kompetenten und qualifizierten Elektriker durchgeführt werden^(*).
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden^(*).

Bedienungsanleitung

4. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Küchenzeile hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
5. Um das Risiko des elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Produkt niemals mit nassen Händen verwendet oder Flüssigkeiten darauf verschüttet bzw. in Wasser getaucht werden.
6. Keine heißen Oberflächen berühren. Nur Griffe und Knöpfe verwenden.
7. Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird, ist sorgfältige Aufsicht nötig.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben einen heißen Heizkörper oder auf einen aufgeheizten Herd.
9. Nicht draußen verwenden (nur im Haushalt verwenden).
10. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn diese eine Aufsicht oder eine Einweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
11. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
13. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fern.
14. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen

Bedienungsanleitung

Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.

15. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
16. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
17. Die Temperatur von zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn Gerät arbeitet.
18. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es an eine eingebaute Erdung angeschlossen werden und die Stromversorgung des Geräts unterstützen. Treffen Sie alle Vorkehrungen, damit niemand in die Quere kommt.
19. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt arbeiten.
20. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
21. Stellen Sie Ihr Gerät immer auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
22. Lassen Sie während des Betriebs mindestens 20 cm um das Gerät herum frei.
23. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen:
 - Nach jedem Gebrauch
 - Vor dem Reinigen, Lagern oder Bewegen.
24. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
 - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen

Bedienungsanleitung

- Gutshäusern
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
- in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

SPEZIELLE MASSNAHMEN

Warnung :



Achtung heiße Oberflächen!

- 1. BEDIENEN Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Wasserquellen oder entzündlichen Flüssigkeiten.**
- 2. BEDIENEN Sie dieses Produkt NICHT auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen. (Heiße Platten, elektrische Öfen etc.),**
- 3. Bitte reinigen oder anfassen Sie das Gerät nicht, solange es noch heiß ist.**
- 4. Wenn zu viele Lebensmittel in das Gerät eingelegt werden und das Gerät nicht geschlossen werden kann, schließen Sie**

Bedienungsanleitung

diesen nicht mit übermäßiger Kraft, da dies den Verriegelungsmechanismus beschädigen kann

5. Verwenden Sie niemals eine scharfe Gabel oder ein Messer, um die Lebensmittel zu entfernen, da dies die Antihaft-Beschichtung der Bratoberfläche beschädigt. Verwenden Sie nur hitzebeständiges Holz- oder Kunststoffbesteck.

6. Stecken Sie das Gerät stets aus der Steckdose aus, wenn es nicht verwendet wird.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~50-60Hz

Wattleistung : 2200W

BESCHREIBUNG

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Handgriff | 6. Thermostatknopf |
| 2. Dekorative Platte | 7. Antihaft-Grillplatte |
| 3. Gehäuseoberteil | 8. Gehäuseunterteil |
| 4. Betriebsanzeige | 9. Scharnierverriegelungstaste |
| 5. Bereitschaftsanzeige | 10. Abnehmbare Auffangschale |

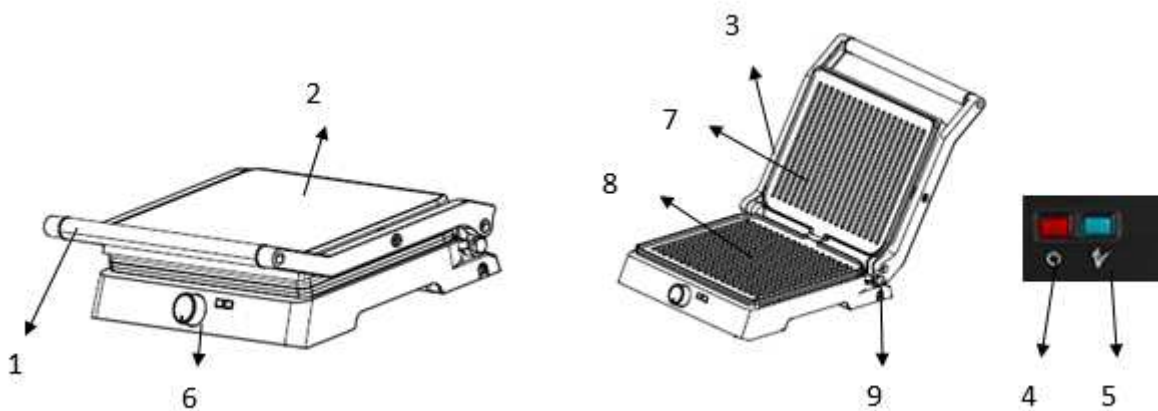

Vor der Verwendung:

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.

Bedienungsanleitung

- Heizen Sie das Gerät einige Minuten ohne Nahrungsmittel vor, um die Schutzschicht zu entfernen. Eine kleine Rauchentwicklung ist normal; achten Sie darauf, dass der Raum gut belüftet wird.
- Beschichten Sie die Platte beim ersten Gebrauch leicht mit ein wenig Speiseöl.

BENUTZUNG IHRES GERÄTS

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, um Tiefkühlkost zu kochen oder aufzutauen. Alle Lebensmittel müssen vor dem Kochen mit diesem Produkt vollständig aufgetaut werden.

1. Schließen Sie die Platten und schalten Sie das Gerät durch Einstecken in eine normale Steckdose EIN. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige orange leuchtet.
WARNUNG: Die Kochplatten und Metalloberflächen des Gerätes werden bei Gebrauch extrem heiß. Um Verbrennungsgefahr zu vermeiden, tragen Sie hitzebeständige Fäustlinge oder Handschuhe und berühren Sie nur den schwarzen Teil des Griffs.
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung ein, das grüne Licht leuchtet grün.
3. Sobald die grüne Bereitschaftsanzeige erlischt, ist das Produkt betriebsbereit.
4. Heben Sie die obere Platte mit dem Griff an, wenn Sie das Gerät durch Drücken der Scharnierentriegelungstaste 9 auf 180° öffnen möchten.
5. Legen Sie das Grillgut auf die untere Platte und verwenden Sie dabei ein hitzebeständiges Arbeitsgerät aus Holz oder Kunststoff.
6. Verwenden Sie den Handgriff, um die obere Platte auf das Essen abzusenken.
7. Wenn das Grillgut nach Wunsch zubereitet wurde, heben Sie den Handgriff an, um die Platten zu öffnen und das Grillgut mit einem Antihaft-Arbeitsgerät zu entnehmen. Wenn zu diesem Zeitpunkt mehr gekocht werden soll, schließen Sie die Platten, um Wärme zu sparen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, bis der Garvorgang abgeschlossen ist, und tragen Sie bei Bedarf erneut Speiseöl auf.
9. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
10. Wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist, reinigen und trocknen Sie es.

Hinweis: Während des Garvorgangs schaltet sich die grüne Kontrolllampe ein und aus, um die richtige Temperatur des Geräts aufrechtzuerhalten.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.
2. Verwenden Sie zum Abwischen der Kochfläche ein weiches feuchtes Tuch und niemals einen Scheuermittel, um die Kochplatte abzuwischen, da sonst die Antihaftbeschichtung leicht beschädigt werden kann.
3. Entfernen und leeren Sie nach jedem Gebrauch die Tropfschale und Waschen Sie diese in warmem Seifenwasser.
4. Reinigen Sie das Gerät sofort nach jedem Gebrauch.

Bedienungsanleitung



Korrekte
(Electrical
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem
eingeführt

Entsorgung
and

des
Electronic

Geräts
Equipment)
haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.