

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Parrilla carne y panini



Referencia : DOC223
versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
2. Si el cordón de alimentación estuviese estropeado, es necesario mandarlo sustituir por el fabricante o su agente autorizado o cualquier otra persona cualificada a tal efecto con el fin de evitar todo tipo de peligro.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro(*).
4. Evitar que el cable cuelgue por los bordes de las mesas, superficies de trabajo, o que toque superficies calientes.
5. Para reducir el riesgo de electrocución, no utilizar nunca este aparato con las manos mojadas, no echar agua en el aparato ni sumergirlo en el agua
6. No tocar las superficies calientes. Utilizar solamente los

Manual de instrucciones

puños o las teclas.

7. Es necesaria una vigilancia estricta cuando utiliza el aparato junto a niños o personas minusválidas.
8. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente.
9. No utilizar al exterior (únicamente para uso interior).
10. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
11. Los niños no deben jugar con el aparato.
12. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
13. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
14. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
15. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
16. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
17. La temperatura de superficies accesibles puede ser alta cuando la aplicación funciona.

Manual de instrucciones

18. Solo conecte el dispositivo a un tomacorriente conectado a tierra. Si usa un cable de extensión, debe estar conectado a una tierra integrada y debe ser compatible con la energía de la unidad. Haga todos los arreglos para que no haya obstáculos.
19. Nunca deje el dispositivo funcionando sin supervisión.
20. Nunca use el dispositivo al aire libre.
21. Siempre coloque su aparato en una superficie plana, estable y resistente al calor.
22. Deje un espacio libre mínimo de 20cm alrededor del aparato mientras esté funcionando.
23. Siempre desconecte su aparato y deje que enfríe completamente:
 - Después de cada uso
 - Antes de limpiarlo, almacenarlo o moverlo.
24. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Manual de instrucciones

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención :



Precaución superficie caliente!

- 1. NO UTILIZAR** esta parilla cerca del agua o líquidos inflamables.
- 2. NO UTILIZAR** esta parilla sobre o cerca de una superficie caliente. (placa caliente, cocina eléctrica, etc).
- 3. No limpiar el aparato si aún está caliente.**
4. Si en el aparato coloca muchos alimentos y no puede cerrar el tostador, nunca fuerce el cierre para no dañar el pestillo.
5. Nunca utilice un tenedor ni un cuchillo para quitar los alimentos ya que esto puede dañar el revestimiento anti-adhesivo de la superficie de cocción. Únicamente utilizar utensilios de madera o de plástico resistentes al calor.
6. Siempre desconectar el aparato de la toma de conexión eléctrica sino utiliza el aparato.

DATOS TECNICOS


Voltaje: 220-240v~ 50-60hz

Potencia: 2200W

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Asa | 6. Perilla del termostato |
| 2. Placa decorativa | 7. Placa antiadherente de la parrilla |
| 3. Carcasa superior | 8. Carcasa inferior |
| 4. Luz de encendido | 9. Botón de liberación de bisagra |
| 5. Luz de preparado | 10. Bandeja de goteo |

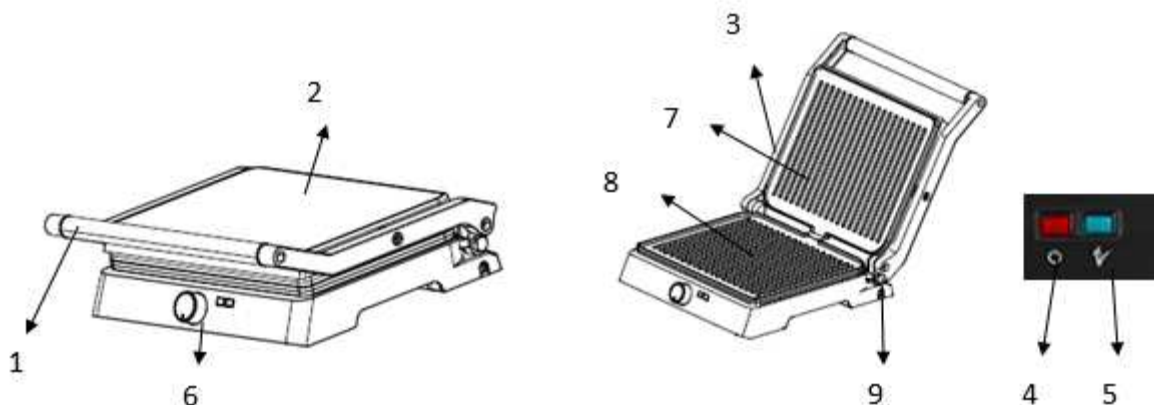

Antes del uso:

- Limpie con un trapo suave humedecido. Coloque el aparato en una superficie nivelada, estable y resistente al calor.
- Precaliente el aparato unos minutos sin alimentos para eliminar el recubrimiento protector. Es normal que emita un poco de humo; procure airear bien la habitación
- Recubra la placa ligeramente con un poco de aceite de cocina.

USO DE SU APARATO

PRECAUCIÓN: No use este producto para cocinar o descongelar alimentos congelados. Los alimentos deben descongelarse por completo antes de cocinarlos con el producto.

1. Cierre las placas y encienda la unidad al enchufarla a una toma de corriente eléctrica estándar. Verifique que luz indicadora de encendido se encienda en color naranja.

ADVERTENCIA: Las placas de cocción y las superficies metálicas de la unidad adquieren una temperatura sumamente elevada cuando se utilizan. Para evitar peligros de quemaduras, use mitones o guantes resistentes al calor y toque únicamente la porción negra del asa.

2. Establezca el control de temperatura en el ajuste deseado; la luz verde se encenderá.
3. La luz verde se apagará para indicar que el producto está listo para usarse.
4. Use el asa para levantar la placa superior, si así lo desea, puede abrir el aparato a 180° al presionar el botón de liberación de bisagra 9.

Manual de instrucciones

5. Coloque los alimentos en la placa inferior mediante la utilización de utensilios de madera o plástico resistentes al calor.
6. Use el asa para bajar y colocar la placa superior sobre los alimentos.
7. Cuando los alimentos estén cocidos de la forma deseada, levante el asa para abrir las placas, luego, retire los alimentos al usar los utensilios. Si va continuar cocinando, cierre las placas para conservar el calor.
8. Repita los pasos 5 a 7 hasta que se terminen de cocinar; vuelva a aplicar aceite de cocción como sea necesario.
9. Apague el producto al desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.
10. Una vez que la unidad se haya enfriado por completo, límpiela y séquela.

Nota: Durante la cocción, la luz piloto de color verde se enciende y se apaga para mantener el aparato en la temperatura adecuada.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

No sumerja el aparato en agua.

1. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y espere a que se enfríe por completo antes de limpiarlo.
2. Use un trapo suave humedecido para limpiar la superficie de cocción y nunca use limpiadores abrasivos para limpiar la placa de cocción, de lo contrario, el recubrimiento antiadherente se puede dañar con facilidad.
3. Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lávela con agua tibia y jabón.
4. Limpie el aparato después de cada uso.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.