

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Contactgrill



Referentie: DOC223
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES
VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN
VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Controleer alvorens het apparaat te gebruiken of de spanning van uw stopcontact overeenkomt met de nominale spanning aanduiding.
2. Controleer van tijd tot tijd het netsnoer op beschadigingen. Nooit het apparaat gebruikt, indien het netsnoer of het apparaat tekenen van beschadiging tonen.
3. indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen (*).
4. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of toonbank hangen of een heet oppervlak raken.

Gebruiksaanwijzing

5. Teneinde het risico van elektrische schokken te verminderen, dit apparaat nooit met natte handen bedienen, vloeistof in het product morsen of onderdompelen in water
6. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik uitsluitend de handgrepen of knoppen.
7. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer uw apparaat in de buurt van kinderen of gehandicapten wordt gebruikt.
8. Plaats een apparaat niet op of in de buurt van een hete gas of op een verwarmde oven.
9. Niet buitenshuis gebruiken (Alleen voor huishoudelijk gebruik).
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.
11. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.

Gebruiksaanwijzing

12. Reinigings-en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
13. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
14. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.
15. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
16. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen wij u naar de volgende paragraaf “reinigen” in de handleiding.
17. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog als het apparaat in werking is.
18. Het apparaat uitsluitend op een geaard stopcontact aansluiten. Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het worden aangesloten op een geaard contact en het moet de netvoeding van het apparaat ondersteunen. Zorg ervoor dat niemand u in de weg loopt tijdens de installatie.
19. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
20. Het apparaat nooit buitenshuis gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

21. Plaats uw apparaat altijd op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.
22. Laat tenminste een minimale vrije ruimte van 20 cm rond het apparaat terwijl het in werking is.
23. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken en geheel laten afkoelen:
 - Na gebruik
 - Vóór reinigen, opbergen of verplaatsen.
24. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - bed and breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gebruiksaanwijzing

BIJZONDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Voorzichtig heet oppervlak!

- 1. GEBRUIK DIT PRODUCT NIET in de buurt van waterbronnen of brandbare vloeistoffen.**
- 2. GEBRUIK DIT PRODUCT NIET op of in de buurt van enig heet oppervlak. (Kookplaat, elektrische ovens etc).**
- 3. Gelieve het set niet aanraken of reinigen wanneer het nog heet is.**

Indien te veel voedsel in het apparaat wordt geplaatst en de toaster niet gesloten kan worden, sluit het nooit met brute kracht daar het beschadiging aan de vergrendeling kan veroorzaken

- 5. Gebruik nooit een scherpe vork of mes om het voedsel te verwijderen, daar het de antikleefcoating van de kookoppervlak zou kunnen beschadigen. Gebruik uitsluitend hittebestendige hout of plastic gebruiksvoorwerpen.**
- 6. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer niet in gebruik is.**

Gebruiksaanwijzing


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~50-60hz

Vermogen: 2200W

OMSCHRIJVING

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Handgreep | 6. Thermostaatknop |
| 2. Decoratieve plaat | 7. Grill anti-aanbakplaat |
| 3. Bovenste behuizing | 8. Onderkant behuizing |
| 4. Stroomlampje | 9. Scharniervrijgave knop |
| 5. Klaar-lampje | 10. Verwijderbare lekbak |

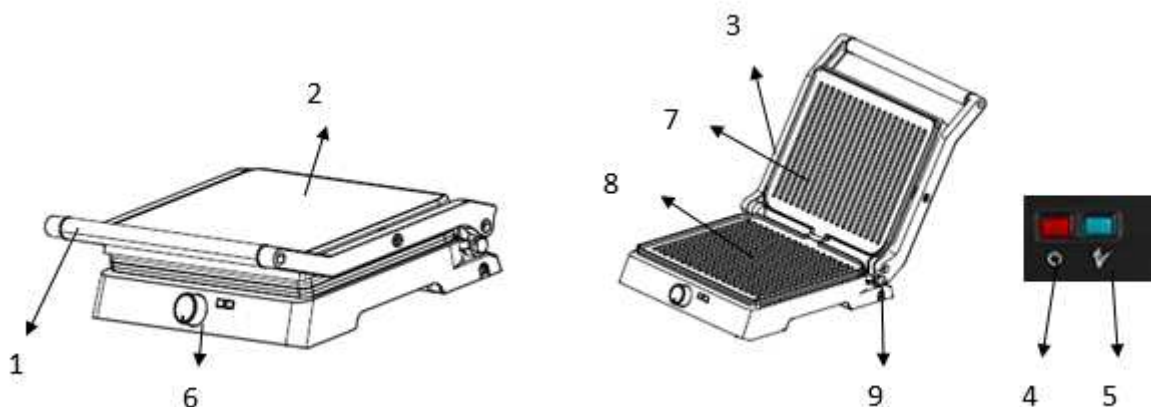

Vóór het gebruik :

- Reinigen met een zacht, vochtig doekje. Plaats uw apparaat op een vlak en stabiel en hittebestendig oppervlak.
- Verwarm het apparaat enkele minuten voor zonder voedsel om de beschermende coating te verwijderen. Een kleine rookontwikkeling is normaal; zorg ervoor dat de kamer goed wordt belucht.
- Smeer de plaat licht in met een beetje bakolie.

GEBRUIK VAN UW APPRAAT

LET OP!: Gebruik dit product niet om bevroren voedsel te bereiden of te ontdooien. Al het voedsel moet volledig worden ontdooid voordat u het met dit product gaat koken.

1. Sluit de platen en schakel het apparaat in door de stekker in het stopcontact te steken. Controleer of het stroom indicatielampje oranje brandt.

WAARSCHUWING: De kookplaten en metalen oppervlakken van het apparaat worden tijdens gebruik extreem heet. Om brandwonden te voorkomen, moet u hittebestendige wanten of handschoenen dragen

Gebruiksaanwijzing

en raak alleen het zwarte gedeelte van de handgreep aan.

2. Zet de temperatuurregelaar op de gewenste instelling, het groene lampje brandt groen.
3. Zodra het groene klaar-lampje uit is, duidt dat aan het product klaar is voor gebruik.
4. Gebruik het handvat om de bovenplaat op te tillen, als u het apparaat 180° wilt openen drukt u op de scharniervrijgave knop 9.
5. Plaats voedsel op de onderste plaat met houten of plastic hittebestendig keukengerei.
6. Gebruik het handvat om de bovenste plaat bovenop het voedsel te laten zakken en plaatsen.
7. Wanneer het voedsel naar wens is bereid, tilt u het handvat op om de platen te openen, en verwijder vervolgens het voedsel met het keukengerei. Als er op dit moment meer wordt gekookt, sluit u de platen om warmte te besparen.
8. Herhaal de stappen 5-7 totdat het koken voltooid is, zo nodig opnieuw bakolie aanbrengen.
9. Schakel het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.
10. Wanneer het apparaat volledig is afgekoeld, reinigt en droogt u het.

Opmerking: Tijdens het koken brandt de groene controlelamp afwisselend om de juiste temperatuur van het apparaat te behouden.

REINIGEN EN OPSLAG

Het apparaat nooit in water onderdompelen.

1. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het compleet is afgekoeld om het te reinigen.
2. Gebruik een zachte, nat doekje om het kookoppervlak schoon te vegen en gebruik nooit een schurende reiniger om de kookplaat af te vegen, anders kan de anti-aanbaklaag gemakkelijk worden beschadigd.
3. Verwijder en leeg de lekbak na elk gebruik en was deze in een warm sopje.
4. Maak het apparaat na elk gebruik schoon na gebruik.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving