



Manual de instruções

Grelha de panini e prensa



Referência: DOC223
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultantes do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Deve verificar e tempo em tempo se o cabo tem danos. Nunca deve utilizar o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de danos.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
4. Não deve deixar o cabo pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada, e não deve deixar este tocar numa superfície quente.

Manual de instruções

5. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve operar este produto com mãos molhadas, derramar líquido em cima do produto ou mergulhar este na água.
6. Não tocar na superfície quente. Utilizar apenas as pegas e botões.
7. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
8. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.
9. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
10. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
11. As crianças não devem brincar com o aparelho.
12. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
13. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Manual de instruções

14. Não é pretendido que a aplicação é operada por meio de cronômetro externo ou sistema de controle remoto separado.
15. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
16. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
17. A temperatura de superfícies acessíveis pode estar alta enquanto o aparelho está a funcionar.
18. Apenas conecte o dispositivo numa tomada aterrada. Se um cabo de extensão for usado, deve ser conectado a um aterramento integrado e suportar a potência da unidade. Faça todas as preparações de modo que ninguém entre no caminho.
19. Nunca deixe o dispositivo funcionando sem vigilância.
20. Nunca use o dispositivo ao ar livre.
21. Sempre coloque seu aparelho numa superfície estável e resistente ao calor.
22. Deixe um mínimo de espaço livre de 20cm ao redor do dispositivo enquanto funcionando.
23. Sempre desconecte seu dispositivo e deixe-o esfriar completamente:
 - Após cada uso

Manual de instruções

- Antes de limpar, armazenar ou movimentar.
24. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
- áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



1. NÃO UTILIZAR este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Manual de instruções

2. NÃO UTILIZAR este produto em cima ou perto de qualquer superfície quente. (Chapa quente, fogão elétrico, etc).

3. Por favor não toque ou limpe o conjunto enquanto ainda estiver quente.

Caso seja inserida demasiada comida no aparelho, e a tostadeira não fechar, nunca deve forçar com demasiada força, uma vez que isso pode danificar o fecho.

5. Nunca deve utilizar um garfo ou faca afiada, uma vez que isso vai danificar o revestimento anti aderente da superfície de culinária. Utilize apenas uma madeira resistente a calor ou utensílios de plástico.

6. Deve sempre tirar a ficha do aparelho da tomada, quando não estiver a ser utilizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Voltagem: 220-240V~50-60hz

Potência: 2200W

DESCRIÇÃO

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Alça | 6. Botão de termostato |
| 2. Prato decorativo | 7. Prato antiaderente de grelha |
| 3. Caixa superior | 8. Encaixe inferior |
| 4. Luz de energia | 9. Botão de liberação de dobradiça |
| 5. Luz de prontidão | 10. Bandeja de gotejamento removível |

Manual de instruções

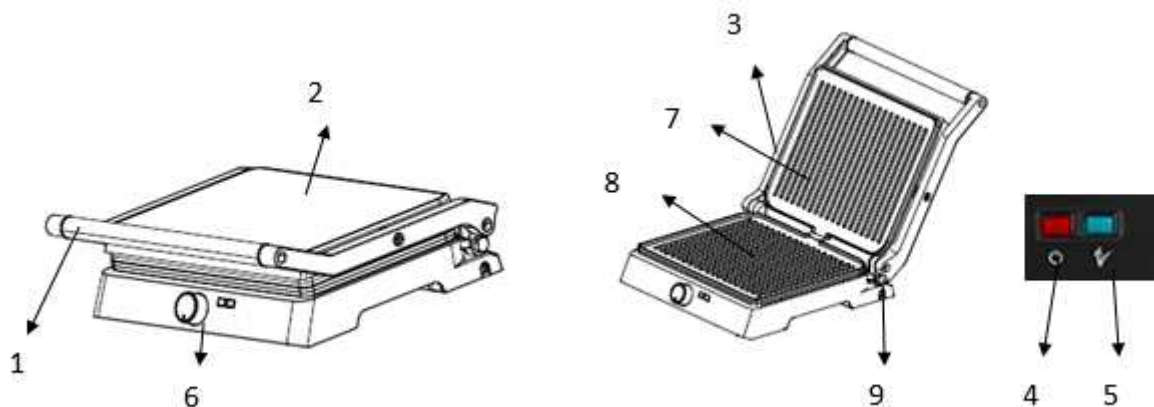

Antes de usar:

- Limpar com um pano húmido macio. Coloque seu aparelho numa superfície plana e estável e resistente ao calor.
- Pré-aqueça o aparelho alguns minutos sem nenhum alimento para remover o revestimento de proteção. Uma pequena emissão de fumaça é normal; tome cuidado para que o espaço esteja bem arejado
- Revista levemente o prato com um óleo para cozinhar.

USANDO SEU APARELHO

ATENÇÃO: Não use este produto para cozinhar ou descongelar alimento congelado. Toda comida deve ser completamente descongelada antes de cozinhá-la com este produto.

1. Feche os pratos e ligue a unidade conectando-a numa tomada elétrica padrão. Verifique se a luz do indicador de energia ilumina em laranja.
ADVERTÊNCIA: Os pratos de cozimento e superfícies de metal da unidade se tornarão extremamente quentes quando em uso. Para evitar um risco de queimadura, vista luvas e toque apenas na porção negra da alça.
2. Defina o controle de temperatura na sua definição desejada, a luz verde ilumina em verde.
3. Após a luz verde apagar, indicando que o produto está pronto para uso.
4. Use a alça para levantar o prato superior, se você quiser abrir o aparelho para 180° pressionando o botão 9 de liberação de dobradiça.
5. Coloque o alimento no prato inferior usando utensílios resistentes ao calor de madeira ou plástico.
6. Use a alça para abaixar e coloque o prato superior no topo do alimento
7. Quando o alimento for cozinhado como desejado, levante a alça para abrir os pratos, remova o alimento processando os utensílios. Se mais cozimento será feito neste momento, feche os pratos para conservá-los aquecidos.
8. Repita as etapas 5-7 até que todo o cozimento seja concluído, reaplicando óleo de cozimento conforme necessário.
9. Desligue o produto desconectando o cabo de alimentação da tomada elétrica.

Manual de instruções

10. Quando a unidade tiver se resfriado completamente, limpe e seque-a.

Observação: Durante o cozimento, a luz piloto verde entra no ciclo de ligado e desligado para manter a temperatura correta do aparelho.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Não imerja o aparelho na água

1. Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e espere até que ele esfrie completamente antes da limpeza.
2. Use um pano molhado macio para limpar a superfície de cozimento e nunca use um limpador abrasivo para limpar o prato de cozimento, caso contrário o revestimento antiaderente seria facilmente danificado.
3. Remova e esvazie a bandeja de gotejamento após cada uso e lave-a na água e sabão.
4. Limpe o aparelho todas as vezes após o uso.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos