

Pizzaoven



Referentie: DOC228
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis.

Niet binnenshuis gebruiken

2. Een brandend vuur nooit onbeheerd laten.

3. De veiligheidsinstructies op zichzelf sluiten geen gevaar uit weg en er moeten altijd passende ongevallenpreventiemaatregelen worden genomen.

4. De pizza-oven nooit zonder toezicht laten wanneer deze in gebruik is.

5. Gebruik de pizza-oven uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in de instructies wordt aangegeven.

6. **De pizza-oven moet vóór gebruik op een stabiele horizontale steun worden geïnstalleerd.**

Gebruiksaanwijzing

7. De pizza-oven moet worden verwarmd en het vuur ten minste 30 minuten gloeiend worden gehouden vóór de eerste pizza te bereiden.
8. Het apparaat niet met brandbaar materiaal overladen.
9. Dit product is **UITSLUITEND** geschikt voor gebruik met onbehandeld hout, houtblokken of houtskool
10. **Kook niet voordat het brandbaar materiaal een aslaag heeft.**
11. **BRANDGEVAAR – Tijdens het gebruik kunnen hete sintels worden uitgestoten.**
12. **WAARSCHUWING: Gebruik geen benzine, terpentine, aanstekervloeistof, alcohol of andere soortgelijke chemicaliën voor het aansteken of opnieuw aansteken. Gebruik alleen aanstekers die voldoen aan EN1860-3!**
13. Het is absoluut noodzakelijk om deze pizza-oven te allen tijde schoon te houden aangezien deze in direct contact met voedsel komt.
14. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens u het verplaatst of opbergt
15. Bewaar deze gebruiksaanwijzing bij de pizza-oven. Indien de pizza-oven door een derde moet worden gebruikt, moet deze gebruiksaanwijzing worden overgedragen.
16. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen met voedsel, raadpleegt u de onderstaande paragraaf van de contactoppervlakken die in contact komen met voedsel.
17. **Waarschuwing: De temperatuur van de pizza-oven wordt erg hoog. Verplaats de pizza-oven niet tijdens gebruik.**

Gebruiksaanwijzing


18. **GEVAAR voor koolmonoxidevergiftiging – Steek dit product NOOIT aan en laat het niet smelten of afkoelen in kleine ruimtes.**
19. **Houd ALTIJD kinderen en huisdieren op veilige afstand van de oven wanneer deze in gebruik zijn.**
20. Gebruik de pizza-oven niet binnen 2 meter van brandbare materialen of andere ontvlambare oppervlakken zoals droog gras, houtsnippers, bladeren of decoratieve schors.
21. Gebruik de grill niet als niet alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer of de aslade goed is bevestigd aan de voeten onder de tank van de pizza-oven.
22. Verwijder de as niet vóór de houtskool volledig is verbrand en niet volledig is gedoofd.
23. Draag geen kleding met grote, loshangende mouwen bij het aansteken en gebruiken van de pizza-oven.
24. Gebruik hittebestendige handschoenen wanneer u de oven gebruikt.
25. Gebruik de grill niet bij sterke wind.
26. De oven is geen verwarmingstoestel.

Waarschuwing:



Voorzicht heet oppervlak!

Het metalen deel van dit product NIET AANRAKEN OF REINIGEN als het nog heet is

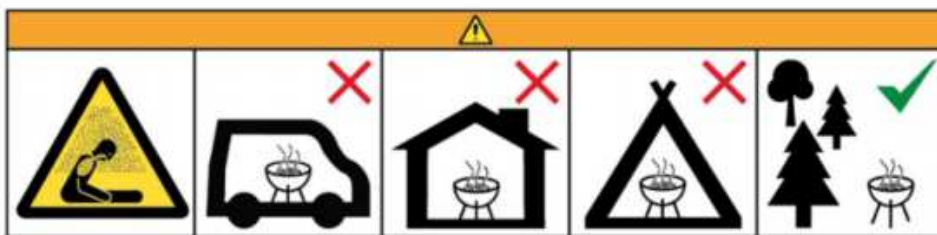

De pizza-oven mag niet in een afgesloten en/of bewoonbare ruimte, bijvoorbeeld huizen, tenten, caravans, campers, boten worden gebruikt. Levensgevaar door koolmonoxidevergiftiging.

Gebruiksaanwijzing


- Vergeet niet dat voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte de neiging heeft te ontbranden of te spatten.
- Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard als schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik of als deze instructies niet worden opgevolgd.
- Gebruik geschikt keukengereedschap, met lange, hittebestendige handgrepen.
- Gebruik geen water om opflakkeringen tegen te gaan of houtskool te blussen.
- Het gebruik van schuurmiddelen op de kookroosters of de pizza-oven zelf zal de afwerking beschadigen.
- De pizza-oven moet regelmatig grondig worden schoongemaakt.

INSTRUCTIE VOOR DE MONTAGE

VÓÓR DE MONTAGE:


1. Om een snelle en gemakkelijke montage te verzekeren, volgt u de onderstaande instructies in de juiste volgorde.
2. Controleer alle onderdelen zorgvuldig en vergelijk ze met de onderdelenlijst.
3. Meld ontbrekende onderdelen aan het bedrijf waar u het product hebt gekocht.

MONTAGE STAPPEN

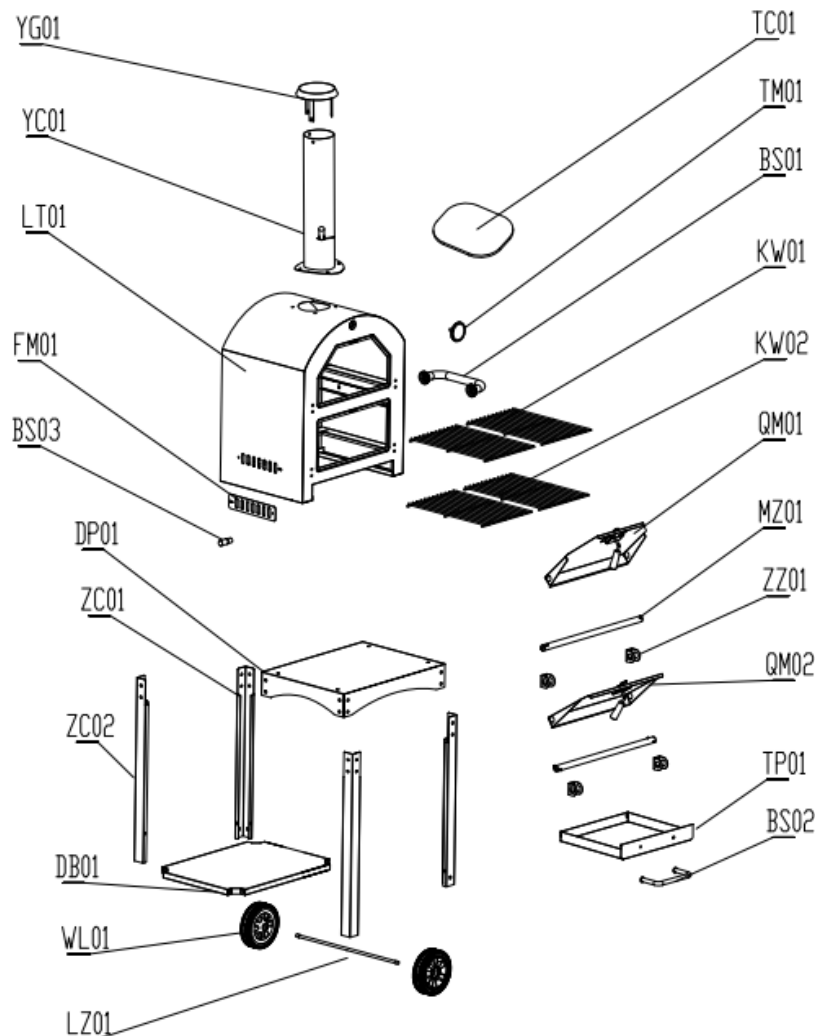


Gebruiksaanwijzing

STEP 1 A*16

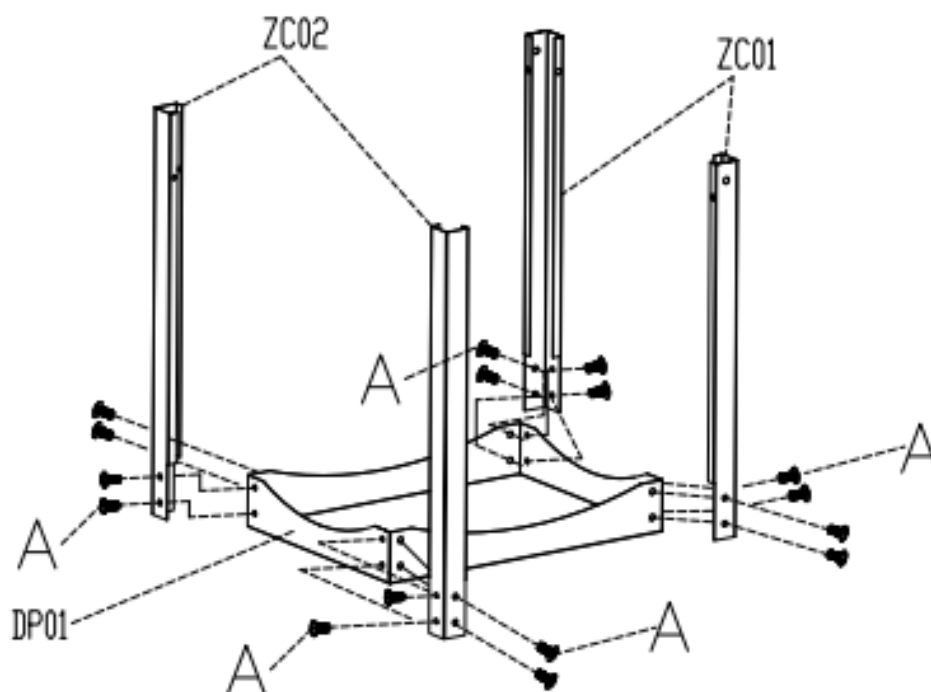

STEP 2 C*8

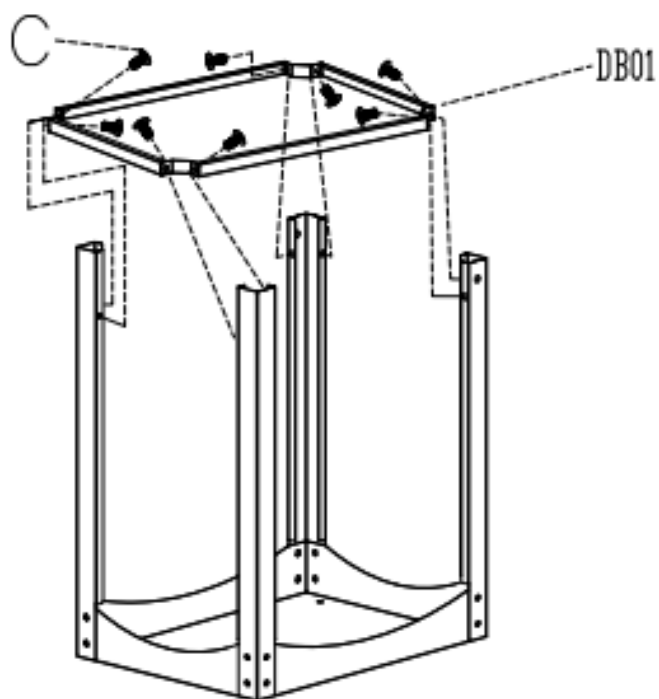


LIVOO


Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

STEP 3 B*2 ● 🔧

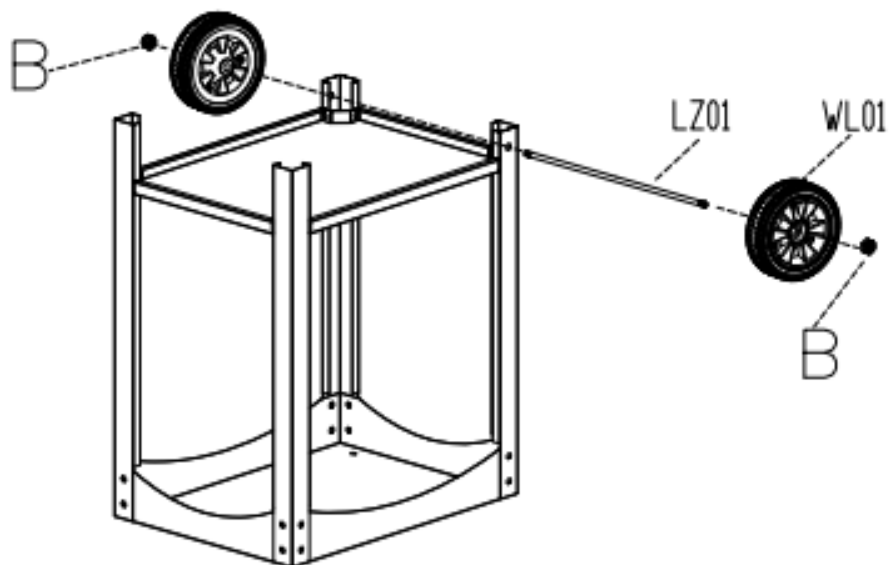


STEP 4 A*5 🔧 F*1 📐

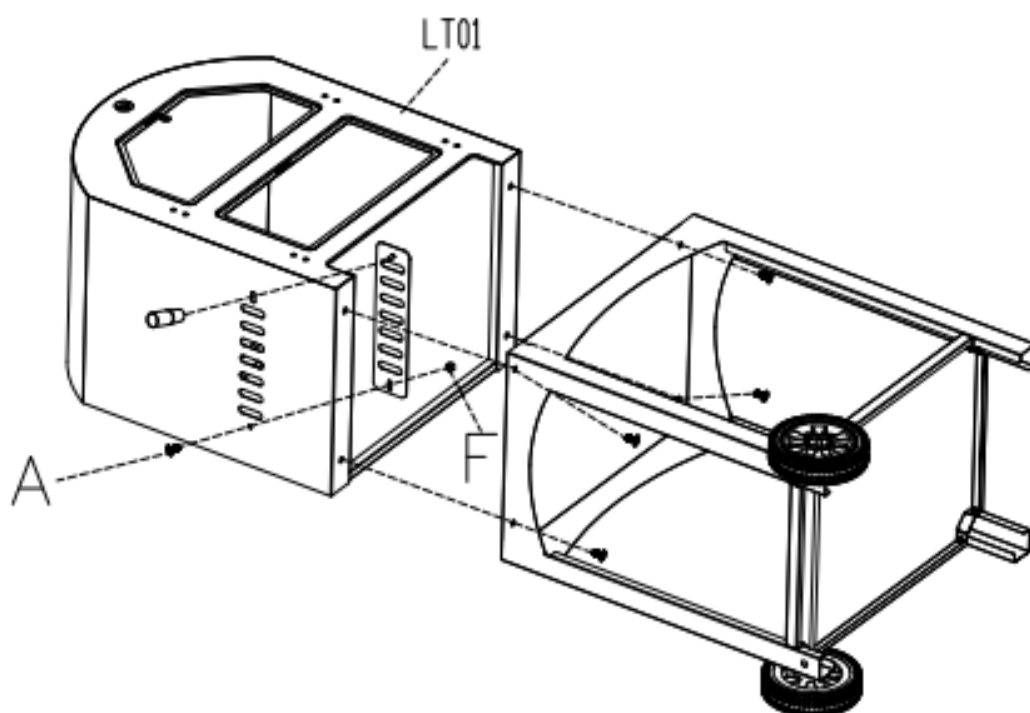

Gebruiksaanwijzing

STEP 5 A*2,C*8,D*4,E*4

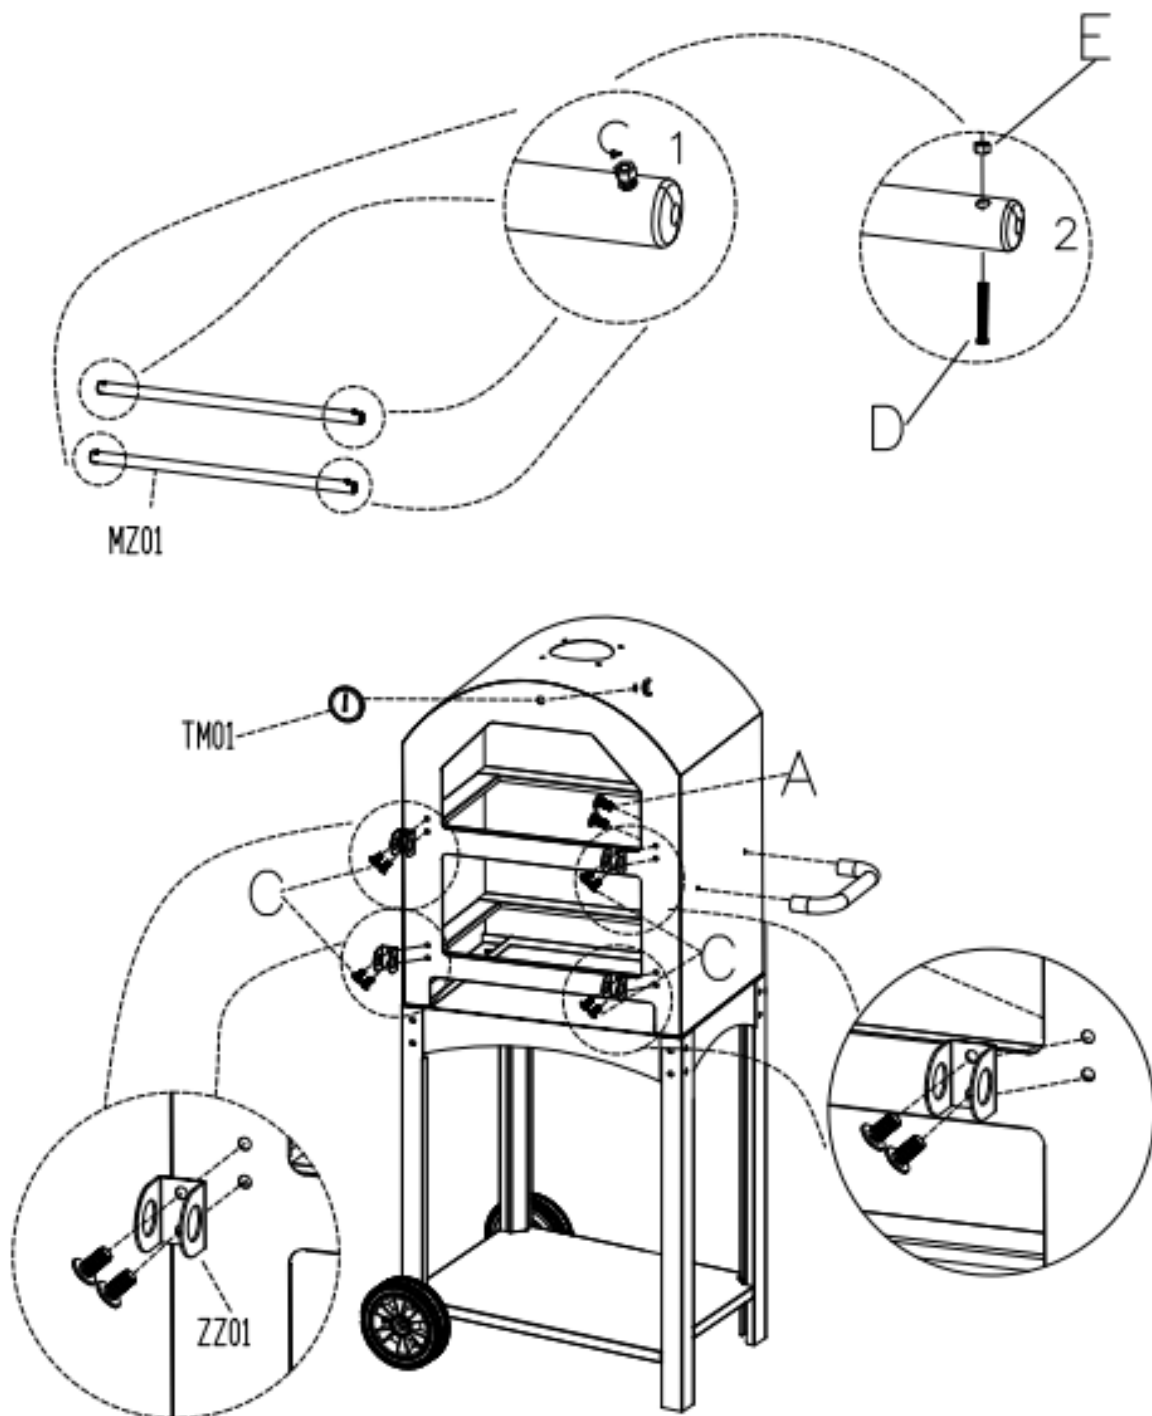


LIVOO


Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

STEP 6 A*2

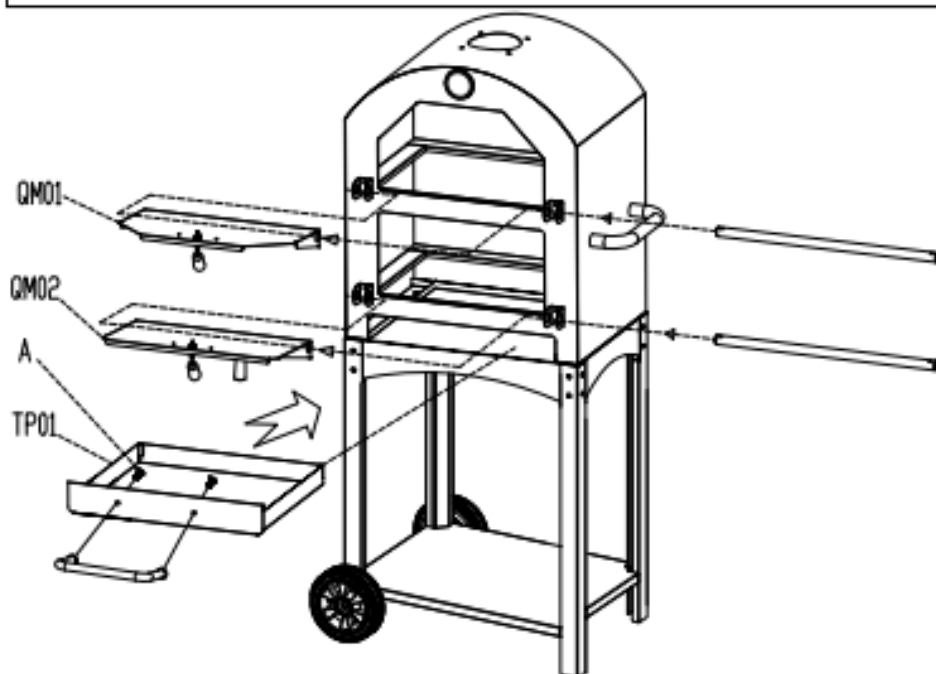


STEP7 D*4,E*4

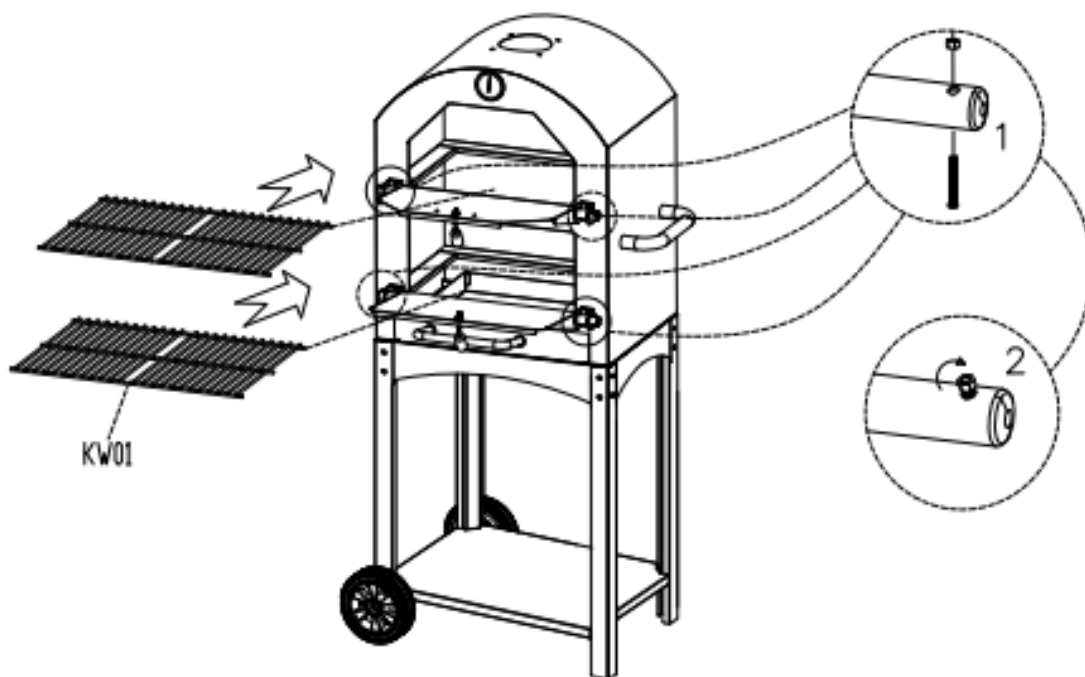


Gebruiksaanwijzing

STEP 8 C*7 

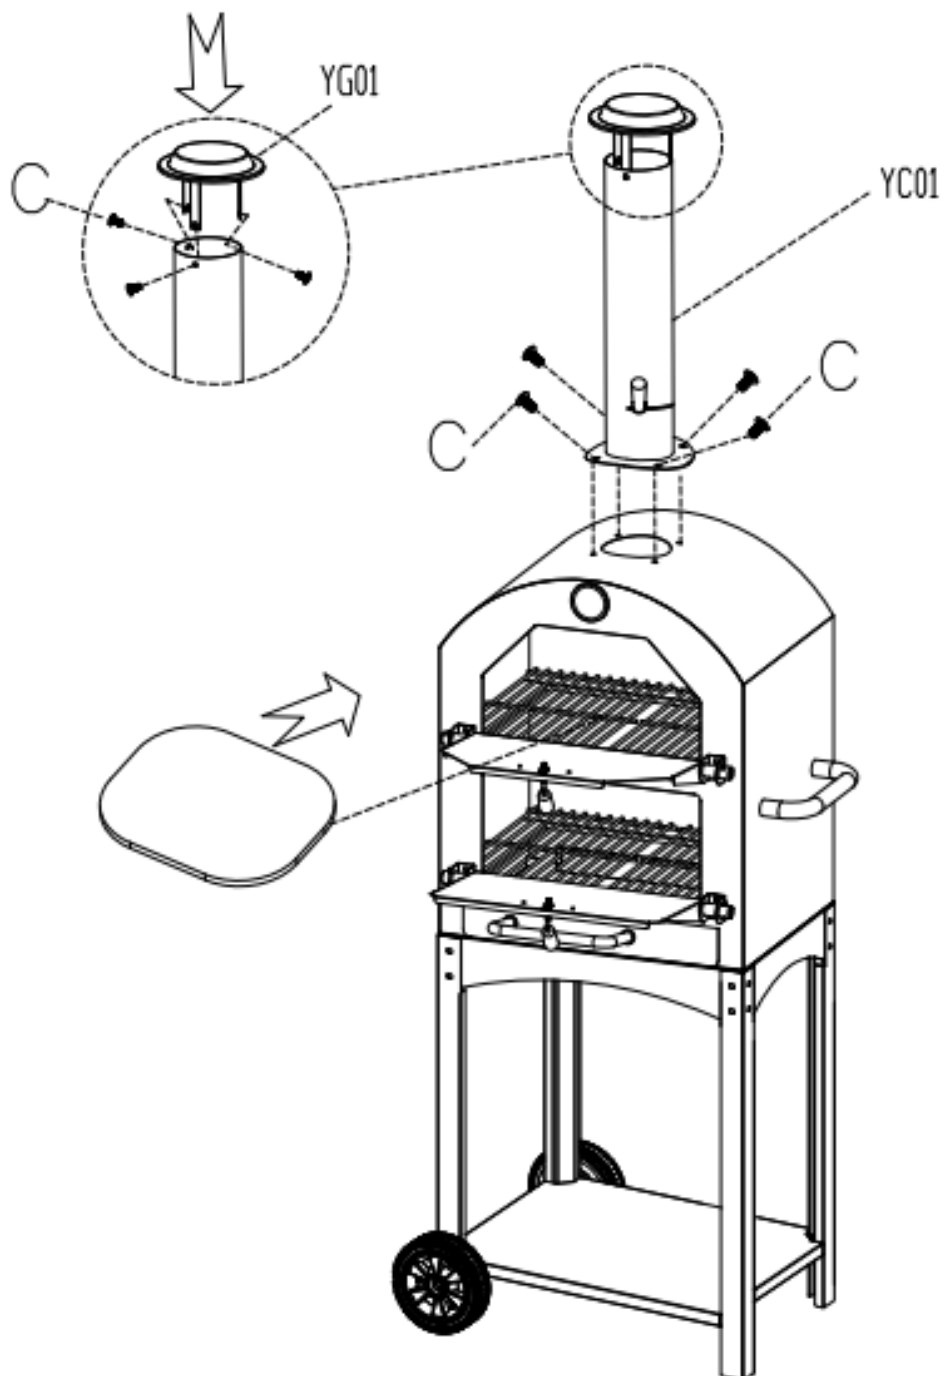


Gebruiksaanwijzing

Step 9

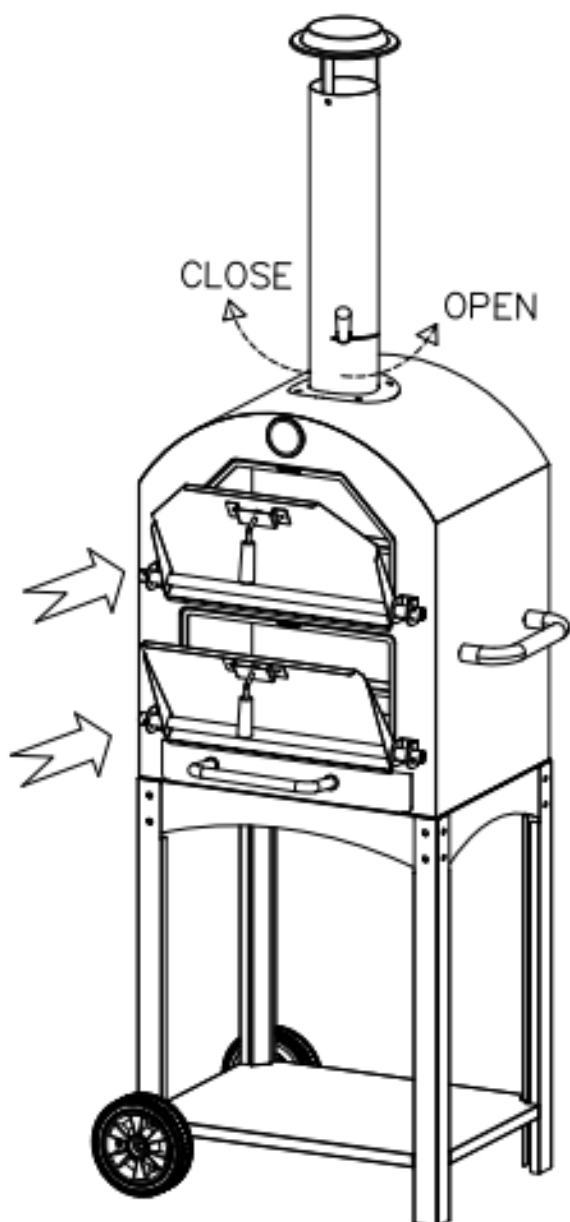

Step 10

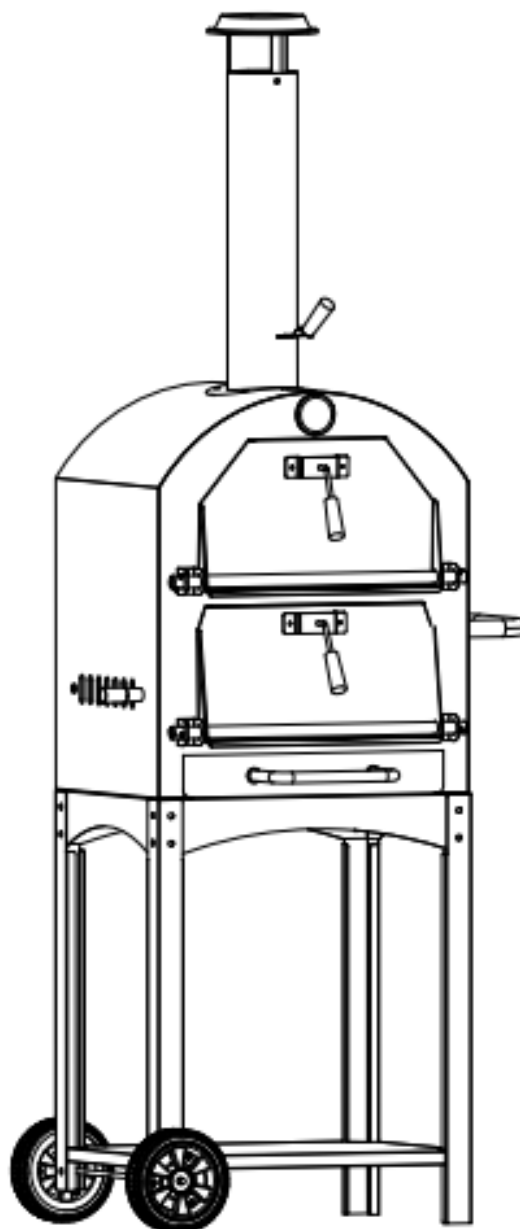

Gebruiksaanwijzing

Onderdelenlijst

YG01		1PC	TM01		1PC
YC01		1PC	BS01		1PC
LT01		1PC	KW01		2PCS
DP01		1PC	KW02		2PCS
ZC01		2PCS	QM01		1PC
DB01		1PC	MZ01		2PCS
ZC02		2PCS	ZZ01		4PCS
WL01		2PCS	QM02		1PC
LZ01		1PC	TP01		1PC
BS03		1PC	BS02		1PC
FM01		1PC	TC01		1PC

A(M6*12)		25PCS	D(M3*30)		4PCS
B(M8)		2PCS	E(M3)		4PCS
C(M5*12)		22PCS	F(M6)		1PCS

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK

VÓÓR HET AANSTEKEN

Reinig met een zachte, vochtig doek en de pizza-oven mag uitsluitend buitenshuis worden gebruikt. Gebruik binnenshuis, zelfs in een garage of schuur, kan koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Bij het kiezen van een buitenlocatie altijd:

- Zorg ervoor dat de pizzaoven niet onder een overhangende structuur (een veranda, een schuilplaats ...) of onder bomen of struiken staat.
- Plaats de pizza-oven op een stevige, stabiele, brandwerende en niet-brandbare ondergrond.

HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANSTEKEN

Wanneer u de pizza-oven voor het eerst gebruikt, laat u de deze gedurende 30 minuten branden. Hierdoor worden eventuele resterende productievetten uit de pizza-oven verwijderd. Plaats de grill nog niet op de pizza-oven.

Waarschuwing:

- Gebruik geen spiritus of benzine om de pizzaoven aan te steken of opnieuw aan te steken.
- Gebruik geen behandeld hout of niet-organische aanstekers.
- Gebruik beschermende handschoenen om toegang te krijgen tot hete oppervlakken om toegang te krijgen tot het handvat van de ovendeur.
- Zorg ervoor dat kinderen niet bij de brandende oven kunnen komen. Wees voorzichtig met alles wat iemand in de buurt van de oven kan doen struikelen.
- Om te voorkomen dat u de sintels laat vallen bij het openen van de deur van de oven, opent u deze een beetje om te controleren of er gevaar is voor brandend brandhout wanneer deze wijd wordt geopend.

GEBRUIK:

Uw pizza-oven is op zijn plaats, de handvaten van de deuren zijn gemonteerd, de eerste verwarming zonder voedsel is klaar met het bakken van de verf op hoge temperatuur (30 minuten). We moeten gewoon gaan beginnen met het bereiden en bakken van pizza's.

Plaats onbehandeld hout of houtskool in het onderste gedeelte voor brandbaar materiaal. Gebruik niet meer brandstof dan 75% van het brandstofoppervlak, bijv. 3 kg houtskool of 2 kleine houtblokken.

Plaats opgerolde kranten en aanmaakhout met de brandstof en gebruik hittebestendige handschoenen, steek het brandbaar materiaal aan.

Sluit altijd de onderste deur wanneer u brandbaar materiaal aansteekt.

WAARSCHUWING! Mors geen water op hete kool. U kunt stoom en as genereren, wat ernstig lichamelijk letsel of de dood kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN OPSLAG

1. Gebruik nooit schuurmiddelen.
2. Gebruik geen water in de pizza-oven als deze heet is, omdat dit de afwerking beschadigt
3. Nooit in water onderdompelen.
4. Het apparaat kan het hele jaar buiten blijven staan als een afdekking wordt gebruikt om het te beschermen tegen slecht weersomstandigheden.
5. De pizzasteen en het kookrooster kunnen worden gewassen met een mild schoonmaakmiddel. Ze zijn niet geschikt voor gebruik in de vaatwasser.
6. De pizzasteen ontwikkelt roet aan de onderkant - dit kan moeilijk te verwijderen zijn en zal voorkomen.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving