

Houtskool barbecue ton



Referentie: DOC229
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. De veiligheidsinstructies op zichzelf nemen niet volledig de gevaren weg en de juiste maatregelen voor ongevallenpreventie moet altijd worden toegepast.
2. Het apparaat nooit onbeheerd achterlaten.
3. Het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden gebruiken en in de wijze waarop aangegeven in de instructies.
4. **De barbecue moet voor het gebruik op een stabiele horizontale ondersteuning worden geïnstalleerd.**
5. **De barbecue moet worden verwarmd en het vuur voor tenminste 30 minuten laten branden alvorens beginnen met koken.**
6. Gebruik uitsluitend houtskool in de vuurschaal.

Gebruiksaanwijzing

7. De vuurschaal niet boven het niveau van het kookrooster vullen.
8. De houtskool gebruikt bedraagt 1 kg Max.
9. **Niet koken voordat het brandbare heeft een coating van as.**
10. Het is te allen tijde absoluut noodzakelijk om dit apparaat schoon te houden, aangezien het in direct contact met levensmiddelen komt.
11. Laat het apparaat afkoelen en de accessoires uitnemen, alvorens deze te reinigen.
12. Houd deze handleiding bij het apparaat. Indien het apparaat wordt overgedragen aan een derde partij, moet dit samen met de handleiding gebeuren.
13. Met betrekking tot de instructies voor het schoonmaken van levensmiddelen, raadpleegt u de hier onderstaande paragraaf met betrekking tot de in contact komende oppervlakken.

GEVAREN

- **Waarschuwing: De temperatuur van de barbecue zal zeer hoog worden. De barbecue tijdens de bediening niet verplaatsen.**
- **Waarschuwing! Niet binnenshuis gebruiken.** Deze barbecue is ontworpen om alleen buitenshuis gebruikt te worden. Binnenshuis, kan giftige rook opgebouwd worden en kan ernstig letsel of de dood

Gebruiksaanwijzing

tot gevolg hebben.

- **Waarschuwing! Geen alcohol, benzine of soortgelijke vloeistoffen voor het aan te steken of opnieuw starten van de barbecue. Gebruik alleen aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3!**
- **Waarschuwing! Houd de barbecue buiten het bereik van kinderen en huisdieren.**
- Wanneer u gebruik maakt van een vloeistof brand starter, verwijder alle vloeistof die door de onderste ventilatieopeningen kan zijn gevloeid alvorens het houtskool aan te steken.
- De barbecue niet binnen 50 meter van brandbare materialen gebruiken. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot hout of behandeld houten vloeren, terrassen of veranda.
- De grill niet gebruiken, indien de onderdelen niet op hun plaats zitten. Controleer of de aslade correct is vastgemaakt in de voet onder de barbecue bak.
- De as niet verwijderen totdat de houtskool volledig is verbrand en niet volledig gedoofd is.
- Draag geen kleding met grote, zwevende mouwen bij het aansteken of gebruiken van de barbecue.
- De grill niet tijdens sterke winden gebruiken.

Waarschuwing :



Voorzichtig heet oppervlak!

De metalen delen NIET REINIGEN OF AANRAKEN, indien dit product nog steeds heet is



De barbecue niet gebruiken in een gesloten en/of woonruimte, bijvoorbeeld huizen, tenten, caravans, campers, boten. Er bestaat het risico op overlijden door koolmonoxidevergiftiging.

Deze instructiehandleiding is tevens beschikbaar op onze website www.livoo.fr

- Let op: Onder geen enkele omstandigheid, het grill rooster met aluminium bevattende folie, barbecue schotels of andere voorwerpen afdekken, aangezien de resulterende opgebouwde hitte onherstelbare schade aan de grill kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

- Bij het grillen van levensmiddelen met een hoog vet- of vochtgehalte, is spatten niet altijd te vermijden.
- Vergeet niet dat levensmiddelen met een hoog vet- of vochtgehalte de neiging hebben te ontbranden of te spatten.
- Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard, indien schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik, of indien deze instructies niet worden nageleefd.
- Deze Barbecue grill is niet bedoeld in of op recreatievoertuigen en/of boten te worden geïnstalleerd.
- Hittebestendige barbecue wanten of handschoenen tijdens het koken gebruiken
- Gebruik geschikt hulpmiddelen, met lange, hittebestendige handgrepen.
- Het houtskool altijd op de bovenkant van de houtskool (lagere) rooster leggen. Het houtskool niet rechtstreeks op de bodem van de bak plaatsen. De grill niet opbergen totdat de as en het houtskool volledig gedoofd zijn.
- Houd elektrische draden en snoeren uit de buurt van de hete oppervlakken van de grill and uit de buurt van belopen plaatsen
- Geen water gebruiken om opvlammingen te controleren of om houtskool te blussen.
- Het gebruik van schuurmiddelen op de kookroosters of de barbecue zelf zal de afwerking beschadigen
- De barbecue moet regelmatig grondig worden gereinigd

ALVORENS HET EERSTE GEBRUIK

- Reinigen met een zachte vochtige doek. Uw apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond plaatsen.
- Het apparaat 30 minuten voorverwarmen zonder levensmiddelen beschermlaag teneinde de beschermlaag te verwijderen. Een kleine rookontwikkeling is normaal; zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt

Gebruiksaanwijzing

ONDERDELENLIJST

Controleer a.u.b. de onderdelen op de onderstaande lijst vóór u uw barbecuegrill monteert. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de inhoud. Controleer voor de montage of alle gaten vrij zijn van verf.

1	Achterraut	1 stuk	12	Handvat	1 stuk
2	Rechter ruit	1 stuk	13	as	1 stuk
3	Linker ruit	1 stuk	14	Houtskoolrooster	2 stuks
4	Middelste ruit	1 stuk	15	Grillhandvaten	2 stuks
5	Kookgrill	2 stuks	A	M6x12 mm bouten	24 stuks
6	kom	1 stuk	B	M6x45mm bouten	4 stuks
7	Lange poot	1 stuk	C	M6 moeren	24 stuks
8	Korte poot	1 stuk	D	Metalen sluitring	4 stuks
9	Dwarsbalken	2 stuks	E	Plastic sluitring	2 stuks
10	Kruidenbakje	1 stuk	F	M8 vergrendeldmoeren	2 stuks
11	wieltjes	2 stuks			

INSTRUCTIE VOOR DE MONTAGE

VÓÓR DE MONTAGE:

1. Om een snelle en gemakkelijke montage te verzekeren, volgt u de onderstaande instructies in de juiste volgorde.
2. Controleer alle onderdelen zorgvuldig en vergelijk ze met de onderdelenlijst.
3. Meld ontbrekende onderdelen aan het bedrijf waar u het product hebt gekocht.

Gebruiksaanwijzing




- Hoewel alle aandacht is besteedt om uw barbecue te vervaardigen om een scherpe rand te verwijderen, moet u voorzichtig omgaan met alle componenten om onbedoeld letsel te voorkomen.




- Benodigd gereedschap: een kruiskopschroevendraaier of een platte schroevendraaier en een verstelbare sleutel of een tang.

MONTAGE STAPPEN

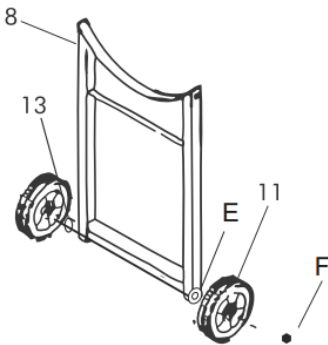

STAP 1

Draai de korte poot (8) ondersteboven, bevestig de as (13) op de korte poot (8) plaats vervolgens de wieltjes (11) door een plastic sluitring (E) en borgmoeren (F) te gebruiken.

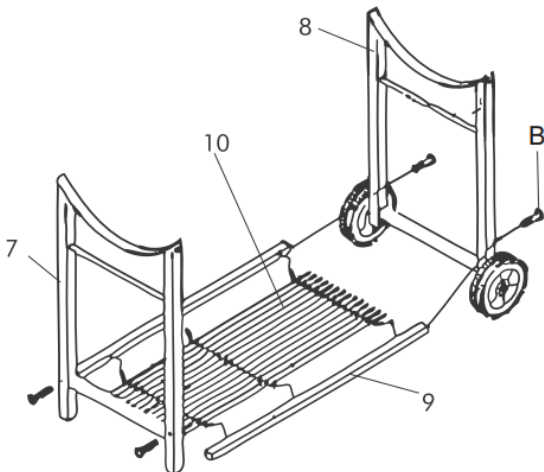

STAP 2


Het kruidenbakje (10) met de dwarsbalken (9) bevestigen.

Schroef de lange poot (7) en korte poot (8) op de twee dwarsbalken (9) (die het kruidenbakje vasthouden) met bouten (B).

Gebruiksaanwijzing


STAP 3

Bevestig de kom (6) op de lange poot (7) en korte poot (8) door de bouten (A), en moeren (C) te gebruiken. Bevestig het handvat (12) door de metalen sluitringen (D) en bouten (A) te gebruiken.

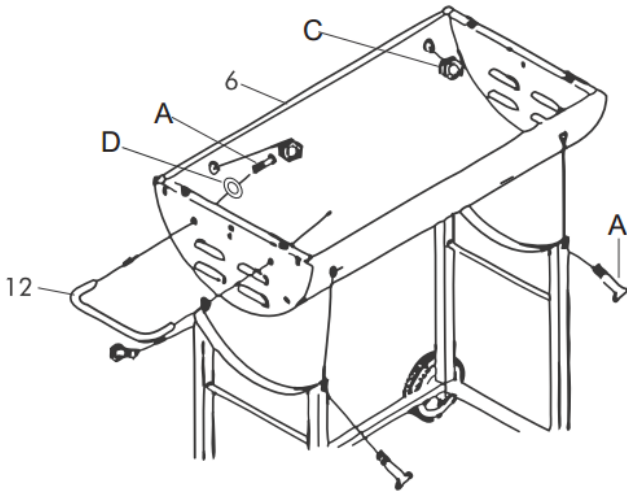

STAP 4

Plaats het houtskoolrooster (14) in positie in de kom (6). Bevestig de linker ruit (3) en rechter ruit (2) door de bouten (A), en moeren (C) te gebruiken.

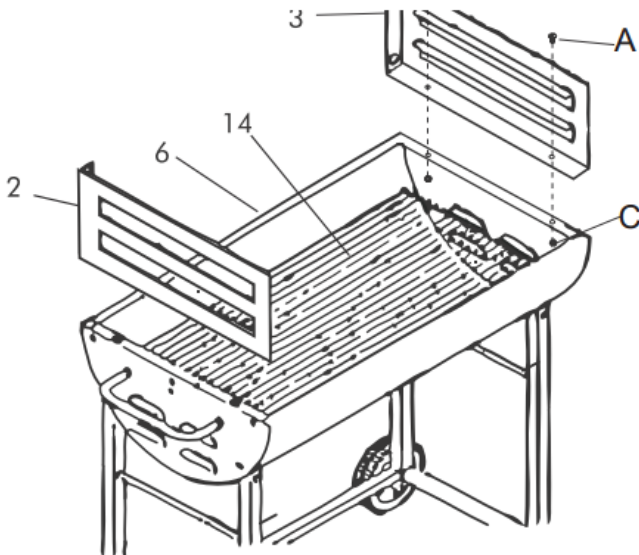

STAP 5

Bevestig het middelste ruit (4) door de bouten (A) en moeren (C) te gebruiken.


Bevestig de achterruit (1) door de bouten (A), en moeren (C) te gebruiken.

Plaats de kookgrills (5) in de positie.

Bevestig de grill handvaten (15) op de kookgrills (5).

Alle moeren en bouten aandraaien

Waarschuwing: zorg ervoor dat alle fittingen volledig zijn vastgedraaid vóór het gebruik.

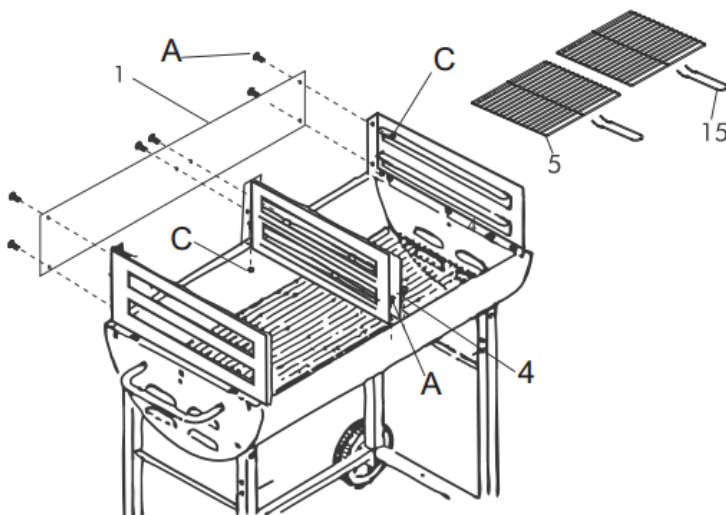

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

REINIGEN EN OPSLAG

1. Nooit schuurmiddelen gebruiken.
2. Geen water op barbecue gooien, terwijl deze heet is, aangezien dit schade aan de afwerking kan veroorzaken
3. Nooit in water onderdompelen.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving