


Raclettegrill fondue 12 personen

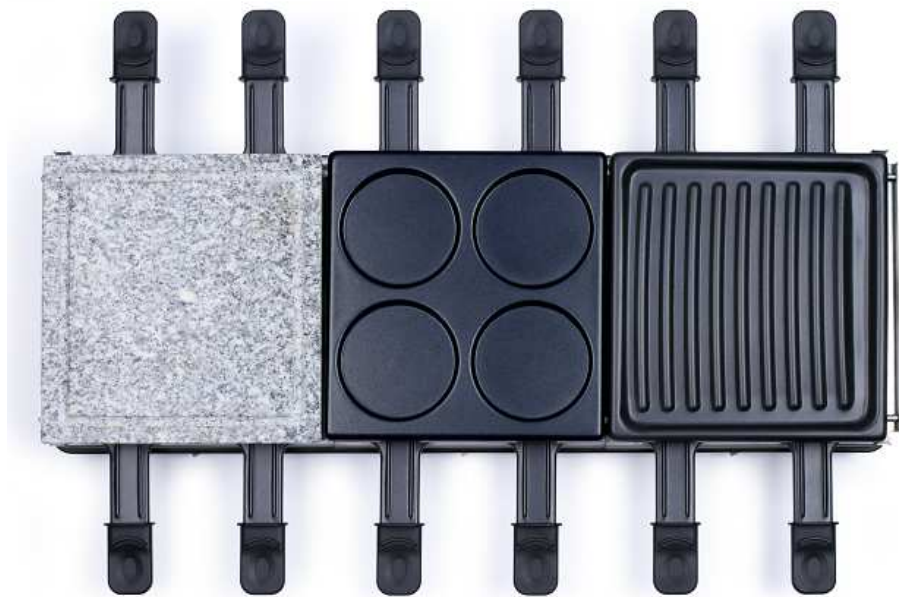

Referenz: DOC234
Version : 1.5
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO gekauft haben. Wir legen viel Wert auf Design, Ergonomie und den einfachen Gebrauch unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie unser Produkt vollständig zufrieden stellen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Die alleinige Befolgung der Sicherheitshinweise beseitigt nicht alle Gefahren restlos und es müssen stets geeignete Unfallverhütungsmaßnahmen angewendet werden.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
3. Kochgeräte sollten mit den Griffen (falls vorhanden) in einer stabilen Stellung positioniert werden, um ein Verschütten der heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

4. Niemals das Gerät benutzen, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt worden ist bzw. ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Inspektion und Reparatur zu einem Kundendienstzentrum.
5. Versuchen Sie niemals das Gerät eigenständig auseinander zu bauen.
6. Es besteht ein Verletzungsrisiko, falls das Gerät unsachgemäß verwendet wird.
7. Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
8. Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es sich in Betrieb befindet oder heiß ist.
9. Dieses Gerät darf nicht von Kindern von 0 bis 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahre verwendet werden, falls Sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw.

Bedienungsanleitung

mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, falls diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

10. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
11. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder Wärmequellen (Kochplatten, geringer Abstand zu heißen Gas- oder Backöfen etc.).
12. **VORSICHT:** Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs sehr hoch sein.

13. VORSICHT: Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf
14. Vor der Lagerung oder Reinigung das Gerät stets abkühlen lassen.
15. Niemals das Unterteil des Geräts in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen, aus welchem Grund auch immer. Wasser darf nicht in das Unterteil des Gerätes eindringen.
16. Niemals das Gerät mit feuchten Händen verwenden.
17. Vor dem Geräteanschluss, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung in Ihrem Haus der ausgewiesenen Spannung auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
18. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch externe Zeitgeber oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person

Bedienungsanleitung

ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden (*).

20. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder dem Gerät, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
21. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und lassen es keine heißen Flächen berühren.
22. Die Steckdose muss immer zugänglich bleiben, wenn das Gerät eingesteckt ist.
23. Das Gerät nur an eine Steckdose mit einem eingebauten Erdungsanschluss anschließen. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es einen eingebauten Erdungsanschluss aufweisen und muss auf die Leistung des Gerätes ausgelegt sein.
Achten Sie darauf, dass niemand im Inneren eingeschlossen ist.
24. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und lagern.
25. Bezüglich der Anweisung zur Reinigung von Oberflächen, die in Kontakt mit Lebensmitteln

Bedienungsanleitung

kommen, beziehen Sie sich bitte auf den unten stehenden Absatz „Reinigung“ in der Bedienungsanleitung.

26. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist oder sich in Betrieb befindet.
27. Ziehen Sie stets den Gerätestecker bei Fehlfunktionen, nach dem Gebrauch und vor der Reinigung.
28. Bewahren Sie das Handbuch mit dem Gerät auf. Falls das Gerät von einer dritten Person verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung übergeben werden. Verwenden Sie das Gerät nur für den privaten Gebrauch und auf die Weise, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
29. Verwenden Sie kein anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör, da dies ansonsten zur Beschädigung des Geräts führen könnte.

30. Es ist absolut notwendig, dieses Gerät jederzeit sauber zu halten, da es in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommt.
31. Dieser Gerättyp ist nicht dafür entwickelt, kontinuierlich verwendet zu werden. Es ist kein professionelles Gerät, vorübergehende Arbeitsunterbrechungen sind erforderlich.
32. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien und lassen Sie es niemals in einer Umgebung zurück, wo es Wettereinflüssen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
33. Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche bestimmt, z. B.:
- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gast- und Farmhäusern
 - in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen für Kunden
 - in Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

Bedienungsanleitung

(*) Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Voltage: 230V~50-60Hz

Power: 1650W

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie die Schutzverpackung des Geräts. Lassen Sie diese nicht innerhalb der Reichweite von Kindern zurück.
 - Reinigen Sie den Fonduetopf, die Teller, Pfannen und das Zubehör mit Seifenwasser und wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab.
 - Heizen Sie das Gerät für 15 Minuten ohne die Verwendung von Nahrungsmitteln vor. Es kann bei der ersten Verwendung zu einer leichten Rauchbildung kommen. Das ist normal. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht an einer Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte aufzustellen, um ein Umkippen zu verhindern.
- Stellen Sie das Gerät niemals direkt auf eine leicht zu beschädigende Oberfläche, wie zum Beispiel ein Glastisch, ein Tischtuch oder eine Plastiktischdecke bzw. lackierte Möbel.
- Niemals Aluminiumfolie oder einen anderen Gegenstand unter dem Stein oder dem Kochfeld platzieren bzw. zwischen dem Reflektor und dem Heizelement.

VERWENDUNG IHRES GERÄTS

Für den Einsatz von 4, 8 oder 12 Personen dank der 3 unabhängigen Schalter

Fondue

- Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene Fläche in der Tischmitte. Wickeln Sie das Kabel ab und stecken Sie es in eine Netzsteckdose. Stellen Sie sicher, dass das ON/OFF-Taste auf „0“ eingestellt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Füllen Sie vorsichtig den Topf mit den gewünschten Zutaten (Öl, Brühe, etc.) und stellen sicher, dass der Flüssigkeitspegel nicht die MAX-Markierung auf der Topf Innenseite überschreitet.
- Stellen Sie den Schalter auf die Position "I".
- Erhitzen Sie den Topf für etwa 20 bis 30 Minuten, um das Öl auf die richtige Temperatur zu bringen.
- Nach der Verwendung, stellen Sie das ON/OFF-Taste auf die Stufe „0“, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen.

Bedienungsanleitung

Wir empfehlen, nicht zu oft das gleiche Öl zu verwenden. Dieses Öl baut sich schnell ab.

Kein Wasser in das Ölbad geben (Gefahr von Ölspritzern und Verbrennungen)

Raclette

- Sorgfältig das Stromkabel abwickeln und den Gerätestecker einstecken.
- Stellen Sie den Schalter auf die Position "I".
- Lassen Sie das Gerät für 15 Minuten vorheizen. Legen Sie den Käse in die Pfannen.
- Nach der Verwendung, drehen Sie das ON/OFF-Taste in den Schalter auf AUS, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät für 1 Stunde abkühlen, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

HINWEIS:

Lassen Sie während des Betriebs keine leeren Pfannen im Gerät.

Schneiden Sie Ihr Essen nicht auf der Platte.

Um eine Beschädigung der Kochfeldbeschichtung zu vermeiden, verwenden Sie immer einen Pfannenwender aus Kunststoff oder Holz.

GRILL UND CRÊPES

- Stellen Sie den Schalter auf die Position "I".
- Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang vorheizen.
- Schneiden Sie das Fleisch in kleine Stücke, um es schnell zu garen, legen Sie Ihr Essen auf die Steinplatte oder auf den Steinkochplatte oder auf der Grillplatte.
- Für die Pfannkuchen können Sie Ihren Pfannkuchenteig auf die runden Schlitze der Grillplatte geben, je nach gewünschter Dicke mehr oder weniger Teig. Die Pfannkuchen auf jeder Seite backen (je nach Dicke mehr oder weniger Zeit), bis sie goldbraun sind.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit dem EIN/AUS-Schalter aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es 1 Stunde lang abkühlen, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Stellen Sie Ihr Gerät auf eine ebene Fläche in der Tischmitte. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts ab und ermöglichen Sie ein vollständiges Abkühlen.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und stellen Sie es nicht in die Geschirrspülmaschine.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, wie Backofenreiniger.

Reinigen Sie den Fonduetopf, die Teller, Pfannen und das Zubehör mit heißem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm. Spülen Sie den Topf gründlich aus.

Wischen Sie das Heizelement bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es vor der Lagerung ab.

An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht im Freien lagern.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Keine vertraglichen Ansprüche für das Foto
- Um die Qualität seiner Produkt bemüht, behält sicher der Hersteller Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vor.