


LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Raclette con fondue 12 personas

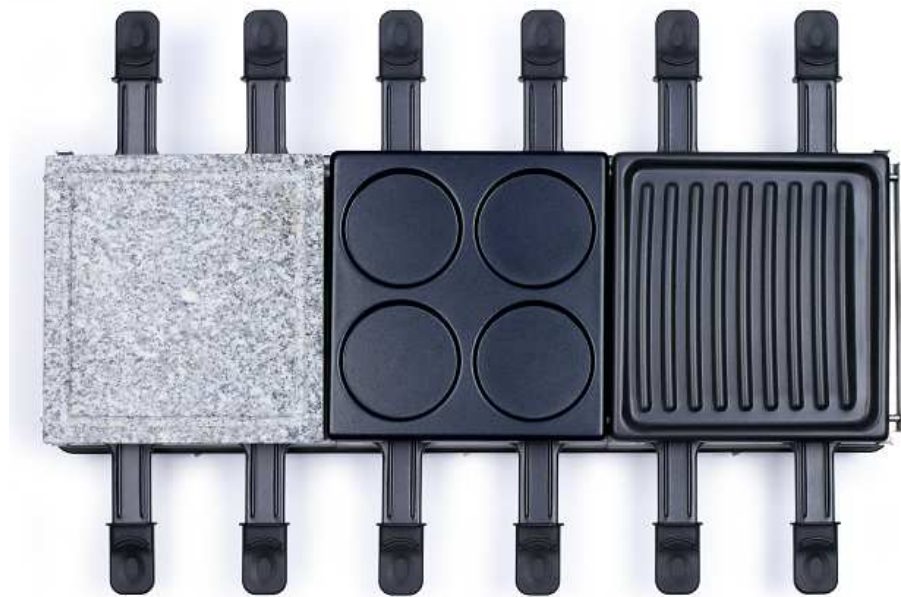

Referencia : DOC234
versión : 1.5
Idioma : español

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado un producto de la marca LIVOO y le damos las gracias. Tomamos un gran cuidado en el diseño, la ergonomía y en simplificar la utilización de nuestros productos. Esperamos que este producto le dé completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Las instrucciones de seguridad solas no eliminan ningún riesgo por completo y siempre se deben utilizar medidas de prevención de accidentes adecuadas.
2. Coloque el aparato en una superficie plana, seca y estable.
3. Los aparatos de cocina deben colocarse en una superficie estable con las asas (si las hay) colocadas para evitar el derrame de líquidos calientes.

Manual de Instrucciones

4. No utilice nunca este aparato si no funciona correctamente, si se ha caído, dañado o si se ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. No intente nunca desmontar el aparato usted mismo.
6. Existe el riesgo de que se produzcan lesiones si se utiliza el aparato de forma incorrecta.
7. No cubra el aparato durante su uso.
8. No mueva el aparato durante su uso o cuando esté caliente.
9. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si se los supervisa de forma continua. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre

Manual de Instrucciones

cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

10. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
11. Evite el contacto con superficies calientes o fuentes de calor (placas calientes, cercanía de gases calientes o en el interior de hornos calientes, etc.).
12. PRECAUCIÓN: La temperatura de las superficies puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
13. PRECAUCIÓN: La superficie del elemento calefactor muestra calor residual después de su uso
14. Deje siempre que se enfríe antes de guardarlo o limpiarlo.

15. No sumerja nunca la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. No debe entrar agua en la base del aparato.
16. No utilice nunca este producto con las manos o los pies mojados.
17. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje de su casa corresponda con el indicado en la placa de características del aparato.
18. El aparato no debe ser operado con temporizadores externos o sistemas de control remoto separados.
19. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos (*).
20. No tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desenchufarlo.

21. No deje que el cable cuelgue sobre la mesa o la encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
22. La toma de corriente debe permanecer siempre accesible cuando el aparato esté enchufado.
23. Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra incorporada. Si se utiliza un cable de extensión, debe tener una toma de tierra incorporada y debe poder soportar la potencia del aparato.
Asegúrese de que nadie quede atrapado en el interior.
24. Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
25. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos, consulte la sección "Limpieza" del manual.
26. No deje el aparato sin supervisión cuando esté enchufado o en funcionamiento

27. Desenchufe siempre el aparato en caso de mal funcionamiento, después de usarlo o antes de limpiarlo.
28. Conserve el manual junto con el aparato. Si el aparato va a ser utilizado por un tercero, debe entregarle este manual de instrucciones. Utilice el aparato solo para uso privado y de la manera indicada en el manual de instrucciones.
29. No utilice ningún accesorio no recomendado por el fabricante, ya que podría dañar el aparato.
30. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.
31. Este tipo de aparato no está diseñado para ser utilizado de forma continua, no es un aparato profesional, es necesario pararlo temporalmente.

Manual de Instrucciones

32. No utilice nunca el aparato al aire libre ni lo deje en un lugar expuesto a la intemperie y a la humedad.

33. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- entornos de alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje : 230V~50-60Hz

Potencia : 1650W

Antes de usar el aparato por primera vez:

- Retire el embalaje que protege el aparato. No deje los materiales de embalaje al alcance de los niños.
- Limpia la olla de la fondue, los platos, las sartenes y los accesorios con agua y jabón y un paño suave.
- Precaliente el aparato durante 15 minutos sin ningún alimento. Es posible que se produzca un poco de humo durante el primer uso. Esto es normal; asegúrese de que la habitación esté bien ventilada. Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Procure no colocar el aparato en el borde de una mesa o encimera para evitar que se vuelque.

Manual de Instrucciones

No coloque nunca el aparato directamente sobre una superficie frágil, como una mesa de cristal, un mantel de tela o plástico, o un mueble barnizado.

No coloque nunca papel de aluminio ni ningún otro objeto bajo la piedra o la placa de cocción, ni entre el reflector y la resistencia.

UTILIZACIÓN

Para uso de 4, 8 o 12 personas gracias a los 3 interruptores independientes

Fondue

- Coloque el aparato sobre una superficie plana en el centro de la mesa. Desenrolle el cable y conéctelo a una toma de corriente. Asegúrese de que Botón ON/OFF esté en "0" antes de empezar a utilizar el aparato.
- Llene cuidadosamente la olla con la preparación deseada (aceite, caldos, etc.) y asegúrese de que el nivel no supere el nivel "MAX" indicado en el interior de la olla.
- Ponga el interruptor en la posición "I".
- Caliente durante unos 20 a 30 minutos para que el aceite alcance la temperatura adecuada.
- Cuando termine de utilizar el aparato, gire Botón ON/OFF a la posición "0", desenchúfelo y deje que se enfríe por completo antes de manipularlo.

Le recomendamos que no utilice el mismo aceite con demasiada frecuencia. Este aceite se degrada rápidamente.

No poner agua en el baño de aceite (riesgo de salpicaduras y quemaduras)

RACLETTE

- Desenrolle con cuidado el cable de alimentación y enchufe el aparato.
- Ponga el interruptor en la posición "I".
- Deje que el aparato se precaliente durante 15 minutos. Coloque el queso en las sartenes.
- Después de usar el aparato, gire Botón ON/OFF a la posición de apagado (OFF) para apagar el aparato; desenchufe el cable de la red eléctrica y deje que se enfríe durante 1 hora antes de moverlo o limpiarlo.

NOTA:

No deje ollas vacías en el aparato mientras esté encendido.

No corte los alimentos en la placa.

Para no dañar el revestimiento de la placa, utilice siempre una espátula de plástico o de madera.

PARRILLA Y CREPES

- Ponga el interruptor en la posición "I".
- Deje que el aparato se precaliente durante 15 minutos.
- Corta la carne en trozos pequeños para que se cocine rápidamente, coloca tu comida en la placa de piedra o en la placa de cocción de piedra o en la placa de la parrilla.

Manual de Instrucciones

- Para las tortitas, puedes poner la masa de las tortitas en las ranuras circulares de la plancha, pon más o menos masa dependiendo del grosor deseado. Cocinar las tortitas por cada lado (más o menos tiempo según el grosor) hasta que estén doradas.
- Después de su uso, gire el interruptor ON/OFF a la posición OFF para apagar el aparato, desenchufe el cable de la red eléctrica y deje que se enfríe durante 1 hora antes de moverlo o limpiarlo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Coloque el aparato sobre una superficie plana en el centro de la mesa. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe por completo antes de manipularlo.

No sumerja nunca el aparato en agua ni lo meta en lavavajillas.

No utilice nunca productos de limpieza, como limpiadores de hornos.

Limpie la olla de la fondue, los platos, las sartenes y los accesorios con agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva. Enjuague bien la olla.

Limpie también otros accesorios y platos con agua jabonosa.

Limpie la base calefactora con un paño húmedo, si es necesario, y séquela antes de guardarla.

Se debe almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la intemperie.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso