


Raclette e fondue 12 persone

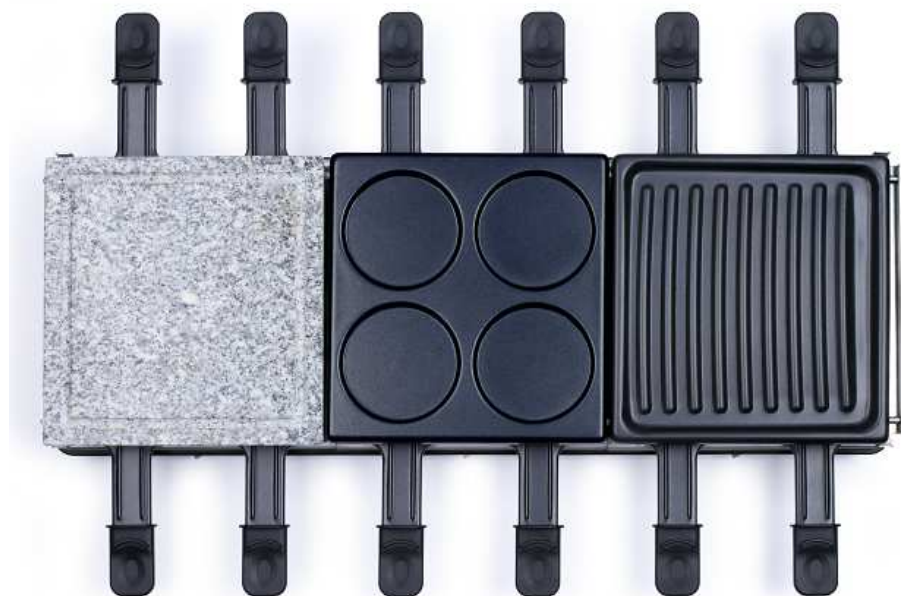

Riferimento: DOC234
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Le istruzioni di sicurezza non eliminano completamente da sole qualsiasi pericolo e devono essere sempre utilizzate misure di prevenzione degli incidenti.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, asciutta e stabile.
3. Gli apparecchi di cottura devono essere posizionati in una situazione stabile con i manici (se presenti) posizionati in modo da evitare la fuoriuscita dei liquidi caldi.

4. Non utilizzare mai l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto, se è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Portarlo presso un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
5. Non cercare mai di smontare l'apparecchio da soli.
6. In caso di uso improprio dell'apparecchio sussiste il rischio di lesioni.
7. Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
8. Non spostare l'apparecchio durante l'uso o quando è caldo.
9. Questo apparecchio non deve essere usato da bambini di età compresa fra 0 e 8 anni. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni di età se costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliati o istruiti

sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini.

10. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
11. Evitare il contatto con superfici calde o fonti di calore (piastre elettriche, vicino al fornello caldo o su un forno caldo, ecc.).
12. **ATTENZIONE:** La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
13. **ATTENZIONE,** La superficie dell'elemento riscaldante mostra calore residuo dopo l'uso.
14. Lasciare sempre raffreddare prima di riporre o pulire.
15. Non immergere mai la base del vostro apparecchio in acqua o in qualsiasi altro

liquido per nessun motivo. L'acqua non deve entrare nella base dell'apparecchio.

16. Non usare mai questo prodotto con mani o piedi bagnati.
17. Prima di collegare l'apparecchio, assicuratevi che la tensione della vostra casa corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
18. L'apparecchio non è destinato a essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
19. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da personale analogamente qualificato per evitare un pericolo (*).
20. Non tirare il cavo di alimentazione o l'unità stessa per staccare la spina.
21. Non lasciare che il cavo penda sul tavolo o sul bancone o tocchi una superficie calda.

22. La presa deve rimanere sempre accessibile quando l'apparecchio è collegato.
23. Collegare l'apparecchio solo a una presa con un collegamento a terra incorporato. Se si usa una prolunga, questa deve avere un collegamento a terra incorporato e deve essere in grado di sopportare la potenza dell'apparecchio.
Assicurarsi che nessuno sia intrappolato all'interno.
24. Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo e di riporlo.
25. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti si rimanda al successivo paragrafo "pulizia" del manuale.
26. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato o in funzione.
27. Scollegare sempre l'apparecchio in caso di malfunzionamento, dopo l'uso o prima della pulizia.

28. Conservare il manuale con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale d'istruzioni deve essere fornito. Utilizzare l'apparecchio solo per uso privato e nel modo indicato nel manuale d'istruzioni.
29. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
30. È assolutamente necessario mantenere sempre pulito l'apparecchio, in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
31. Questo tipo di apparecchio non è progettato per essere usato continuamente, non è un apparecchio professionale, è necessario fermarlo temporaneamente.
32. Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto e non lasciarlo mai in un luogo esposto alle intemperie e all'umidità.

33. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:

- Zone di cucina dello staff in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
- Agriturismi
- Dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

SPECIFICAZIONI TECNICHE

Voltaggio: 230V~50-60Hz

Potenza: 1650W

Prima del primo utilizzo :

- Rimuovere l'imballaggio che protegge l'apparecchio. Non lasciarlo alla portata dei bambini.
 - Pulire la pentola della fonduta, i piatti, le padelle e gli accessori con acqua e sapone e strofinarle con un panno morbido.
 - Preriscaldare l'apparecchio per 15 minuti senza cibo. È possibile che durante il primo utilizzo si produca un leggero fumo. Questo è normale; assicurarsi che la stanza sia ben ventilata.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Fare attenzione a non appoggiare l'apparecchio sul bordo di un tavolo o di un piano di lavoro per evitare che si ribalti.
- Non appoggiare mai l'apparecchio direttamente su una superficie fragile, come un tavolo di vetro, una tovaglia di stoffa o di plastica o un mobile verniciato.
- Non mettere mai un foglio di alluminio o qualsiasi altro oggetto sotto la pietra o il piano di cottura e tra il riflettore e l'elemento riscaldante

USO DELL'APPARECCHIO

Per l'uso da parte di 4, 8 o 12 persone grazie ai 3 interruttori indipendenti

Fondue

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana al centro del tavolo. Srotolare il cavo e collegarlo a una presa di corrente. Assicurarsi che il pulsante ON/OFF su "0" prima di iniziare a usare l'apparecchio.
- Riempire delicatamente la pentola con la preparazione desiderata (olio, brodo, ecc.) e assicurarsi che il livello non superi il livello MAX indicato all'interno della pentola.
- Girare l'interruttore sulla posizione "I".
- Riscaldare per circa 20-30 minuti per portare l'olio alla giusta temperatura.
- Al termine dell'utilizzo, portare il pulsante ON/OFF sulla posizione "0", staccare la spina e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di maneggiarlo.

Si raccomanda di non usare troppo spesso lo stesso olio. Questo olio si degrada rapidamente.

Non mettere acqua nel bagno d'olio (rischio di schizzi d'olio e di ustioni)

Raclette

- Svolgere con cura il cavo di alimentazione e collegare l'apparecchio.
- Girare l'interruttore sulla posizione "I".
- Lasciare preriscaldare l'apparecchio per 15 minuti. Mettete il vostro formaggio nelle teglie.
- Dopo l'uso, ruotare il pulsante ON/OFF sulla posizione "0" per spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo dalla rete e lasciare raffreddare per 1 ora prima di spostare o pulire.

NOTA:

Non lasciare pentole vuote nell'apparecchio mentre è acceso.

Non tagliare il cibo sulla piastra.

Per evitare di danneggiare il rivestimento del piano di cottura, utilizzare sempre una spatola di plastica o di legno.

GRIGLIA E CREPES

- Girare l'interruttore sulla posizione "I".
- Lasciare preriscaldare l'apparecchio per 15 minuti.
- Tagliare la carne in piccoli pezzi per cuocerla rapidamente, mettere il cibo sulla piastra di pietra o sul piastra di cottura in pietra o sulla piastra del grill.
- Per le frittelle, potete mettere la vostra pastella sulle fessure circolari della piastra, mettere più o meno pastella a seconda dello spessore desiderato. Cuocere le frittelle su ogni lato (più o meno tempo a seconda dello spessore) fino a quando sono dorate.
- Dopo l'uso, girare l'interruttore ON/OFF in posizione OFF per spegnere l'apparecchio, scollegare il cavo dalla rete e lasciare raffreddare per 1 ora prima di spostare o pulire.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana al centro del tavolo. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di maneggiarlo.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non metterlo in lavastoviglie.

Non usare mai detergenti come quelli per il forno.

Pulire la pentola della fonduta, i piatti, le padelle e gli accessori con acqua calda, detersivo e una spugna non abrasiva. Sciacquare bene la pentola.

Pulire anche altri accessori e piatti con acqua saponata.

Se necessario, pulire la base riscaldante con un panno umido e asciugarla prima di riporla.

Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalle intemperie.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.