


Raclette fondue 12 personen

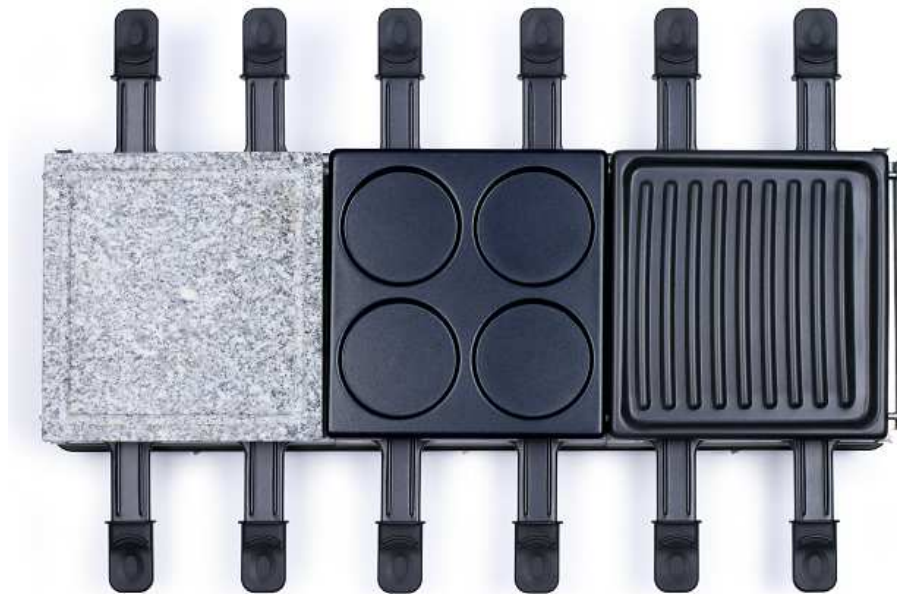

Referentie: DOC234
Versie: 1.5
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling. Dit apparaat is bestemd voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

1. De veiligheidsinstructies op zich sluiten elk gevaar niet volledig uit en er moeten altijd gedegen maatregelen ter voorkoming van ongevallen worden genomen.
2. Plaats het apparaat op een vlakke, droge en stabiele ondergrond.
3. Kooktoestellen moeten in een stabiele situatie met de handvatten (indien aanwezig) worden geplaatst om morsen van hete vloeistoffen te voorkomen.
4. Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt, wanneer het is gevallen, beschadigd of in het water

Gebruiksaanwijzing

is gevallen. Breng het naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

5. Het apparaat nooit zelf proberen te demonteren.
6. Er bestaat een risico op letsel indien het apparaat wordt misbruikt.
7. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af.
8. Verplaats het apparaat niet tijdens gebruik of als het heet is.
9. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 jaar tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze constant onder toezicht staan en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
10. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
11. Vermijd contact met hete oppervlakken of warmtebronnen (kookplaten, in de buurt van heet gas of op een hete oven enz.).

Gebruiksaanwijzing

12. **VOORZICHTIG:** De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat in werking is.
13. **VOORZICHTIG,** Het oppervlak van het verwarmingselement vertoont restwarmte na gebruik.
14. Laat het apparaat altijd afkoelen vóór u het opbergt of gaat reinigen.
15. Dompel de basis van uw apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof, om welke reden dan ook. Er mag geen water in de bodem van het apparaat dringen.
16. Gebruik dit product nooit met natte handen of voeten.
17. Alvorens uw apparaat aan te sluiten, moet u controleren of het voltage in uw woning overeenkomt met het voltage dat is aangeduid op het typeplaatje van het apparaat.
18. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
19. Indien het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, haar servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. (*).
20. Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
21. Laat het snoer niet over de tafel of het aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met een heet oppervlak.
22. Het stopcontact moet altijd toegankelijk blijven wanneer de stekker in het stopcontact zit.

Gebruiksaanwijzing

23. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met geïntegreerde aarding. Indien er een verlengsnoer wordt gebruikt, moet dit een ingebouwde aardverbinding hebben en moet het de stroom van het apparaat kunnen weerstaan. Controleer of er niemand binnenin bekneld raakt.
24. Controleer of het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt en opbergt.
25. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen we naar de onderstaande paragraaf “reinigen” in de handleiding.
26. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is aangesloten op het stopcontact of in werking is.
27. Trek altijd de stekker uit het stopcontact in geval van storing, na gebruik of voor het reinigen.
28. Bewaar de handleiding bij het apparaat. Wanneer het apparaat door een derde wordt gebruikt, moet deze handleiding worden verstrekt. Gebruik het apparaat uitsluitend voor privé-gebruik en op de wijze zoals aangeduid in de handleiding.
29. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, omdat dit het apparaat kan beschadigen.
30. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact komt met voedsel.

Gebruiksaanwijzing

31. Dit type apparaat is niet ontworpen om continu te worden gebruikt, het is geen professioneel apparaat, het is noodzakelijk om het tijdelijk te stoppen.
32. Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en laat het nooit achter op een plaats die is blootgesteld aan slecht weersomstandigheden en vochtigheid.
33. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - bed en breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 230V~50-60Hz

Vermogen: 1650W

Vóór de eerste ingebruikname:

- Verwijder de verpakking die het apparaat beschermt. Niet binnen het bereik van kinderen bewaren.
 - Maak de fonduepan, borden, pannen en toebehoren schoon met zeepsop en veeg ze af met een zachte doek.
 - Verwarm het apparaat 15 minuten zonder voedsel voor. Het is mogelijk dat er bij het eerste gebruik een lichte rookontwikkeling ontstaat. Dit is normaal; zorg ervoor dat de kamer goed geventileerd is. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
- Let erop dat u het apparaat niet op de rand van een tafel of werkblad plaatst om te voorkomen dat het omvalt.

Gebruiksaanwijzing

Plaats uw apparaat nooit direct op een kwetsbaar oppervlak, zoals een glazen tafel, doek of plastic tafelkleed, of gelakt meubilair.

Plaats nooit aluminiumfolie of enig ander voorwerp onder de steen of de kookplaat, en tussen de reflector en het verwarmingselement.

Te gebruiken door 4, 8 of 12 personen dankzij de 3 onafhankelijke schakelaars

Fondue

- Plaats uw apparaat op een plat oppervlak in het midden van de tafel. Het snoer afwikkelen en steek de stekker in een stopcontact. Zorg ervoor dat ON/OFF knop op "0" staat vóór u het apparaat in gebruik neemt.
- Vul de pan voorzichtig met de gewenste levensmiddelen (olie, bouillon, enz.) en zorgt u ervoor dat het niveau het MAX-peil aangeduid aan de binnenkant van de pan niet overschrijdt.
- Zet de schakelaar in de "I" stand.
- Verwarm gedurende 20-30 minuten om de olie op de juiste temperatuur te brengen.
- Aan het einde van het gebruik draait u de ON/OFF knop naar de stand "0" , trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen vóór u het vastpakt.

Wij raden u aan niet te vaak dezelfde olie te gebruiken. Deze olie breekt snel af. **Doe geen water in het oliebad (risico van oliespatten en brandwonden)**

Raclette

- Het netsnoer voorzichtig afwikkelen en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de schakelaar in de "I" stand..
- Laat het apparaat 15 minuten voorverwarmen. Leg je kaas in de pannetjes.
- Na gebruik de ON/OFF knop op OFF om het apparaat uit te schakelen, trek de stekker uit het stopcontact en laat 1 uur afkoelen vóór te verplaatsen of te reinigen.

OPMERKING:

Laat geen lege pannen in het apparaat terwijl het is ingeschakeld.

Snijd uw eten niet op de plaat.

Gebruik altijd een plastic of houten spatel om beschadiging van de kookplaat te vermijden.

GRILL EN CRÊPES

- Zet de schakelaar in de "I" stand.
- Laat het apparaat 15 minuten voorverwarmen.
- Snijd het vlees in kleine stukjes om het snel gaar te krijgen, leg uw gerechten op de stenen plaat of op de stenen kookplaat of op de grillplaat.
- Voor de pannenkoeken kunt u uw pannenkoekenbeslag op de ronde gleuven van de bakplaat leggen, doe er meer of minder beslag op, afhankelijk van de gewenste dikte. Bak de pannenkoeken aan elke kant (meer of minder lang naargelang de dikte) tot ze goudbruin zijn.

Gebruiksaanwijzing

- Zet na gebruik de ON/OFF schakelaar in de OFF stand om het apparaat uit te schakelen, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 1 uur afkoelen alvorens het te verplaatsen of schoon te maken.

REINIGING EN OPSLAG

Plaats uw apparaat op een vlak oppervlak in het midden van de tafel. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen vóór u het vastpakt.

Dompel uw apparaat nooit onder in water en plaats het niet in de vaatwasmachine.

Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals ovenreiniger.

Maak de fonduepan, borden, pannen en toebehoren schoon met heet water, afwasmiddel en een niet-schurende spons. Spoel de pan goed uit.

Maak ook andere accessoires en borden schoon met zeepwater.

Veeg de verwarmingsbasis indien nodig af met een vochtige doek en droog deze af alvorens u deze gaat opbergen.

Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen weersinvloeden.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

- geen contractuele foto
- zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving