


# Raclettegrill Fondue 12 pessoas

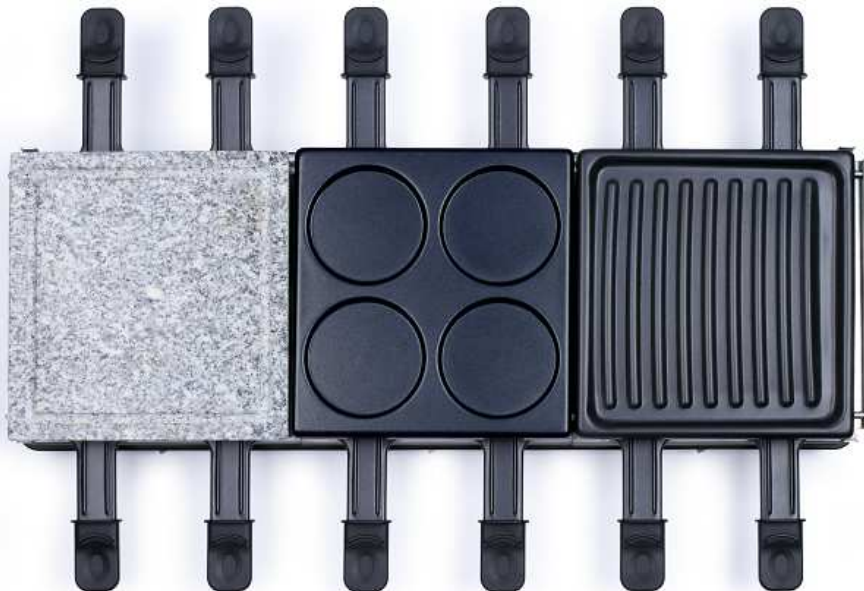

Referência: DOC234  
Versão: 1,5  
Língua: Português

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

## Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente, medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
2. Coloque o aparelho em uma superfície plana, seca e estável.
3. Os aparelhos de cozimento devem ser posicionados em uma situação estável com as alças (se houver) posicionadas para evitar derramamentos de líquidos quentes.

## Manual de instruções

4. Nunca use este aparelho se não estiver funcionando adequadamente, se tiver caído, danificado ou se tiver sido derrubado na água. Leve-o para um centro de serviço para inspeção e reparo.
5. Nunca tente desmantelar o aparelho você mesmo.
6. Há um risco de lesão se o aparelho for usado indevidamente.
7. Não cubra o aparelho durante o uso.
8. Não mova o aparelho durante o uso ou quando estiver quente.
9. Este aparelho não deve ser usado por crianças a partir de 0 anos a 8 anos. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima se forem supervisionadas continuamente. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de

experiência e conhecimento se for dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças.

10. Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
11. Evite contato com superfícies quentes ou fontes de calor (chapa elétrica, perto de gás quente ou em um forno quente, etc.).
12. ATENÇÃO: A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em operação.
13. ATENÇÃO, A superfície do elemento de aquecimento mostra calor residual após a utilização.

14. Sempre espere esfriar antes de armazenar ou limpar.
15. Nunca submerja a base de seu aparelho na água ou qualquer outro líquido por qualquer razão, seja ela qual for. A água não deve entrar na base do aparelho.
16. Nunca use este produto com as mãos ou pés molhados.
17. Antes de conectar seu aparelho, tenha certeza de que a tensão na sua casa corresponde com a tensão indicada na placa de identificação do aparelho.
18. O aparelho não é destinado a ser operado por meio de cronómetro externo ou sistema de controle remoto separado.
19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (\*).
20. Não puxe o cabo de alimentação ou a própria unidade para desconectar.

21. Não deixe o cabo pendurado sobre a mesa ou a bancada ou tocar em uma superfície quente.
22. A tomada deve sempre permanecer acessível quando o aparelho estiver conectado.
23. Apenas conecte o aparelho em uma tomada com uma conexão aterrada integrada. Se um cabo de extensão é usado, ele deve ter uma conexão aterrada integrada e deve poder resistir a energia do aparelho.  
Tenha certeza de que ninguém esteja encurralado dentro.
24. Tenha certeza de que o aparelho tenha resfriado antes de o limpar e o armazenar.
25. Sobre a instrução de limpeza de superfícies em contato com alimentos, agradecemos por consultar o parágrafo abaixo, "limpeza", no manual.
26. Não deixe o aparelho sem monitoramento quando ele estiver conectado ou em operação
27. Sempre desconecte o aparelho em caso de avaria, após o uso ou antes da limpeza.

28. Mantenha o manual com o aparelho. Se o aparelho será usado por um terceiro, este manual de instrução deve ser fornecido. Use o aparelho apenas para uso privado e na maneira indicada no manual de instrução.
29. Não use nenhum acessório não recomendado pelo fabricante pois isto pode danificar o aparelho.
30. É absolutamente necessário manter este aparelho limpo a qualquer momento, já que ele entra em contato direto com os alimentos.
31. Este tipo de dispositivo não é designado para ser usado continuamente, não é um dispositivo profissional, é necessário o parar temporariamente.
32. Nunca use o dispositivo externamente e nunca o deixe em um local exposto a tempo ruim e umidade.
33. Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como:

## Manual de instruções

- áreas de cozinha conjunta em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- fazendas
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes de quarto e café da manhã

(\*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 1650 Watt

Voltagem: 230V~50-60Hz

### **Antes de usar pela primeira vez:**

- Remova a embalagem que protege o aparelho. Não deixe eles no alcance das crianças.
- Limpar o pote de fondue, pratos, panelas e acessórios com água e sabão e as limpe com pano suave.
- Pré-aqueça o aparelho por 15 minutos sem nenhum alimento. É possível que uma fumaça leve será produzida durante o primeiro uso. Isto é normal; certifique-se de que a sala está bem ventilada. Coloque o aparelho em uma superfície estável e resistente ao calor. Tome cuidado para não colocar o aparelho na borda de uma mesa ou bancada para o prevenir de tombar. Nunca coloque seu aparelho diretamente em uma superfície frágil, como uma mesa de vidro, pano ou pano de mesa de plástico, ou mobília envernizada. Nunca coloque a folha de alumínio ou qualquer outro objeto sob a pedra ou fogão, e entre o refletor e o elemento de aquecimento.

## UTILIZAÇÃO

Para utilização por 4, 8 ou 12 pessoas graças aos 3 interruptores independentes

Fondue

## Manual de instruções

- Coloque seu dispositivo em uma superfície plana no centro da mesa. Desenrole o cabo e o conecte na tomada da rede elétrica. Tenha certeza de que o Botão ON/OFF esteja definido para “0” antes de você iniciar o uso do aparelho.
- Cuidadosamente preencha a panela com a preparação desejada (óleo, caldos, etc.) e tenha certeza de que o nível não exceda o nível MAX indicado no interior da panela.
- Gire o interruptor para a posição "I".
- Aqueça por aproximadamente 20 a 30 minutos para levar o óleo para a temperatura correta.
- No final do uso, gire o botão ON/OFF para a posição “0”, o desconecte e deixe o aparelho esfriar completamente antes de manusear.

Recomendamos que não se utilize o mesmo óleo com demasiada frequência. Este óleo degrada-se rapidamente.

Não colocar água no banho de óleo (risco de salpicos de óleo e queimaduras)

### **Raclette**

1. Desenrole cuidadosamente o cabo de alimentação e conecte na unidade.
2. Gire o interruptor para a posição "I".
3. Espere o aparelho pré-aquecer por 15 minutos. Coloque o seu queijo nas panelas.
4. Após uso, gire o botão ON/OFF para a posição Min para desligar o aparelho, desconecte o cabo da rede elétrica e espere esfriar por 1 hora antes de movimentar ou limpar.

### **NOTA:**

Não deixe as panelas vazias no aparelho enquanto estiverem ligadas.

Não corte seu alimento na placa.

Para evitar danos no revestimento da placa, sempre use uma espátula de plástico ou de madeira.

### **GRELHADOS E CREPES**

- Rodar o interruptor para a posição "I".
- Deixar o aparelho pré-aquecer durante 15 minutos.
- Corte a carne em pequenos pedaços para a cozinhar rapidamente, coloque a sua comida no prato de pedra ou na placa de cozedura em pedra ou na placa de grelhar.
- Para as panquecas, pode colocar a sua massa de panqueca nas ranhuras circulares da chapa, colocar mais ou menos massa, dependendo da espessura desejada. Cozinhar as panquecas de cada lado (mais ou menos tempo dependendo da espessura) até ficarem castanhas douradas.
- Após a utilização, colocar o interruptor ON/OFF na posição OFF para desligar o aparelho, desligar o cabo da rede e deixar arrefecer durante 1 hora antes de se mover ou limpar.



## Manual de instruções

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Coloque seu aparelho em uma superfície plana no centro da mesa. Desconecte o aparelho e espere resfriar completamente antes de manusear.**

**Não submerja seu aparelho na água e não o coloque na lava-louças.**

**Nunca use agentes de limpeza como limpador de forno.**


Limpar o pote de fondue, pratos, panelas e acessórios com água quente, líquido de lavagem e uma esponja não-abrasiva. Enxágue a panela também.

Limpar também outros acessórios e pratos com água com sabão.

Limpe a base de aquecimento com um pano húmido se necessário e seque antes de armazenar.

Armazene em um local frio e seco, distante de intempéries.

## Manual de instruções



**A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)** (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

■ A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim – FRANÇA**

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos