

# Induktions- Einzelkochplatte



Referenz: DOC235  
Version : 1.6  
Sprache: Deutsch



## Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar  
[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### **Sicherheitshinweise**

**BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.**

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Das Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Jeglicher anderer Gebrauch ist strikt verboten. Das Gerät nicht im Freien aufstellen oder verwenden.
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass Ihre Netzspannung der Nennspannung des Geräts entspricht.
3. Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte

## Bedienungsanleitung

Schutzkontaktsteckdose oder ein Verlängerungskabel mit Erdungskontakt anschließen.

4. Das Gerät darf keinesfalls von Kindern, selbst über 8 Jahren oder mehr, noch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sowie mit mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt, die sich der möglichen Gefahren bewusst ist.
5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
6. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und unter Aufsicht.
7. Das Gerät sowie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren anbringen, verwenden oder aufbewahren.
8. Lassen Sie niemals das Gerät unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
9. Der Stecker soll vor seinem Anschluß trocken sein
10. Verwenden Sie das Gerät NIEMALS unter folgenden Umständen :
  - Wenn das Stromkabel beschädigt ist
  - In ungünstigen Betriebsbedingungen
  - Sollte es anderwärtig beschädigt sein
  - Wenn es ins Wasser gestellt wurde

## Bedienungsanleitung

- Wenn es auf den Boden fiel
- 11. Um Gefahren zu vermeiden, muss das Stromkabel bei Beschädigung vom Hersteller oder seinem Kundendienstbeauftragten oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.
- 12. Niemals das Gerät oder das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen.
- 13. Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, bedienen Sie dieses Produkt nie mit nassen Händen, achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangt und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- 14. Das Netzkabel niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern direkt am Gehäuse anfassen und herausziehen.
- 15. Das Kabel vollständig vom Gerät abwickeln, um ein Überheizen zu vermeiden.
- 16. NIEMALS das Gerät in der Nähe von heißem Gas oder heißen Öfen/Heizflächen stellen.
- 17. Das Gerät ist für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer getrennten Fernbedienung gedacht.
- 18. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
- 19. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man

## Bedienungsanleitung

untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.

20. **WARNUNG:** Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn Sie Fette oder Öle auf der Kochplatte erhitzen. Dies ist gefährlich und kann Feuer verursachen.
21. Versuchen Sie NIEMALS, Fettbrand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flammen im Kochutensil mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
22. **VORSICHT:** Der Kochvorgang muss ständig überwacht werden, da kurze Kochprozesse kontinuierliche Aufsicht erfordern.
23. **WARNUNG:** Feuergefahr: bewahren Sie keine Gegenstände auf der Kochoberfläche auf.
24. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur geeignete Accessoires des Kochgerätes vom Hersteller selbst sowie solche, die vom Fabrikanten in der Bedienungsanleitung empfohlen werden oder im Lieferset enthaltene Geräteteile. Die Verwendung von unsachgemäßen Artikeln kann Unfälle verursachen.
25. Kein Gerät benutzen, um im Dampf zu reinigen.
26. **WARNUNG:** Wenn die Oberfläche gebrochen ist, Gerät von der Stromversorgung trennen, um Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden
27. Es wird empfohlen, keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf dem Kochfeld zu platzieren, da diese heiss werden können.

## Bedienungsanleitung

28. Nach Gebrauch das Kochfeld mit der Bedieneinrichtung ausschalten und nicht auf den Kochtopf-Sensor zählen
29. Das Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Verwendungszwecke wie folgt geeignet:
- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
  - Bauernhäusern
  - Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
  - Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw

(\*)Kompetenter qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung des Herstellers oder des Importeurs oder jegliche andere qualifizierte Person, die befugt und zugelassen ist, um diese Art von Reparaturen durchzuführen, um jegliche Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollte das Gerät von einem Elektriker überprüft werden.

## SPEZIELLE MASSNAHMEN

**Achtung :**



### **HEIßE OBERFLÄCHE**

**Die Oberflächen können heiß sein, als das Gerät funktioniert.**

## Bedienungsanleitung

**WARNHINWEIS:** Das Gerät wird bei der Anwendung heiss. Dabei ist darauf zu achten, dass die Heizelemente nicht berührt werden. Kinder unter 8 Jahren sollten ferngehalten werden

**VERWENDEN SIE DAS GERÄT KEINESFALLS** in der Nähe von Wasserquellen oder in-flammier baren Flüssigkeiten oder Produkten.

**AUF KEINEN FALL DAS GERÄT REINIGEN ODER BERÜHREN,** solange es noch heiß ist.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz

Leistung: 2000W


| ➤ Tabelle 5a - Informationen für Elektro-Kochfelder für den Privathaushalt                                                                         |        |                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|
|                                                                                                                                                    | Symbol | Wert                | Einheit |
| Gerätemodellidentifikation                                                                                                                         | -      | DOC235              | -       |
| Art des Kochfelds                                                                                                                                  | -      | Elektro-Kochfeld    | -       |
| Anzahl der Kochzonen und/oder Bereiche                                                                                                             | -      | Ein Kochzonen       | -       |
| Heiztechnik (Induktionskochzonen und Kochbereiche, Strahlungskochzonen, massive Kochplatten)                                                       | -      | Induktionskochzonen | -       |
| Für runde Kochzonen oder Kochbereiche: Durchmesser der Nutzfläche pro elektrisch beheizter Kochzone, gerundet auf 5 mm                             | Ø      | 21,5                | cm      |
| Für nicht runde Kochzonen oder Kochbereiche: Länge und Breite der Nutzfläche pro elektrisch beheizter Kochzone oder Kochbereich, gerundet auf 5 mm | L<br>B | -                   | cm      |

## Bedienungsanleitung

|                                                             |                                   |       |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| Energieverbrauch pro Kochzone oder Bereich berechnet pro kg | EC <sub>Elektrisches Kochen</sub> | 180,8 | Wh/kg |
| Energieverbrauch für das Kochfeld berechnet pro kg          | EC <sub>Elektro-Kochfeld</sub>    | 180,8 | Wh/kg |

## BESCHREIBUNG

### Bedienfeld

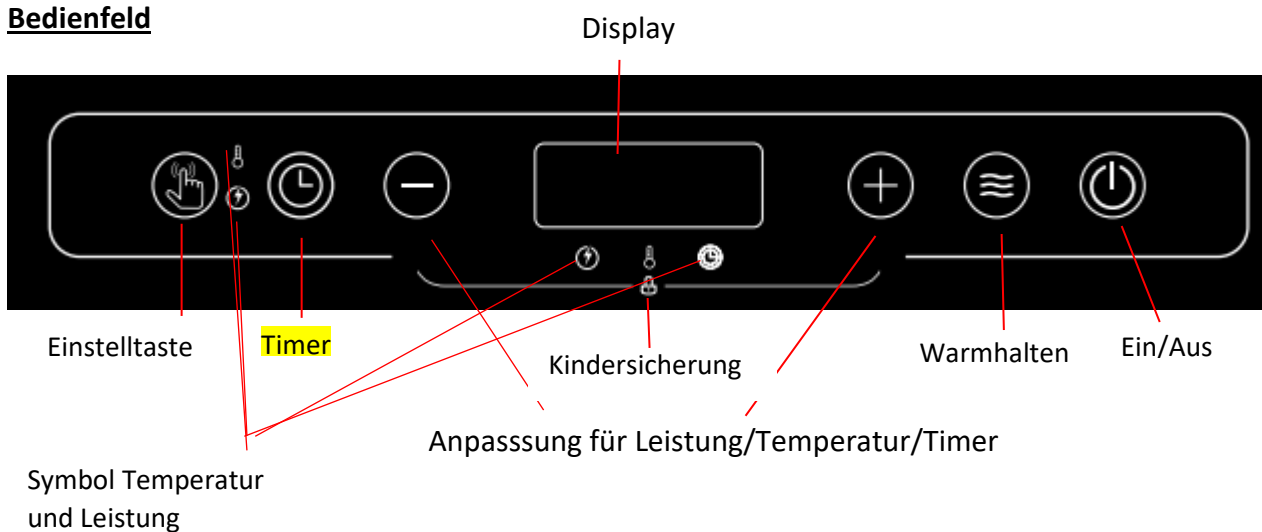

## GEBRAUCH

Nach dem Einsetzen des Netsteckers in die Steckdose wird ein Piepton ausgegeben, das Display und alle Kontrollanzeigen werden kurz eingeschaltet.  
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, das LED-Display zeigt „C“ an.

### Kochmodus:

Stellen Sie Ihren Topf/Ihre Pfanne auf die Grillplatte. Drücken Sie Einstelltaste, bis die Anzeige „1400 W“ anzeigt, welches die Standardleistung ist. Sie kann jedoch durch Drücken der Taste „+“ oder „-“ auf eine gewünschte Leistung (200 bis 2000 W) angepasst werden. Um diesen Modus abubrechen und zum Aufrufen anderer Kochmodi, drücken Sie die linke Taste. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um zu beenden.

Wenn Sie den Leistungsmodus verwenden, heizt sich Ihr Gerät auf eine Höchsttemperatur von 160 °C auf. Sie müssen das Gerät vom Stromnetz trennen und 5 bis 10 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

## Bedienungsanleitung

### **Temperatureinstellung:**

Drücken Sie die Einstelltaste, bis die Anzeige „°C“ aufleuchtet. Die Anzeige zeigt „200“ (Standardleistung in Grad) an. Dies kann allerdings durch Drücken von „+“ oder „-“ angepasst werden, um die gewünschte Temperaturleistung (60 °C bis 240 °C) einzustellen. Zum Abbrechen dieses Modus, drücken Sie die Einstelltaste, um zu anderen Kochmodi zu wechseln bzw. die Ein/Aus-Taste, um zu beenden.

Wenn Sie den Temperaturmodus verwenden, kann Ihr Gerät bis zu 240 °C erhitzen. Wenn Sie insbesondere Speisen frittieren möchten, empfehlen wir Ihnen, den Temperaturmodus zu verwenden.

**Hinweis: Berühren Sie nicht die heiße Kochplatte**

### **Timerfunktion:**

Drücken Sie die Timer-Taste, sie leuchtet auf. Das Display zeigt die Standardzeit „10“ an und Sie können die Zeit einstellen, indem Sie „+“ oder „-“ drücken. Die Taste „+“ erhöht die Zeit um 10 Minuten und die Taste „-“ verringert die Zeit um eine Minute (Einstellbereich: 1 bis 180 Min.). Danach bestätigen Sie die Eingabe mit der Timer-Taste oder warten, bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird ein Piepton ausgegeben und der Timer stoppt und schaltet automatisch in den Standby-Modus.

Um diese Funktion abzubrechen und um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste bzw. die Timer-Taste gedrückt halten, um die ausgewählte Leistung oder Temperatur fortzusetzen.

**Ausschalten: Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus. Ziehen Sie nicht sofort den Netzstecker heraus, da der Lüfter per Voreinstellung eine Minute weiter betrieben wird zur Abkühlung des Geräts. Nachdem der Lüfter den Betrieb beendet hat, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose**

### **Kindersicherung:**

Um zu verhindern, dass Kinder die Einstellungen ändern oder das Gerät einschalten, können Sie gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“ drücken, um alle Tasten bis auf „EIN/STANDBY“ zu sperren.

Halten Sie im „gesperrten“ Zustand gleichzeitig die Tasten „+“ und „-“ für 3 Sek. gedrückt und die Sperreinstellung wird aufgehoben.

Oder drücken Sie die Taste „EIN/AUS“, das Gerät wechselt in den Standby-Modus und Sie können dann die benötigte Funktion erneut einstellen.

**Hinweis: Sie können flache Pfannen oder Töpfe aus Stahl, Gusseisen, emailliertem Eisen und Edelstahl mit einem Durchmesser von 12 bis 26 cm verwenden.**

**Ziehen Sie während dem Betrieb nicht das Netzkabel heraus.**

## Bedienungsanleitung

### REINIGUNG UND WARTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder Flüssigkeiten reinigen, da diese das Gerät beschädigen.
- Niemals das Gerätegehäuse in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.

| Probleme                                                                                                | Mögliche Ursachen                                                             | Abhilfe                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Anschluss an die Stromversorgung und dem Drücken der „Ein/Aus“-Taste schaltet das Gerät nicht ein. | Ist die Hauptstromversorgung eingeschaltet?                                   | Nach Wiederherstellung der Stromversorgung verwenden.                                                                                   |
|                                                                                                         | Ist die Sicherung kaputt?                                                     | Ursachen sorgfältig prüfen. Falls das Problem nicht behoben werden kann, das Service-Center für die Prüfung und Reparatur kontaktieren. |
|                                                                                                         | Ist der Stecker fest eingesteckt?                                             |                                                                                                                                         |
| Heizvorgang wird bei normalem Gebrauch unterbrochen und ein Piepton ist zu hören.                       | Wird inkompatibles Kochgeschirr oder kein Kochgeschirr verwendet?             | Mit kompatiblen Kochgeschirr für den Induktionsherd ersetzen.                                                                           |
|                                                                                                         | Ist das Kochgeschirr nicht in der Mitte der Heizzone platziert?               | Kochgeschirr in der Mitte der festgelegten Heizzone platzieren.                                                                         |
|                                                                                                         | Wird das Kochgeschirr erhitzt, aber wird ständig von der Kochplatte genommen? | Kochgeschirr innerhalb der Heizzone platzieren.                                                                                         |

| Probleme                               | Mögliche Ursachen                                                               | Abhilfe                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Betrieb während des Heizbetriebs. | Ist das Kochgeschirr leer oder die Temperatur zu hoch?                          | Prüfen, ob das Gerät falsch verwendet wird.                                                                             |
|                                        | Ist der Lufteinlass-/Abluftschlitz blockiert oder hat sich Schmutz angesammelt? | Material entfernen, welches den Lufteinlass-/Abluftschlitz verstopft. Betreiben Sie das Gerät nach dem Abkühlen erneut. |
|                                        | Ist der Herd über 2 Stunden ohne externe Eingabe in Betrieb?                    | Kochmodi zurücksetzen oder Timer-Funktion verwenden.                                                                    |

## Bedienungsanleitung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fehlercodes werden angezeigt.</p> | <p>E0 Kein Kochgeschirr oder unvollständiges Kochgeschirr wird verwendet<br/> E1 IGBT-Sensor offener Schaltkreis/Kurzschluss<br/> E2 IGBT überhitzt<br/> E3 Überspannung, 270 V<br/> E4 Unterspannung, 90 V<br/> E1 Oberer Plattensensor offener Schaltkreis/Kurzschluss<br/> E6 Überhitzung der oberen Platte</p> | <p>Wenn der Fehlercode E0, E5 angezeigt wird, überprüfen, ob das Kochgeschirr nicht geeignet ist oder das Gerät erst wieder einschalten, nachdem es auf natürliche Weise abgekühlt ist. Bei Anzeige von E1, E2, E6, bitte das Service-Center für die Prüfung und Reparatur kontaktieren. Bei Anzeige von E3, E4, bitte die Stromversorgung überprüfen und warten bis diese wieder normal verfügbar ist.</p> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts  
(Electrical and Electronic Equipment)  
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten  
Sammelsystem eingeführt haben)**

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim - FRANKREICH**

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.