

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Placa de inducción



Referencia: DOC235
Versión: 1.6
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de Instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio
www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Este aparato está destinado para el uso doméstico. Otro uso es excluido. No utilizar fuera.
2. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
3. Enchufe el aparato a una toma mural unida a la tierra.
4. Este aparato no puede ser utilizado por niños que tienen más de 8 años de edad y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato si sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.

Manual de Instrucciones

6. La limpieza y el mantenimiento del aparato no se harán por los niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
7. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
8. Jamás dejar el aparato sin vigilancia durante la marcha.
9. Entrada aparato debe secarse antes de que el aparato se utiliza de nuevo.
10. No utilizar el aparato :
 - a. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
 - b. En caso de mala utilización
 - c. Si el aparato está dañado de cualquiera manera
 - d. Si el aparato está sumergido en agua
 - e. Si cayó accidentalmente
11. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño. En ese caso, todas las reparaciones deben ser realizadas por un electricista calificado y competente (*).
12. Nunca sumerja la base del aparato en agua o cualquier otro líquido por cualquier motivo. Nunca lo coloque en la lavadora de platos.
13. No toque el enchufe o el aparato con las manos húmedas
14. No desenchufe tirando del cable
15. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento
16. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente con el fin de evitar la deformación de las partidas plásticas.

Manual de Instrucciones

17. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
18. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
19. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
20. ADVERTENCIA: La cocina no supervisada sobre un hornillo con grasa o aceite puede ser peligrosa y podría causar un incendio
21. NUNCA intente apagar un fuego con agua; desactive el aparato y cubra las llamas, por ejemplo, con una tapa o manta antincendios
22. PRECAUCIÓN: El proceso de cocción debe ser constantemente supervisado sin importar su brevedad
23. ADVERTENCIA: Peligro de incendio: no guarde artículos en las superficies de cocción
24. ADVERTENCIA: Use solamente protecciones de cocina diseñadas por el fabricante del aparato o indicadas por el mismo en las instrucciones de uso o las protecciones integradas en el aparato. El uso no adecuado de las protecciones puede causar accidentes
25. No utilizar aparato para limpiar al vapor.
26. ACUERDO: Si la superficie está rota, desconectar el aparato de la fuente de alimentación para evitar un riesgo de choque eléctrico.

Manual de Instrucciones

27. Se recomienda no dejar objetos metálicos como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas en el plano de cocción, ya que pueden volverse calientes
28. Después de su utilización, apagar la mesa de cocción por medio de su dispositivo de mando y no confiar en el detector de sartenes
29. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.



¡ ATENCIÓN: SUPERFICIE MUY CALIENTE

Las superficies pueden ser muy calientes cuando el aparato funciona.

Los niños de menos de 8 años deben ser mantenidos a distancia de las placas

Manual de Instrucciones

NO UTILIZAR cerca del agua o líquidos inflamables o cerca de superficies calientes.

NO UTILIZAR Y NO TOCAR cuando está caliente

ESPECIFICACIONES

Voltaje: **220-240V~50-60Hz**

Potencia: 2000W


➤ Tabla 5a: Información sobre hornillos eléctricos domésticos

	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo	-	DOC235	-
Tipo de hornillo	-	Hornillo eléctrico	-
Cantidad de zonas o áreas de cocción	-	Una zonas de cocción	-
Tecnología de calefacción (zonas y áreas de cocción por inducción, zonas de cocción radiante, placas sólidas)	-	Zonas de cocción por inducción	-
Para zonas o áreas de cocción circulares: diámetro de la superficie útil por zona de cocción con calentamiento eléctrico, redondeado a los 5 mm más cercanos	Ø	21,5	cm
Para zonas o áreas de cocción no circulares: longitud y ancho de la superficie útil por zona o área de cocción con calentamiento eléctrico, redondeados a los 5 mm más cercanos	L W	-	cm
Consumo de energía por zona o área de cocción calculado por kg	EC _{cocción eléctrica}	180,8	Wh/kg
Consumo de energía del hornillo calculado por kg	EC _{hornillo eléctrico}	180,8	Wh/kg

Manual de Instrucciones

DESCRIPCIÓN

Panel de control

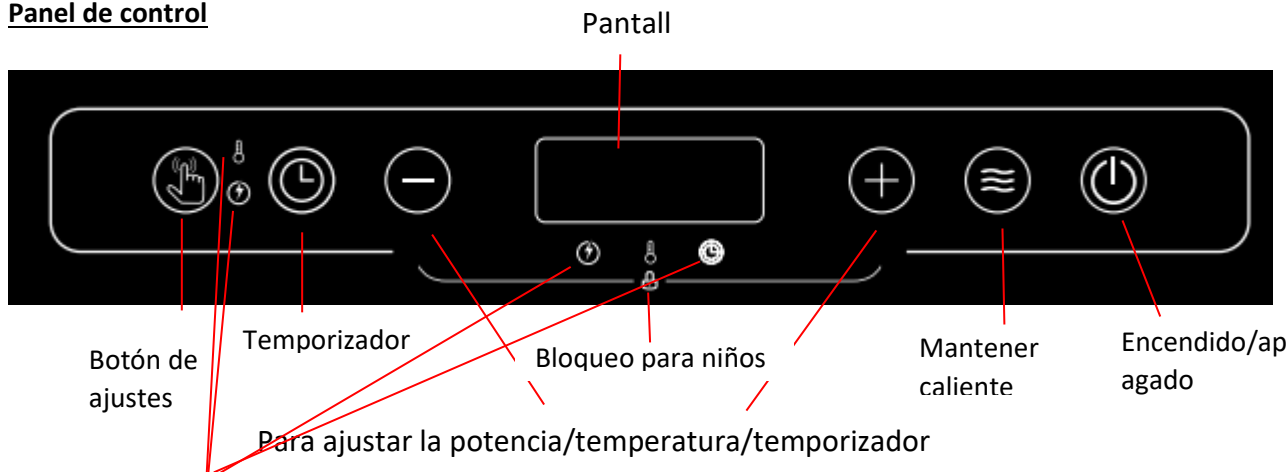

Símbolo de temperatura y potencia

UTILIZACIÓN

Al insertar el enchufe en el tomacorriente, se emitirá un pitido y la pantalla y todas las luces de control se activarán brevemente.

Al presionar el botón de encendido/apagado, la pantalla LED muestra C.

Modo de cocción:

Coloque su olla/sartén en la plancha. Pulse el botón de ajuste hasta que la pantalla muestre 1400 W, que es la potencia por defecto, pero se puede ajustar pulsando "+" o "-" para establecerla en el valor que desee (de 200 hasta 2000 W). Para cancelar este modo, presione el botón izquierdo para cambiar a otros modos de cocción o el botón de encendido/apagado para detener el aparato.

Al utilizar el modo de potencia, su aparato se calentará hasta una temperatura máxima de 160°C. Deberá desenchufar el aparato y dejar que se enfríe durante 5-10 minutos antes de volver a ponerlo en marcha.

Ajuste de la temperatura:

Presione el botón de ajustes hasta que se encienda el indicador de °C. La pantalla mostrará "200" (la potencia en grados por defecto), valor que se puede ajustar presionando "+" o "-" para establecer la potencia deseada (de 60 °C a 240 °C). Para cancelar este modo, presione el botón de ajustes para cambiar a otros modos de cocción o el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.

Manual de Instrucciones

Si utiliza el modo de temperatura, su aparato puede calentar hasta 240°C. Si desea freír alimentos en particular, le recomendamos que utilice el modo de temperatura

Nota: No toque la placa calefactora

Funcionamiento del temporizador:

Al presionar el botón del temporizador, este se ilumina y la pantalla muestra, por defecto, "10", valor que se puede ajustar presionando "+" o "-". Con "+" se puede ajustar de a 10 minutos y con "-" de a uno (el rango es de 1 a 180 minutos). Luego, puede presionar el botón del temporizador para confirmar o esperar hasta que la pantalla deje de parpadear.

Cuando finaliza el tiempo, el aparato emite un pitido y se detiene para cambiar automáticamente al modo de espera. Para cancelar esta función, puede presionar el botón de encendido/apagado para volver al modo de espera o mantener presionado el temporizador para reanudar la potencia o la temperatura seleccionada.

Apagado: Apague el aparato después de usarlo. No lo desconecte de inmediato, hay un minuto preestablecido para que el ventilador siga funcionando hasta que la unidad se enfríe. Después de que el ventilador deje de funcionar, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

Funcionamiento del bloqueo para niños:

Para evitar que los niños cambien los ajustes o enciendan el aparato, puede pulsar '+' y '-' al mismo tiempo para bloquear todas las teclas a excepción de la tecla 'ON/STANDBY' (Encendido/espera).

En el estado 'lock' (bloqueado), pulse '+' y '-' al mismo tiempo y manténgalos pulsados durante 3 segundos para volver a desbloquear el ajuste.

También puede presionar la tecla 'ON/OFF' (encendido/apagado) para cambiar al modo de espera, y, luego, podrá volver a configurar la función necesaria.

Nota: se pueden utilizar ollas/sartenes de base plana de acero, hierro fundido, hierro esmaltado y acero inoxidable con un diámetro inferior de 12 cm a 26 cm.

No tire del cable de alimentación durante el funcionamiento.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Antes de realizar tareas de limpieza, desenchufe el aparato y espere a que se enfríe.

- Límpielo con un paño húmedo.
- No lo limpie con ningún elemento o líquido abrasivo, ya que esto dañará el aparato.
- No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

Síntomas	Puntos de verificación	Solución
Después de conectar la alimentación y pulsar la tecla	¿Está la electricidad suspendida?	Use el aparato cuando se reanude la electricidad.

Manual de Instrucciones

"power" (encendido), el aparato no responde.	¿Se ha roto el fusible?	Compruebe cuidadosamente las causas de fondo. Si el problema no se puede solucionar, póngase en contacto con el Centro de Servicio para comprobar y reparar el aparato.
	¿El enchufe está bien conectado?	
La calefacción se interrumpe durante el uso normal y se oye un pitido.	¿Está utilizando utensilios de cocina incompatibles o no está utilizando ninguno?	Reemplace los utensilios de cocina por unos que sean compatibles con la cocina de inducción.
	¿Los utensilios de cocina no están colocados en el centro de la zona de calentamiento?	Coloque los utensilios de cocina en el centro de la zona de calentamiento definida.
	¿Se calientan los utensilios de cocina pero se retiran continuamente?	Coloque los utensilios de cocina dentro de la zona de calentamiento.

Síntomas	Puntos de verificación	Solución
El aparato no funciona al calentar.	¿Están los utensilios de cocina vacíos o la temperatura es demasiado alta?	Compruebe si el aparato está siendo utilizado indebidamente.
	¿Está obstruida la entrada/salida de aire o se ha acumulado suciedad?	Retire el material que esté obstruyendo el orificio de entrada/salida de aire. Vuelva a poner en funcionamiento el aparato una vez que se haya enfriado.
	¿Está la cocina en funcionamiento por más de 2 horas sin ninguna instrucción externa?	Restablezca los modos de cocción o utilice la función del temporizador.
Se producen códigos de error.	E0 No se están utilizando utensilios de cocina o se están utilizando utensilios de cocina incompletos E1 Circuito abierto/cortocircuito del sensor IGBT E2 Sobrecalentamiento del IGBT E3 Sobretensión: 270 V	Si aparecen los códigos de error E0 o E5, verifique que los utensilios de cocina sean adecuados o vuelva a encender el aparato después de que se haya enfriado de forma natural. Si aparecen los códigos de error E1, E2 o E6, póngase en contacto con el Centro de Servicio para comprobar y reparar el aparato. Si aparecen

Manual de Instrucciones

	E4 Bajo voltaje: 90 V E5 Circuito abierto/cortocircuito del sensor de placa superior E6 Sobrecalentamiento de la placa superior	los códigos de error E3 o E4, revise la fuente de alimentación y espere hasta que vuelva a la normalidad.
--	--	--

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.