

Induzione plastra



Riferimento: DOC135
Versione: 1.6
Lingua: Italiano



Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, e l'ergonomia e facciamo di tutto per semplificare l'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. L'apparecchio è progettato solo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è proibito. Non utilizzare all'esterno.
2. Prima dell'uso, controllare che il voltaggio della rete domestica corrisponda a quello espresso sull'elettrodomestico.
3. L'apparecchio deve essere collegato solo a una presa con messa a terra o a una prolunga con integrata una presa con messa a terra.
4. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, prive di esperienza o conoscenze adeguate, a condizione che tali individui abbiano ricevuto assistenza o

Manuale d'uso

istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.

5. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
6. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
7. Tenere l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini al di sotto degli 8 anni.
8. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini o di persone incapaci.
9. Ingresso apparecchio deve essere asciugato prima l'apparecchio viene usato di nuovo
10. Non utilizzare mai l'apparecchio :
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato
 - In caso di mal funzionamento
 - Se è stato danneggiato in qualche modo
 - Se è stato immerso in acqua
 - Se è caduto
11. Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da una persona qualificata in modo da evitare qualsiasi pericolo.
12. Mai immergere la base del vostro apparecchio in acqua o altri liquidi per qualunque motivo. Non mettere mai in lavastoviglie.
13. Per ridurre il rischio di scossa, non usare mai questo elettrodomestico con le mani bagnate, non versarvi dentro liquidi o immergerlo in acqua.

Manuale d'uso

14. Non scollegare mai l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione
15. Srotola il cavo per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
16. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a gas o su un forno riscaldato.
17. L'apparecchio non è progettato per essere usato con un timer esterno o un telecomando.
18. È assolutamente necessario tenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a diretto contatto con gli alimenti.
19. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
20. **AVVERTENZA:** Lasciar cuocere grasso o olio sul fornello senza supervisione può essere pericoloso e provocare un incendio.
21. **MAI** provare a spegnere il fuoco con acqua, ma spegnere l'elettrodomestico e poi coprire le fiamme con un coperchio o una coperta anti-incendio.
22. **ATTENZIONE:** Il processo di cottura deve essere tenuto sotto controllo. Un processo di cottura breve deve essere tenuto sotto controllo continuamente.
23. **AVVERTENZA:** Pericolo di incendio: non appoggiare oggetti sulle superfici di cottura.
24. **AVVERTENZA:** Utilizzare solo protezioni per i fornelli progettate dal produttore della piastra o indicate dal produttore dell'elettrodomestico nel manuale di istruzioni o utilizzare le protezioni per i fornelli incluse nel prodotto.

L'utilizzo di protezioni non idonee può provocare incidenti.

25. Non utilizzare di apparecchio per pulire al vapore.
26. **AVVERTENZA:** Se la superficie è incrinata, scollegare il dispositivo dall'alimentazione per evitare il rischio di scosse elettriche.
27. Si raccomanda di non depositare oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiari e coperchi sul piano di cottura, in quanto possono diventare caldi
28. Dopo l'uso spegnere il piano di cottura con il suo dispositivo di comando e non contare sul rilevatore di pentole
29. Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e applicazioni simili come ad esempio:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

(*)Elettricista qualificato e competente: l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

Attenzione :



CALDA

ATTENZIONE SUPERFICIE MOLTO

Le superfici possono essere molto calde quando l'apparecchio funziona. I bambini di meno di 8 anni devono essere mantenuti a distanza delle placche.

NON UTILIZZARE questo apparecchio vicino ad acqua o liquidi infiammabili.

NON PULIRE O TOCCARE l'apparecchio quando è ancora caldo

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio: 220-240V~ 50-60Hz

Potenza: 2000W




➤ Tabella 5a -Informazioni per fornelli elettrici domestici

	Simbolo	Valore	Unità
Identificazione del modello	-	DOC235	-
Tipo di fornello	-	Fornello elettrico	-
Numero di aree e/o zone di cottura	-	Una zona di cottura	-
Tecnologia di riscaldamento (zone e aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre solide)	-	Zone di cottura a induzione	-
Per area o zone di cottura circolari: diametro dell'area della superficie utile per zona di cottura riscaldata elettricamente, arrotondato a circa 5 mm	Ø	21,5	cm
Per zone o aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza dell'area della superficie utile per zona o area di cottura riscaldata elettricamente, arrotondate a circa 5 mm	L L	-	cm
Consumo energetico per area o zona di cottura calcolato per Kg	EC _{cottura elettrica}	180,8	Wh/kg
Consumo elettrico per fornello calcolato per Kg	EC _{fornello elettrico}	180,8	Wh/kg

DESCRIZIONE

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Pannello di controllo

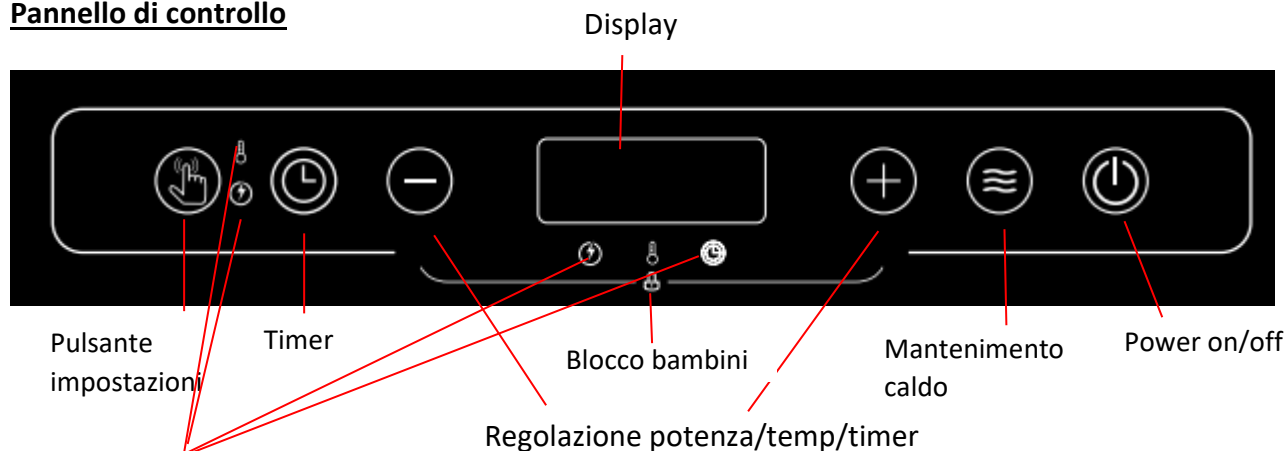

UTILIZZO

Dopo aver inserito la spina nella presa, viene emesso un segnale acustico, il display e tutte le spie luminose si attivano brevemente.

Premendo il tasto on/off Il display a LED mostra C.

Modalità cottura:

Metti la tua pentola/pentola sulla piastra. Premere il pulsante delle impostazioni fino a quando il display visualizza 1400W che è la potenza predefinita, ma può essere regolata premendo "+" o "-" per impostare la potenza desiderata (200 fino a 2000W). Per annullare questa modalità, premere il tasto sinistro per passare ad altre modalità di cottura o il tasto on/off per fermarsi.

Quando si utilizza la modalità di alimentazione, l'apparecchio si riscalda fino a una temperatura massima di 160°C. È necessario scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per 5-10 minuti prima di riavviarlo.

Impostazioni temperatura:

Premere il pulsante delle impostazioni fino a quando si accende l'indicatore C°, il display mostrerà "200" (potenza predefinita in gradi) ma può essere regolata premendo "+" o "-" per impostare la potenza desiderata (60°C fino a 240°C), per annullare questa modalità, premere il pulsante delle impostazioni per passare a altre modalità di cottura o il pulsante on/off per spegnere.

Quando si utilizza la modalità di temperatura, l'apparecchio può riscaldare fino a 240°C. Se desiderate friggere cibi particolari, vi consigliamo di utilizzare la modalità di temperatura

Nota: Non toccare la piastra calda

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

Funzione timer:

Premere il pulsante del timer, si accende, il display mostrerà l'ora di default "10" e si può regolare il tempo premendo "+" o "-", con "+" si può regolare di 10 minuti e con "-" si può regolare di un minuto (range da 1 a 180min), poi si può premere il pulsante del timer per confermare o attendere che il display smetta di lampeggiare.

Quando il tempo è scaduto, l'apparecchio emette un "beep" e si ferma per passare automaticamente alla modalità standby.

Per annullare questa funzione è possibile premere il tasto on/off per tornare in modalità standby o tenere premuto il timer per riprendere la potenza o la temperatura selezionata.

Spegnimento: dopo l'uso, spegnere il dispositivo. Non scollegarlo immediatamente, la ventola continuerà a funzionare per 1 minuto fino a quando l'unità si è raffreddata. Dopo il raffreddamento la ventola si arresta, scollegare il dispositivo dalla presa

Funzione blocco bambini:

Per evitare che i bambini possano modificare le impostazioni o accendere l'apparecchio, è possibile premere '+' e '-' contemporaneamente, tutti i tasti saranno bloccati a eccezione del tasto 'ON/STANDBY'.

Nello stato di 'blocco', premere '+' e '-' contemporaneamente e tenere premuto per 3 secondi, l'impostazione viene sbloccata di nuovo.

Oppure si può premere il tasto 'ON/OFF', si passa alla modalità standby, quindi si può impostare di nuovo la funzione necessaria.

Nota: è possibile utilizzare acciaio, ghisa, ferro smaltato, acciaio inossidabile, pentole a fondo piatto con diametro del fondo da 12cm a 26cm.

Non estrarre il cavo dell'alimentazione durante il funzionamento.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Prima della pulizia, staccare la spina e attendere che l'apparecchio si raffreddi.

- Pulire con un panno inumidito.
- Non pulire con oggetti o liquidi abrasivi, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Non immergere in acqua o altri liquidi.

Sintomi	Controlli	Soluzione
Dopo aver collegato l'alimentazione e premuto il tasto "power", l'apparecchio non risponde.	La corrente è presente?	Utilizzare dopo aver ripristinato la corrente.
	Il fusibile si è bruciato?	Controllare attentamente le cause alla radice. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare il Centro Assistenza per la verifica e la riparazione.
	Il cavo è collegato saldamente?	

Manuale d'uso

Il riscaldamento viene interrotto durante il normale utilizzo e viene emesso un "Beep".	Pentole incompatibili o non vengono utilizzate pentole?	Sostituire con pentole compatibili per il fornello a induzione.
	Le pentole non sono posizionate in modo corretto al centro della zona di riscaldamento?	Posizionare le pentole al centro della zona di riscaldamento definita.
	Le pentole vengono riscaldate ma vengono continuamente rimosse?	Posizionare le pentole all'interno della zona di riscaldamento.

Sintomi	Controlli	Soluzione
Nessuna operazione durante l'uso del riscaldamento.	Le pentole sono vuote o la temperatura è troppo alta?	Controllare se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio.
	La presa d'aria / scarico è ostruita o si è accumulata della sporcizia?	Rimuovere il materiale che ostruisce l'ingresso/uscita dell'aria. Dopo il raffreddamento, rimettere in funzione l'apparecchio.
	Il fornello funziona da oltre 2 ore senza istruzioni esterne?	Ripristinare le modalità di cottura o utilizzare la funzione timer.
Compaiono codici di errore.	E0 Senza pentole o pentole incomplete utilizzate E1 Sensore IGBT sensore a circuito aperto/cortocircuito E2 IGBT surriscaldarsi E3 Sovratensione 270V E4 Sottotensione 90V E5 Sensore per piastra superiore aperto/cortocircuito E6 Surriscaldamento della piastra superiore	Quando viene visualizzato il segnale di errore E0, E5, controllare se le pentole non sono adatte, oppure riaccendere l'apparecchio dopo che si è raffreddato naturalmente. Quando si visualizza E1, E2, E6, si prega di contattare il Centro di assistenza per la verifica e la riparazione. Quando si visualizza E3, E4, controllare l'alimentazione e attendere che l'alimentazione elettrica ritorni alla normalità.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.