

Inductiekookplaat



Referentie: DOC235
Versie: 1.6
Taal: Nederlands



Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website livoo.fr

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U HET PRODUCT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt waarvoor het is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

1. Niet buitenshuis gebruiken (Alleen voor huishoudelijk gebruik).
2. Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, controleert u of de elektrische spanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat wordt vermeld.
3. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is

Gebruiksaanwijzing

voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn.

5. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
6. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
7. Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar
8. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
9. De connector moet droog zijn voordat de verbinding.
10. Gebruik het apparaat niet:
 - Als het netsnoer is beschadigd
 - in het geval van een onjuiste werking
 - als het op enigerlei wijze is beschadigd
 - als het in water is ondergedompeld
 - als het is gevallen
11. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd person, teneinde gevaar te voorkomen (*).
12. Dompel de motorunit niet in water of een andere vloeistof, ongeacht de reden. Niet in de vaatwasmachine.
13. Geen invloed de greep met handen nat te vermijden heel

Gebruiksaanwijzing

elektrocutie.

14. Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen of het apparaat te verplaatsen. Draai of plooi het netsnoer niet rond het apparaat.
15. Wikkel het cordon te voorkomen oververhitting van het apparaat.
16. Zorg ervoor dat het apparaat of het netsnoer geen hete oppervlakken aanraakt of in contact komt met warmtebronnen.
17. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door externe timer of afzonderlijke afstandsbedieningsysteem.
18. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde te houden, aangezien het in direct contact komt met voedsel.
19. Met betrekking tot de instructie voor het reinigen van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen wij u naar de volgende paragraaf “reinigen” in de handleiding.
20. **WAARSCHUWING:** Het onbeheerd koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan resulteren in brand
21. **NOOIT** proberen een brand met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bedekken, bijv. met een deksel of een vuurdeken
22. **LET OP!:** Het kookproces moet onder toezicht staan, een korte termijn kookproces moet continu onder toezicht staan
23. **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: Geen items op de kookvlakken bewaren
24. **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen kookplaten beveiliging

Gebruiksaanwijzing

ontworpen door de fabrikant van het kooktoestel of geadviseerd door de fabrikant van het apparaat in de gebruikersinstructies, als geschikte of kookplaten beveiliging in het apparaat, het gebruik van ongeschikte beveiligingen kan ongelukken veroorzaken.

25. Gebruik een apparaat niet op met stoom reinigen.
26. Let op: Als het oppervlak gebarsten is, koppelt u het apparaat los van de voeding om het risico op elektrische schokken te voorkomen
27. Het wordt aanbevolen geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op het kookoppervlak te plaatsen, omdat deze heet kunnen worden
28. Schakel na gebruik de kookplaat uit met het bedieningspaneel en vertrouw niet op de detector van de kookplaat
29. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
 - keukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen
 - bed and breakfast type omgevingen

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

BIJZONDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LET OP: ZEER HEET OPPERVLAKE

Oppervlakken kunnen zeer heet als het apparaat werkt.

WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat wordt gebruikt, wordt het heet. Let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten op afstand worden gehouden

GEBRUIK DIT PRODUCT NIET in de buurt van waterbronnen of brandbare vloeistoffen.

Gelieve het set niet aanraken of reinigen wanneer het nog heet is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

Vermogen: 2000W


➤ Tabel 5a - Informatie over elektrische kookplaten voor huishoudelijk gebruik			
	Symbool	Waarde	Eenheid
Model identificatie	-	DOC235	-
Type kookplaat	-	Elektrische kookplaat	-
Aantal kookgebieden en/of oppervlakken	-	Een kookgebieden	-
Verwarmingstechnologie (inductie kookzones en kookzones, warmte stralende kookzones, stevige platen)	-	Inductie kookzones	-
Voor ronde kookzones of oppervlakte: diameter van bruikbaar oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond op de dichtstbijzijnde 5 mm	Ø	21.5	cm

Gebruiksaanwijzing

Voor niet ronde kookzones of oppervlakte: lengte en breedte van bruikbaar oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone of gebied, afgerond op de dichtstbijzijnde 5 mm	L B	-	cm
Energieverbruik per kookzone of oppervlakte berekend per kg	EC _{elektrisch koken}	180.8	Wh/kg
Energieverbruik voor de kookplaat berekend per kg	EC _{elektrische kookplaat}	188.8	Wh/kg

OMSCHRIJVING

Bedieningspaneel

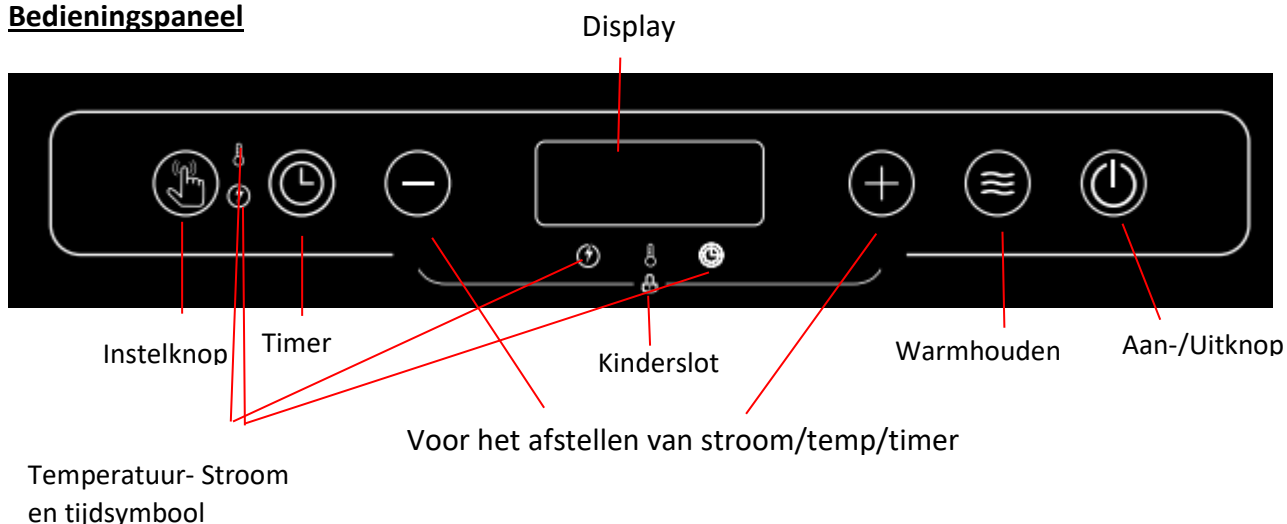

GEBRUIK VAN UW APPARAAT

Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, klinkt een pieptoon en worden het display en alle controlelampjes kort geactiveerd.

Druk op de Aan-/Uitknop LED-scherm geeft C weer.

Kookmodus:

Zet je pan op de bakplaat. Druk op de instelknop totdat het display 1400W weergeeft, wat standaardvermogen is, maar het kan worden afgesteld door te drukken op “+” of “-” om de gewenste stroom in te stellen (200 tot en met 2000W). Om deze modus te verlaten, drukt u op de linkerknop om naar andere kookmodi te schakelen of op de Aan-/uitknop om te stoppen.

Gebruiksaanwijzing

Als u de aan/uit-stand gebruikt, zal het apparaat opwarmen tot een maximumtemperatuur van 160°C. U moet de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat 5-10 minuten laten afkoelen voordat u het opnieuw opstart.

Temperatuur instelling:

Druk op de instelknop totdat het indicatielampje C° gaat branden, het display duidt "200" aan (standaard vermogen in graden) maar het kan worden afgesteld door te drukken op "+" of "-" om de gewenste stroom in te stellen (60°C tot en met 240°C), om deze modus te verlaten, drukt u op de instelknop om naar andere kookmodi te schakelen of Aan-/uitknop om te stoppen.

Wanneer u de temperatuurmodus gebruikt, kan uw toestel tot 240°C opwarmen. Als u voedsel in het bijzonder wilt bakken, raden wij u aan de temperatuurmodus te gebruiken

Omerking: De hete plaat niet aanraken

Timerfunctie:

Druk op de timerknop, het gaat branden, de weergegeven standaard tijd is "10" en u kunt het afstellen door te drukken op "+" of "-", met "+" u kunt het aanpassen met 10 minuten en met "-" u kunt dit met één minuut aanpassen (bereik van 1 tot 180min), vervolgens kunt u op de timerknop drukken om te bevestigen of wachten tot het display stopt met knipperen.

Wanneer de tijd is verstreken, "piept" het apparaat en stopt het om automatisch over te schakelen naar de stand-by modus.

Om deze functie te verlaten kunt u drukken op de Aan-/Uitknop om terug te keren naar de stand-by modus of houd de timer ingedrukt om de geselecteerde stroom of de temperatuur te hervatten.

Uitschakelen: na gebruik, het apparaat uitschakelen. Niet onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken, want er is 1 minuut vooraf ingesteld om de ventilator continu te laten werken totdat het apparaat is afgekoeld. Nadat de koelventilator stopt, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Kinderslot functie:

Om te voorkomen dat kinderen instellingen wijzigen of het apparaat aanzetten, kunt u tegelijkertijd drukken op '+' en '-', alle knoppen worden geblokkeerd behalve de 'AAN/STANDBY' knop.

In de 'lock' status, drukt u tegelijkertijd op '+' en '-' en houd gedurende 3 seconden ingedrukt, de instelling wordt weer ontgrendeld.

Of u kunt op de 'AAN-/UIT' toets drukken, deze zal in de stand-by modus veranderen, waarna u de benodigde functie opnieuw kunt instellen.

Opmerking: u kunt staal, gietijzer, geëmailleerd ijzer, roestvrij staal, pannen met platte bodem/potten met een bodemdiameter van 12 cm tot 26 cm gebruiken.

Het netsnoer niet tijdens de bewerking uit het stopcontact trekken.

REINIGING EN OPSLAG

Vóór het reinigen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.

- Veeg met een vochtige doek.
- Niet reinigen met schurende voorwerpen of vloeistoffen, omdat dit het apparaat beschadigt.
- Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Problemen	Controlepunten	Oplossing
Na de stekker in het stopcontact te hebben gestoken en het indrukken van de "stroom" toets reageert het apparaat niet meer.	Is de elektriciteit onderbroken?	Na herstel van de elektriciteit gebruiken.
	Is de zekering doorgebrand?	Controleer de hoofdoorzaken zorgvuldig. Als het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met het Servicecentrum voor controle en reparatie.
	Is de stekker goed in het stopcontact gestoken?	
Bij normaal gebruik wordt de verwarming onderbroken en hoort u een "pieptoon".	Niet compatibel kookgerei of geen kookgerei wordt gebruikt?	Vervang compatibel kookgerei voor het inductiekooktoestel.
	Is het kookgerei niet in het midden van de verwarmingszone geplaatst?	Plaats het kookgerei in het midden van de gedefinieerde verwarmingszone.
	Wordt het kookgerei verwarmd maar wordt het voortdurend verwijderd?	Plaats kookgerei in de verwarmingszone.

Problemen	Controlepunten	Oplossing
Geen werking tijdens het gebruik van de verwarming.	Is het kookgerei leeg of is de temperatuur te hoog?	Controleer a.u.b. of het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
	Is de luchtinlaat/-uitlaat verstopt of heeft zich vuil opgehoopt?	Verwijder de verontreiniging dat de luchtinlaat/uitlaatopening verstopt. Gebruik het

Gebruiksaanwijzing

		apparaat opnieuw nadat het is afgekoeld.
	Werkt het kookstel meer dan 2 uur zonder externe instructies?	Reset de kookmodi of gebruik de timerfunctie.
Voorkomende storingcodes.	E0 Zonder kookgerei of onvolledig kookgerei gebruikt E1 IGBT sensor open circuit / kortsluiting E2 IGBT oververhitting E3 Bovenspanning 270V E4 Onderspanning 90V E5 Bovenplaat sensor open/kortsluiting E6 Bovenplaat oververhit	Controleer bij het weergeven van het foutsignaal E0, E5 of het kookgerei niet geschikt is of schakel het apparaat opnieuw in nadat het op natuurlijke wijze is afgekoeld. Bij aanduiding van E1, E2, E6 contact opnemen met het Servicecentrum voor controle en reparatie. Bij het aanduiden van E3, E4 de netvoeding controleren, wacht totdat de netvoeding weer normaal is.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANKRIJK

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving