

Placa de indução



Referência: DOC235
Versão: 1.6
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
2. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
3. O aparelho deve apenas ser ligado a uma tomada com ligação à terra
4. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
5. As crianças não devem brincar com o aparelho.

Manual de instruções

6. A limpeza e a manutenção de uso não devem ser feitas por crianças a não ser que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.
7. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
8. Não deve deixar a máquina ligada sem supervisão.
9. O conector deve estar seco antes de sua conexão.
10. Nunca deve utilizar o aparelho:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado
 - Em caso de mau funcionamento
 - Se estiver danificado de alguma forma
 - Caso este tenha sido emerso na água
 - Caso o tenha deixado cair
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
12. Para reduzir o risco de um choque elétrico, derramar líquido em cima do produto ou mergulhar este na água.
13. Nunca deve operar este produto com mãos molhadas
14. Nunca deve desligar a ficha ou mover o aparelho ao esticar o cabo.
15. Desenrole o cordão para evitar o superaquecimento do dispositivo.
16. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido

Manual de instruções

17. Este tipo de aparelho não pode funcionar de forma contínua, pois não é um aparelho do tipo profissional. É necessário ter paragens temporárias.
18. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
19. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
20. AVISO: cozinhar sem monitoramento em um fogão com gordura ou óleo pode ser perigoso e pode resultar em incêndio
21. NUNCA tente extinguir um incêndio com água, desligue o aparelho e em seguida cubra a chama, por exemplo, com uma tampa ou um cobertor antifogo
22. ATENÇÃO: O processo de cozimento tem que ser supervisionado, um processo de cozimento de curto prazo tem que ser continuamente supervisionado
23. AVISO: Risco de incêndio: não armazene itens nas superfícies de cozimento
24. AVISO: use apenas proteções de fogão projetadas pelo fabricante do aparelho de cozimento ou indicado pelo fabricante do aparelho nas instruções para uso conforme adequado ou proteções de fogão incorporadas no aparelho, o uso de proteções inadequadas pode causar acidentes.
25. Não use um dispositivo para vapor-limpar.
26. ADVERTÊNCIA: se a superfície estiver rachada, desligar o

Manual de instruções

aparelho da alimentação para evitar um risco de choque eléctrico.

27. Não se recomenda a deposição de objectos metálicos, tais como facas, garfos, colheres e tampas no plano de cozedura, uma vez que podem tornar-se quentes.
28. Após utilização, desligar a mesa de cozimento por meio do seu dispositivo de comando e não confiar no detector de panelas
29. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA



SUPERFÍCIE MUITO QUENTES

Podem estar muito quentes quando o dispositivo trabalhar.

Manual de instruções

ADVERTÊNCIA: Ao ser utilizado, o aparelho torna-se quente. Deve ter-se o cuidado de não tocar nos elementos de aquecimento. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas à distância

NÃO UTILIZAR este produto perto de fontes de água ou líquidos inflamáveis.

Por favor não toque ou limpe o conjunto enquanto ainda estiver quente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V~ 50-60Hz

Potência: 2000W


➤ Tabela 5a - Informações para fogões elétricos domésticos			
	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação de modelo	-	DOC235	-
Tipo de fogão	-	Fogão elétrico	-
Número de zonas e/ou áreas para cozimento	-	uma zonas para cozimento	-
Tecnologia de aquecimento (zonas para cozimento por indução e áreas para cozimento, zonas para cozimento radiantes, placas sólidas)	-	Zonas para cozimento por indução	-
Para zonas ou áreas para cozimento circular: diâmetro de área de superfície útil por zona para cozimento aquecida elétrica, arredondada para o 5mm mais próximo	Ø	21,5	cm
Para zonas ou áreas de cozimento não-circular: comprimento e largura de superfície útil por zona ou área de cozimento aquecida elétrica, arredondada para o 5mm mais próximo	C L	-	cm

Manual de instruções

Consumo de energia por zona de aquecimento ou área calculada por kg	EC _{cozimento elétrico}	180,8	Wh/kg
Consumo de energia para o fogão calculado por kg	EC _{fogão elétrico}	180,8	Wh/kg

DESCRIÇÃO

Painel de controle

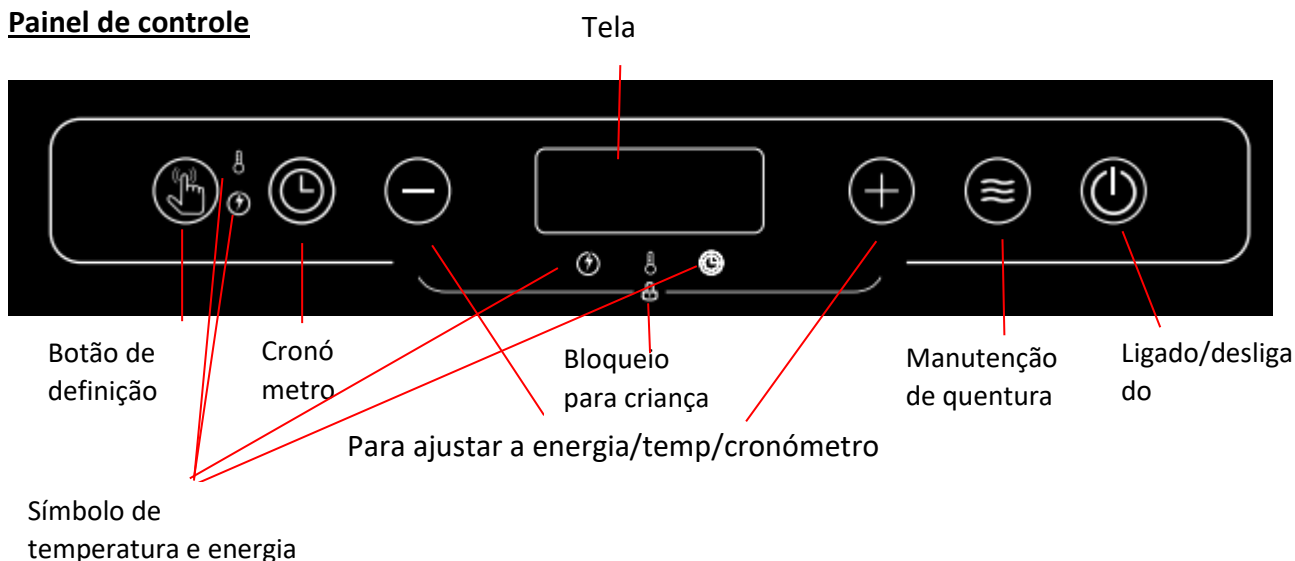

USO DO APARELHO

Após inserir o conector na tomada, um bipe será emitido, a tela e todas as luzes de controles são brevemente ativadas.

Pressione o botão “on/off” [liga/desliga]. LED mostra C.

Modos de cozimento:

Coloque a sua panela na chapa. Pressione o botão de definição até que a exibição mostre 1400W que é a potência padrão, mas pode ser ajustada pressionando “+” ou “-” para definir a potência que você quer (200 até 2000W). Para cancelar este modo, pressione o botão esquerdo para mudar para outros modos de cozimento ou o botão liga/desliga para parar.

Ao utilizar o modo de alimentação, o seu aparelho aquecerá até uma temperatura máxima de 160°C. Terá de desligar o aparelho da tomada e deixá-lo arrefecer durante 5-10 minutos antes de o reiniciar.

Manual de instruções

Definição de temperatura:

Pressione o botão de definição até o indicador de C° acender, a tela mostrará “200” (potência padrão em graus), mas pode ser ajustada pressionando “+” ou “-” para definir a potência que você quiser (de 60°C até 240°C), para cancelar este modo, pressione o botão de definição para mudar para outros modos de cozimento ou o botão “on/off” para parar.

Ao utilizar o modo de temperatura, o seu aparelho pode aquecer até 240°C. Se desejar fritar alimentos em particular, recomendamos que utilize o modo de temperatura

Observação: Não toque na placa quente

Função do cronômetro:

Pressione o botão de cronômetro, ele acende, a tela mostrará o tempo padrão “20” e você pode ajustar o tempo pressionando “+” ou “-”, com “+” você pode ajustar 10 minutos e com “-” você pode ajustar por um minuto (varia de 1 até 180 min), em seguida você pode pressionar o botão de cronômetro para confirmar ou esperar até que a tela pare de piscar.

Quando o tempo estiver finalizado, o aparelho emite um “bipe” e para mudar para o modo de espera automaticamente.

Para cancelar esta função você pode pressionar o botão “on/off” para retornar para o modo de espera ou segurar o cronômetro para resumir a energia ou temperatura selecionada.

Desligue: após o uso, desligue o aparelho. Não desconecte imediatamente, há uma pré-definição de 1 minuto para a operação contínua do ventilador até que a unidade se resfrie. Após o ventilador de arrefecimento parar a operação, desconecte o aparelho da tomada

Função de bloqueio para criança:

Para prevenir as crianças de alterar as definições ou de ligar o aparelho, você pode pressionar '+' e '-' “+” ao mesmo tempo, todas as teclas seriam travadas exceto a tecla 'ON/STANDBY'.

Sob o status “bloqueio”, pressione “+” e “-” ao mesmo tempo e segure por 3 seg, a definição é desbloqueada novamente.

Ou você pode pressionar a tecla “ON/OFF”, mudaria para o modo de espera, em seguida você pode definir a função necessária novamente.

Observação: você pode usar aço, ferro fundido, ferro esmaltado, aço inox, panelas/potes de fundo plano com diâmetro inferior de 12cm até 26cm.

Não puxe o cabo de alimentação durante a operação.

Manual de instruções

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de limpar, desconecte e espere até que o aparelho se esfrie.

- Limpe com um pano humedecido.
- Não use nenhum item ou líquidos abrasivos para a limpeza, já que isto irá danificar o aparelho.
- Não imerja na água ou qualquer outro líquido.


Sintomas	Pontos de verificação	Remédio
Após conectar a energia e pressionar a tecla “energia”, o aparelho não tem resposta.	A eletricidade está em suspensão?	Use após resumir a eletricidade.
	O fusível está quebrado?	Verifique cuidadosamente as causas raiz. Se o problema não puder ser corrigido, entre em contato com o Centro de Serviço para a verificação e reparação.
	O conector está firmemente conectado?	
Aquecimento sendo interrompido em uso normal e um “Bipe” será ouvido.	Panela incompatível ou nenhuma panela é usada?	Substitua a panela compatível para o fogão de indução.
	A panela não é colocada consideravelmente a partir do centro da área de aquecimento?	Coloque a panela no centro da área de aquecimento definida.
	A panela está sendo aquecida mas sendo continuamente removida?	Coloque uma panela dentro da área de aquecimento.

Sintomas	Pontos de verificação	Remédio
Nenhuma operação durante o aquecimento está em uso.	A panela está vazia ou a temperatura está muito alta?	Verifique se o aparelho está sendo usado de forma errada.
	A ventilação de admissão/escape de ar está entupida ou acumulou sujeira?	Remova o material obstruindo a ventilação de admissão/escape de ar.

Manual de instruções

		Opere o aparelho novamente após o resfriamento.
	O fogão está funcionando por mais de 2 horas sem alguma instrução externa?	Redefina os modos de cozimento ou use a função de cronómetro.
Códigos de erro ocorrem.	E0 Sem panela ou panela incompleta usada Circuito aberto/curto circuito de sensor E1 IGBT Sobreaquecimento de E2 IGBT E3 Sobretensão 270V E4 Subtensão 90V E5 circuito aberto/curto de sensor da placa superior E5 Sobreaquecimento da placa superior E6	Quando mostrando sinal de erro E0, E5 verifique se a panela não é adequada ou ligue o botão novamente após ser naturalmente resfriada. Quando mostrando E1, E2, E6, entre em contato com o Centro de Serviço para verificação e reparação. Quando mostrando E3, E4, verifique a fonte de alimentação, espere até que a fonte de alimentação volte ao normal

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual

- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos