

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Hot-dog-Maschine



Referenz : DOC238
Version : 1.7
Sprache : German

WWW.LIVOO.FR

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größte Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar

www.livoo.fr

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Wandsteckdose der Nennspannung des Geräts entspricht.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem defekten Kabel oder nach einer Fehlfunktion oder wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
3. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
4. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Küchenzeile hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
5. Um das Risiko des elektrischen Schlags zu vermeiden, darf dieses Produkt niemals mit nassen Händen verwendet oder Flüssigkeiten darauf verschüttet bzw. in Wasser getauscht

Bedienungsanleitung

werden.

6. Wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt wird, ist sorgfältige Aufsicht nötig.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben einen heißen Heizkörper oder auf einen aufgeheizten Herd.
8. Nur im Haushalt verwenden.
9. Die Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind mehr als 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
10. Halten Sie das Gerät und die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
11. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber verwendet werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in gesicherter Weise gegeben ist und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
12. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in gesicherter Weise gegeben ist und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
13. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
14. Das Gerät von Kindern fernhalten und es niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn es eingeschaltet ist.
15. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen, im Funktionieren in Mittel eines äußerlichen Uhrwerkes gelegt zu sein oder von einem System Fernbestellung getrennt.

Bedienungsanleitung

16. Benutzen Sie kein Gerät :

- wenn die Steckdose oder das Zuleitungskabel beschädigt ist
- im Falle schlechten Funktionierens
- wenn das Gerät durch welche Weise auch immer beschädigt gewesen ist,
- wenn er in Wasser gefallen ist
- wenn Sie erhaben fallen lassen.

17. Halten Sie das Gerät immer sauber, da es im direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln ist.

18. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.

19. Es gibt ein Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.

20. Seien Sie vorsichtig, wenn warme Flüssigkeit im Apparat ist, weil er vom Gerät auf Grund einer barschen Dampfentwicklung ausgeworfen sein kann.

21. Schalten Sie niemals auf dem Gerät ohne die Abdeckung.

22. Die warmen Oberflächen der Elemente können eine Resthitze nach Benutzung bewahren.

23. Gerät darf nicht eingetaucht werden.

24. Verletzungsgefahr bei unsachgemässer Benutzung

25. Dieses Gerät ist dafür vorgesehen in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie:

- Personalküchenbereichen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäusern
- Von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen

Bedienungsanleitung

- Pensionen, in denen Übernachtung mit Frühstück angeboten wird, usw.

(*) **Kompetenter, entsprechend qualifizierter Elektriker:** Kundendienstabteilung des Herstellers oder Importeur oder jegliche qualifizierte Person, die befugt über die erforderlichen Kenntnisse verfügt, um Reparaturarbeiten vorzunehmen und alle Gefahren zu vermeiden. Es sollte in jedem Falle ein Elektrogerätemechaniker zu Rat gezogen werden.

SONDERMASSNAHMEN

Warnung:


-  Das Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden.
- Der Wasserstand muss immer unterhalb der Max-Marke. Warnung, wenn die Schale überfüllt ist, kochendem Wasser ausgestoßen werden, wenn das Wasser zum Kochen kommt: **Verbrennungsgefahr !**
- Nicht reinigen oder berühren, wenn sie noch heiß sind

SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V ~ 50-60Hz
Stromversorgung: 340W

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

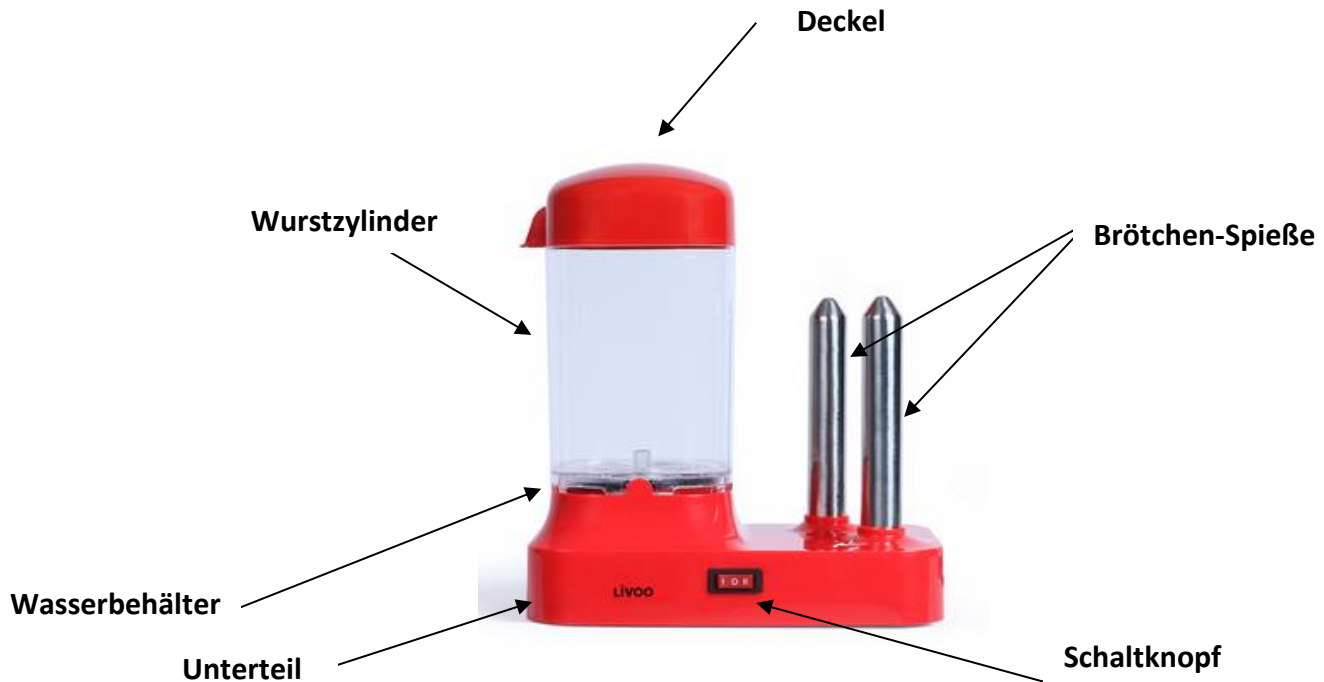

BENUTZUNG IHRES GERÄTS

VORBEREITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Überprüfen Sie, dass die ausgewiesene Spannung auf dem Produkt der Versorgungsspannung entspricht. Stellen Sie vor dem Anschluss an die Steckdose sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht auf feuchten oder nassen Oberflächen oder in der Nähe von Wasser.
3. Wenn Sie zum ersten Mal dieses Gerät verwenden, kann ein seltsamer Geruch von der Oberfläche des Heizelementes ausgehen. Das ist normal und wird von der unsichtbaren Schutzschicht verursacht, welche im Herstellungsprozesses aufgetragen wird.

1. Stellen Sie die Hot-Dog-Maschine auf eine ebene Fläche und füllen Sie Wasser in den Wassertank (das Wasser sollte die MAX-Befülllinie nicht überschreiten).
2. Setzen Sie den abnehmbaren, transparenten Behälter in die dafür vorgesehenen Schlitz ein. Geben Sie dann die Würste hinein (max. 6) und setzen Sie den Deckel auf.
3. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung. Schalten Sie das Gerät auf „I“, um das Wasser zu erhitzen und die Würste zu kochen, die Hot-Dog-Maschine beginnt mit der Erhitzung.
4. Nach etwa 6 bis 8 Minuten, sind die Würste bereit.

Warnhinweis: Die Garzeit hängt von der Dicke der Würste ab.

5. Drehen Sie den Schalter in die Position „II“, um die Brötchenspieße aufzuheizen.
6. Nach der Hälfte der Kochzeit, drücken Sie zwei Brötchen oder Baguettstücke auf die Spieße.

Bedienungsanleitung

Warnhinweis: **Die Brötchenspieße sind sehr heiß. Verbrennungsgefahr!**

7. Nehmen Sie vorsichtig den Deckel ab und entnehmen Sie nacheinander die Würste mit einer Gabel.
8. Schieben Sie die heiße Wurst in das Brötchen, geben Sie bei Bedarf Senf oder Ketchup hinzu.
Nach dem Gebrauch, stellen Sie den Schalter am Unterteil in die Position AUS und ziehen Sie den Stecker der Hot-Dog-Maschine heraus.
9. Das Gerät ist für eine kontinuierliche Verwendung von etwa 20 Minuten ausgelegt. Schalten Sie das Gerät nach Ablauf dieser Zeit aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es erneut erhitzen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vor der Reinigung aus der Steckdose abgezogen ist.
2. Wenn die Hot-Dog-Maschine vollständig abgekühlt ist, reinigen Sie das Gerhäuse, die Spieße und den Wassertank mit einem weichen, feuchten Tuch. Trocknen Sie diese Elemente anschließend ab.
3. Der Wurstbehälter ist spülmaschinenfest. Der Deckel kann mit Seifenwasser gereinigt werden.
4. Tauchen Sie das Unterteil niemals in Wasser.
5. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Scheuermittel, da dadurch die Beschichtung beschädigt wird.

ENTKALKUNG

Der Wassertank ist mit einer Antihaftschicht versehen, um zu verhindern, dass sich Kalkablagerungen bilden. Falls sich dennoch verhäuft Ablagerungen am Boden des Wassertanks bilden, wischen Sie diese einfach mit einem feuchten Tuch ab.

Für größere Ablagerungen, verwenden Sie ein Wasser-Essig-Gemisch.

Bedienungsanleitung



**Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben
Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern.
Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim