

Macchina hot-dog



Riferimento: DOC238
Versione: 1.7
Lingua: Italiano

Manuale utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla tensione nominale dell'apparecchiatura prima di utilizzarla.
2. Non azionare l'apparecchiatura se il cavo è danneggiato, dopo un malfunzionamento o se ha subito danni di qualsiasi genere.
3. Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal vostro rivenditore, il suo servizio in garanzia o una persona di qualifica simile (*) per evitare un pericolo.
4. Non lasciare che il cavo di alimentazione appoggi sul bordo del tavolo o del banco, né che entri in contatto con superfici calde.
5. Per limitare i rischi di scosse elettriche, non azionare mai questo prodotto con le mani bagnate, non versare liquidi sull'apparecchio e non immergerlo in acqua.

Manuale utente

6. Esercitare il massimo controllo quando l'apparecchiatura viene utilizzata vicino a bambini o a persone invalide.
7. Non collocare l'apparecchiatura su un forno riscaldato, su gas caldo o nelle sue vicinanze.
8. L'apparecchiatura va utilizzata solo in ambienti chiusi.
9. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e sotto la supervisione di un adulto.
10. Tenere l'elettrodomestico e il suo cavo lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
11. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
12. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
13. I bambini non devono giocare con questo elettrodomestico
14. Non lasciate mai senza sorveglianza quando è utilizzato.
15. L'apparecchiatura non è progettata per essere azionata per mezzo di timer esterni o sistemi di controllo a distanza separati.
16. Non utilizzate l'apparecchio :
 - se la presa o il cavo di alimentazione è endommag
 - in caso di cattivo funzionamento
 - se l'apparecchio è stato danneggiato comunque questo

Manuale utente

sia

- se è caduto nell'acqua
- se gli vi hanno lasciati cadere

17. È assolutamente necessario mantenere quest'apparecchio sempre pulito quando entra in contatto diretto con gli alimenti.
18. Riguardo alle istruzioni per l'uso dello spremiagrumi e superfici che puliscono in contatto con cibo, grazie assegnare a il sotto i paragrafi "Pulizia".
19. Esiste un rischio di ferita in caso di cattiva utilizzazione.
20. Siate prudente se del liquido caldo è nel apparecchio perché può essere cacciato dell'apparecchio a causa di una brusca liberazione di vapore di acqua.
21. Non accendere il dispositivo senza il coperchio.
22. Le superfici calde degli elementi possono conservare un caldo residuo dopo utilizzazione.
23. L'apparecchio non deve essere immerso.
24. Esiste il rischio di lesioni in caso di uso improprio
25. Questo apparecchio è progettato per uso domestico o simile come:
 - cucina per il personale in negozi, uffici o altri ambienti lavorativi
 - fattorie
 - dai clienti di hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali
 - bed and breakfast

Manuale utente

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.

MISURE SPECIALI

Avvertenze :




- **La superficie dell'apparecchio può diventare calda durante l'utilizzazione.**
- **Il livello dell'acqua deve essere sempre inferiore alla marca Max. Attenzione, se la coppa è troppo pieno, l'acqua bollente può essere espulso quando l'acqua arriva a bollore: pericolo di ustioni!**
- **Non pulire o toccare questo prodotto quando è ancora caldo**

SPECIFICHE

Tensione : 220-240V ~ 50-60Hz
Potenza : 340W

Manuale utente

DESCRIZIONE

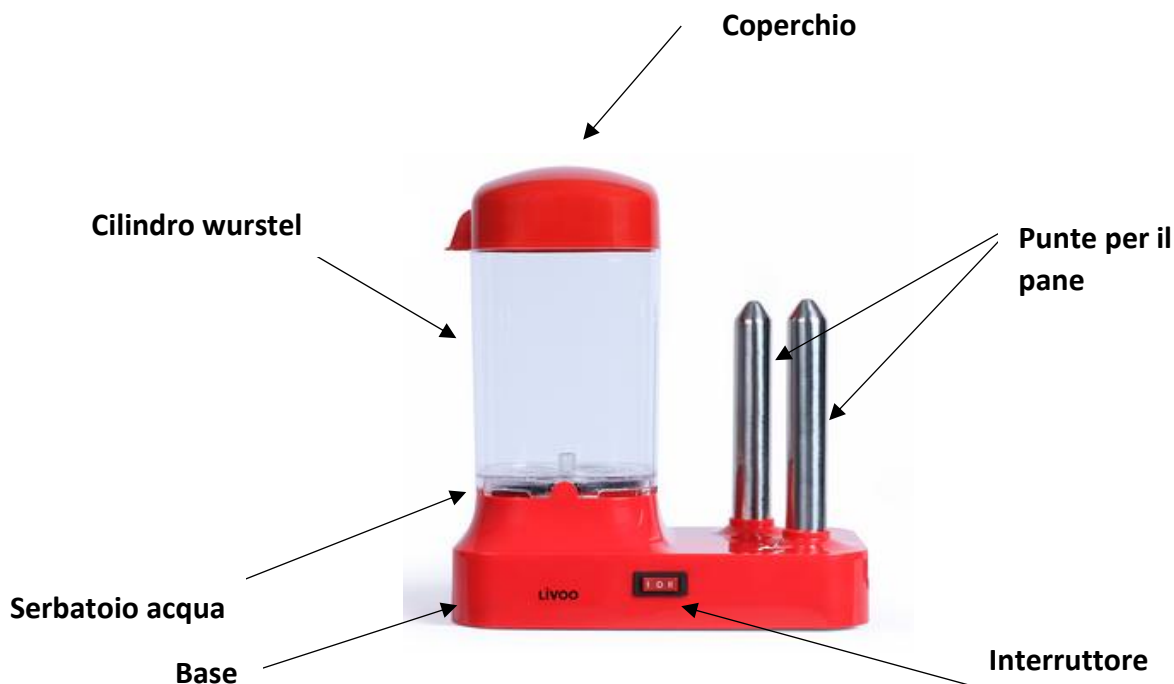

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

1. Controllare che la tensione indicata sul prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
2. Non utilizzarlo su superfici umide o bagnate o vicino all'acqua.
3. Quando si utilizza questo apparecchio per la prima volta, potrebbe esserci un odore di fumo che proviene dalla superficie dell'elemento riscaldante. Ciò è normale a causa del rivestimento protettivo invisibile in produzione.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

1. Mettere l'apparecchio per hot dog su una superficie piana e versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua (l'acqua dovrebbe essere al livello MAX).
2. Fissare il serbatoio trasparente rimovibile con le fessure previste a tale scopo. Posizionare quindi le salsicce all'interno (6 max) e metterle sul coperchio.
3. Collegare alla presa di corrente. Passare alla posizione "I" per riscaldare l'acqua e cuocere i wurstel, la macchina per hot dog inizia a riscaldare.
4. Dopo circa 6-8 minuti, i wurstel sono pronti.

Attenzione: Il tempo di cottura dipende dalle dimensioni dei wurstel.

5. Ruotare l'interruttore sulla posizione "II" per riscaldare le punte per il pane

Manuale utente

6. A metà cottura, premere due rotoli o pezzi di baguette sulle punte

Attenzione: le punte per il pane sono molto calde, pericolo di ustioni!

7. Togliere con cautela il coperchio ed estrarre le salsicce una ad una con una forchetta.
8. Far scivolare il wurstel caldo nel pane, si può aggiungere la senape o il ketchup.
Dopo l'uso, mettere il pulsante in posizione OFF e staccare la spina della macchina per hot dog.
9. Il dispositivo è progettato per un utilizzo continuo di circa 20 minuti. Dopo questo periodo, spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare prima di riaccenderlo.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Assicurarsi che la spina sia stata rimossa dalla presa di alimentazione prima di pulirla.
2. Quando il set della macchina per hot dog è completamente raffreddato, pulire il corpo, le punte e il serbatoio dell'acqua con un panno morbido umido, quindi asciugarli.
3. Il contenitore per salsicce è lavabile in lavastoviglie. Il coperchio può essere lavato con acqua e sapone..
4. Non immergere mai la base in acqua.
5. Non pulire mai l'unità con abrasivi, in quanto ciò danneggia il rivestimento.

DECALCIFICAZIONE

Il serbatoio dell'acqua è dotato di un rivestimento di rilascio per evitare che il calcare si depositi.

Ma se si formano più depositi sul fondo del serbatoio dell'acqua, è sufficiente strofinare con un panno umido.

Per depositi più grandi, usare acqua mescolata con aceto.

Manuale utente



Smaltimento corretto del prodotto

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim