

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Máquina de cachorroquente



Referência: DOC238
Versão: 1.7
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Nunca deve utilizar o aparelho se o cabo ou o aparelho mostrar quaisquer sinais de danos.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
4. Não deve deixar o cabo pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada, e não deve deixar este tocar numa superfície quente.
5. Para reduzir o risco de um choque elétrico, nunca deve operar este produto com mãos molhadas, derramar líquido em cima do produto ou mergulhar este na água.

Manual de instruções

6. É necessária uma supervisão de perto quando o seu aparelho está a ser utilizado perto de crianças ou pessoas com uma invalidez.
7. Não deve colocar o aparelho em cima ou perto de gás quente ou forno aquecido.
8. Uso doméstico apenas. Nunca deve utilizar o aparelho no exterior e este deve sempre ser colocado num ambiente seco.
9. A limpeza e a manutenção de utilizador não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados.
10. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
11. Este aparelho podem ser utilizado por crianças com 8 anos e acima desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
12. Este aparelho podem ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
13. As crianças não devem brincar com o aparelho.
14. Nunca deve deixar a máquina a funcionar sem supervisão.
15. Este aparelho não se destina a ser utilizado via um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.

Manual de instruções

16. Nunca deve utilizar o aparelho:
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado
 - Em caso de mau funcionamento
 - Se estiver danificado de alguma forma
 - Caso este tenha sido emerso na água
 - Caso o tenha deixado cair
17. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, uma vez que este entra em contacto direto com comida.
18. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto comida, deve ler o parágrafo de “Limpeza” abaixo no manual.
19. Há um risco de ferida no caso de abuse
20. Tenha cuidado se um pouco de líquido quente está no aparelho porque ele pode ser lançado pelo dispositivo por causa de uma exalação súbita.
21. Nunca ligue o dispositivo sem a tampa.
22. As superfícies quentes de elementos podem manter um calor residual depois de uso.
23. O aparelho não deve ser imerso.
24. Existem riscos de lesão em caso de utilização indevida
25. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda

Manual de instruções

- uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- ambientes do tipo pousadas.

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

Aviso :




- **O elemento de superfície de aquecimento está sujeito a calor residual após uso.**
- **O nível de água deve estar entre as marcas MÁX. e MÍN. Se a chaleira estiver a transbordar, a água a ferver pode ser ejetada.**
- **Por favor não toque ou limpe o conjunto enquanto ainda estiver quente.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz
Potência: 340W

Manual de instruções

DESCRIÇÃO

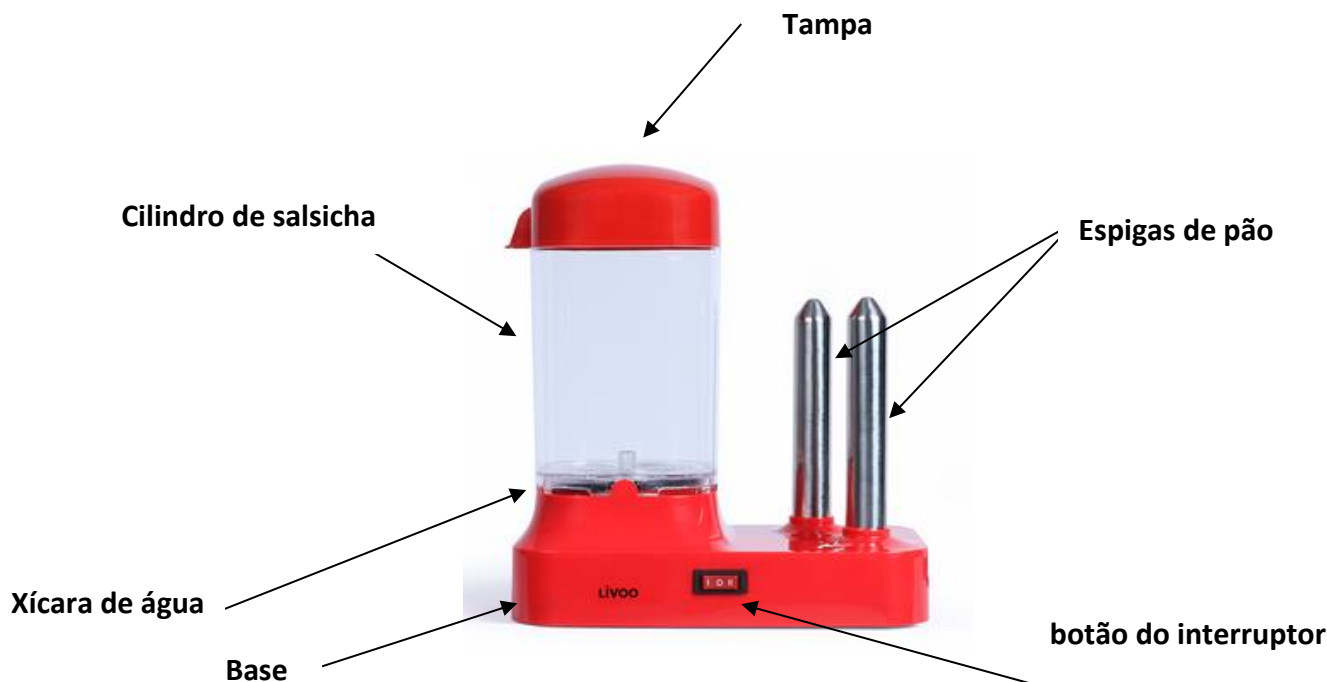

PREPARAÇÃO ANTES DO USO

1. Verifique se a tensão marcada no produto corresponde com a tensão da sua fonte. Assegure que o interruptor está na posição "OFF" [DESLIGADO] antes de conectar.
2. Não use em superfície húmida ou molhada ou perto da água.
3. Quando usando este aparelho pela primeira vez, pode haver um cheiro de fumaça vindo da superfície do elemento de aquecimento. Isto é normal devido ao revestimento de proteção em produção.

USANDO SEU APARELHO

1. Coloque a máquina de cachorro quente em uma superfície plana e coloque a água no tanque de água (a água deve estar no nível MÁX).
2. Corrija com tanque transparente removível com compartimentos fornecidos para este propósito. Em seguida, coloque as salsichas dentro (máx 6) e coloque a tampa.
3. Conecte na tomada da fonte de alimentação. Mude para a posição "I" para aquecer a água e cozinhar as salsichas, a máquina de cachorro quente começa a se aquecer.
4. Após cerca de 6 a 8 minutos, as salsichas estão prontas.

Advertência: O tempo de cozimento depende do tamanho das salsichas.

Manual de instruções

5. Gire o interruptor para a posição “II” para aquecer as espigas para pão
6. Na metade do cozimento, pressione dois rolos ou peças de baguete nas espigas

Advertência: espigas para pão são muito quentes, há risco de queimaduras!

7. Remova cuidadosamente a tampa e retire as salsichas uma por uma usando um garfo.
8. Deslize a salsicha quente no pão, você pode adicionar mostarda ou ketchup.
Após o uso, coloque o botão na posição DESLIGADO e desconecte a máquina de cachorro quente.
9. O aparelho foi projetado para uso contínuo de aproximadamente 20 minutos. Após esse período, desligue o aparelho e deixe-o esfriar antes de reaquecer.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Certifique-se de que o conector seja removido da tomada da fonte de alimentação antes da limpeza.
2. Quando o conjunto da máquina de cachorro quente estiver completamente resfriado, limpe o corpo, espigas e tanque de água com um pano macio húmido, em seguida seque-os.
3. O recipiente da salsicha é lavável na máquina de lavar louça. A tampa pode ser lavada em água com sabão..
4. Nunca imerja a base na água.
5. Nunca limpe a unidade com abrasivo já que isto irá danificar o revestimento.

DESCALCIFICAÇÃO

O tanque de água é equipado com um revestimento de liberação para prevenir o depósito da balança. Mas se houver mais forma de depósito na parte inferior do tanque de água, simplesmente limpe com um pano húmido.
Para depósitos maiores, use água misturada com vinagre.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim