

Notice d'utilisation

Référence : DOC246

Barbecue charbon avec tablettes



LIVOO

Version : v.1.5

Schéma de l'appareil

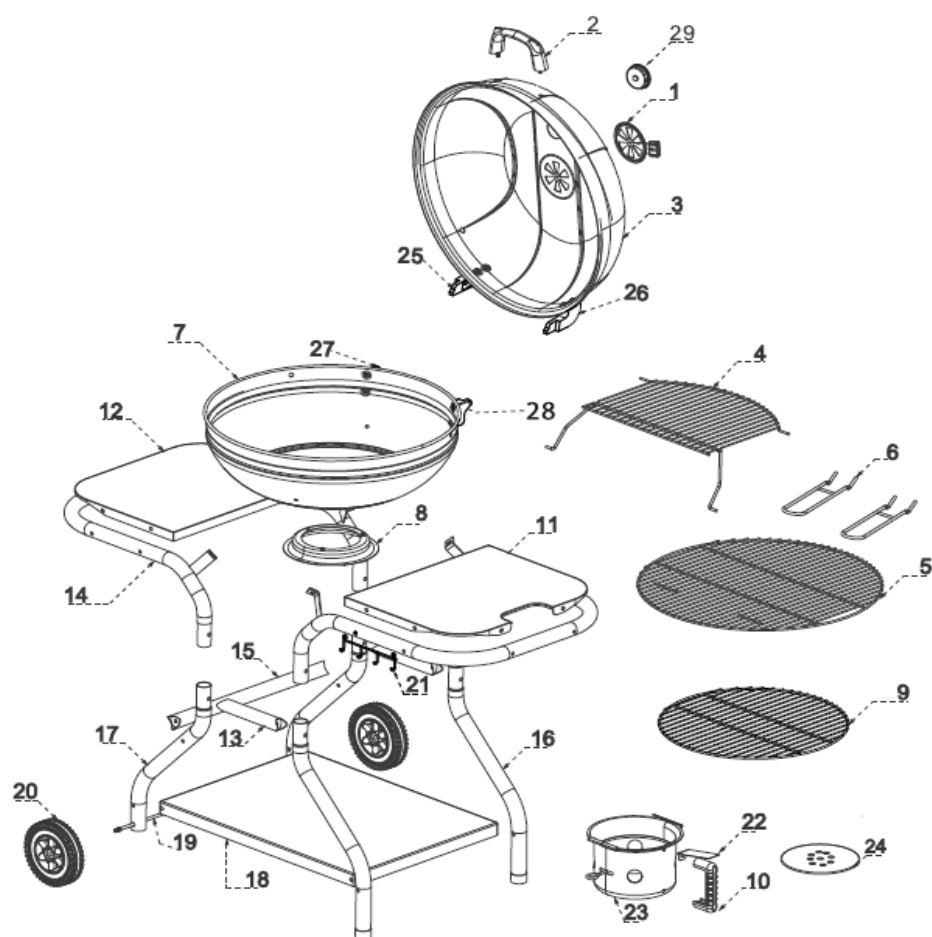


FIGURE 0

A	M6		× 2
	∅ 6X16		× 2
	∅ 6X18		× 2
B	M5x12		× 2
	M5		× 2
C	M6x16		× 4
	∅ 6X16		× 4
	M6		× 4
D	M6x45		× 6
	∅ 6X12		× 6
E	M6x45		× 12
	M6		× 12

F	M6x45		× 4
	∅ 6X20		× 4
	M6		× 4
G	M10		× 2
H	∅ 6X30		× 2
	∅ 1.4		× 2
I	M6X16		× 2
	∅ 6X16		× 2
J	M6X16		× 8
	∅ 6X16		× 8
	∅ 6X18		× 8





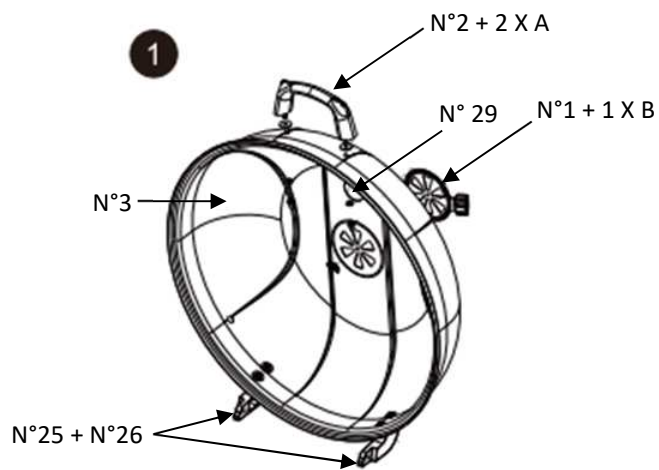


FIGURE 1

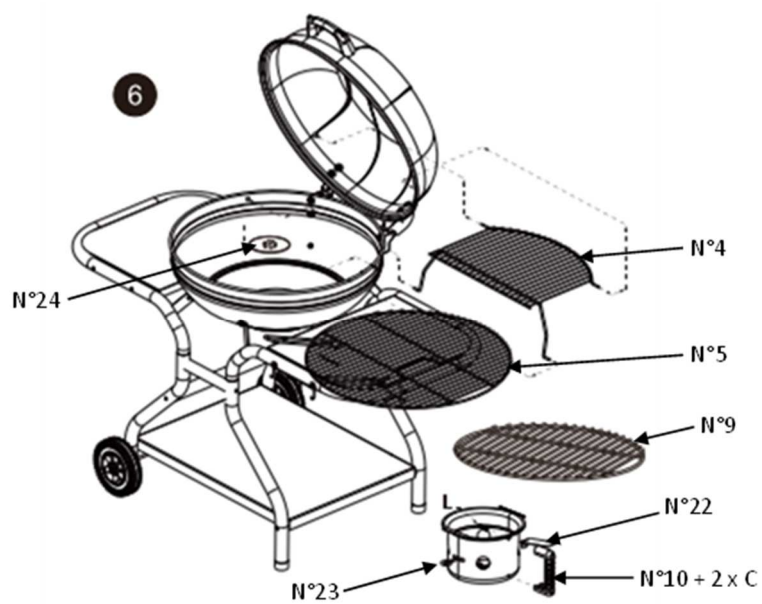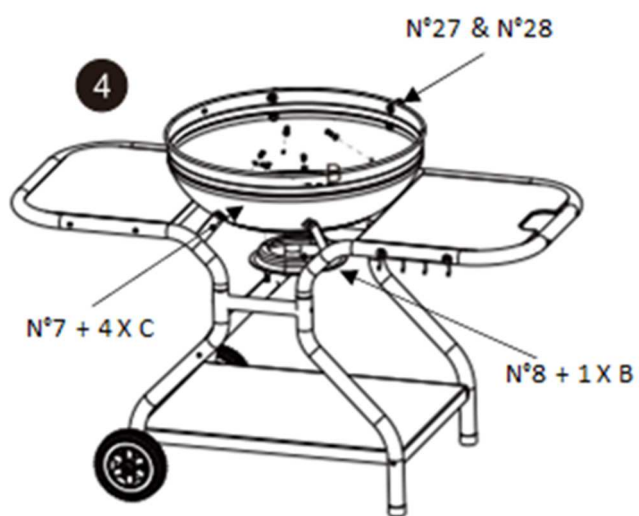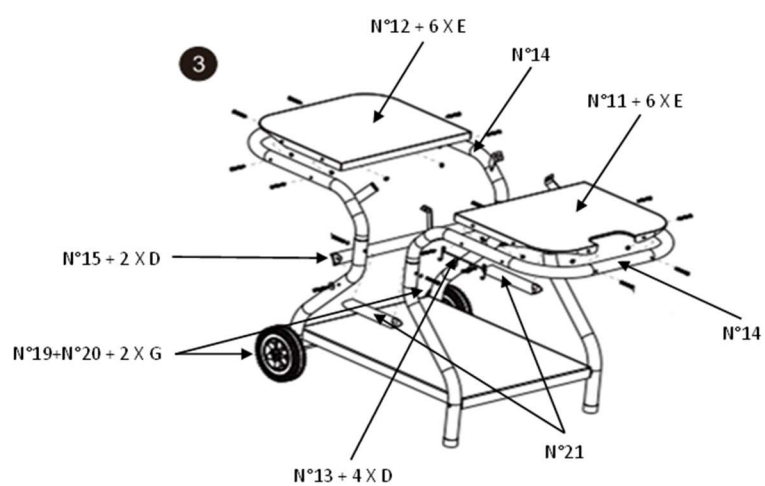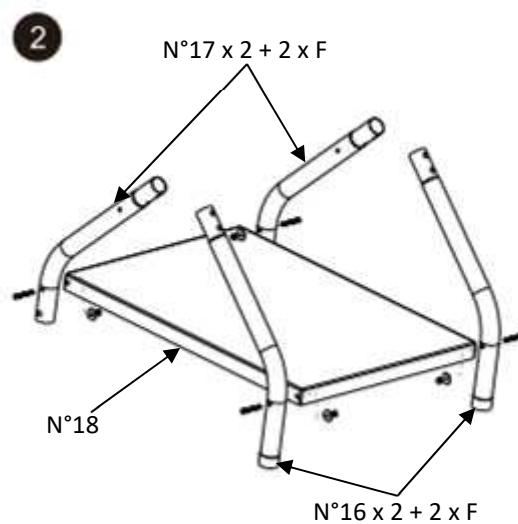

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.



-  **ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.**

2.  **ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.**
3.  **ATTENTION ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés ! Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.**
4. Le barbecue doit être installé sur un support ou sol plan, horizontal, stable et résistant à la chaleur avant et lors de l'utilisation.
5. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
6. Une utilisation ou une action incorrecte et le non-respect des consignes de sécurités indiquées dans cette notice peuvent être à l'origine de blessures ou dommages corporels graves, voire mortels.
7. Une utilisation ou action incorrecte et le non-respect des consignes de sécurités indiquées dans cette notice peuvent être à l'origine de départ de feu d'incendie ou d'explosion, provoquant des dommages matériels importants.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
9. N'essayez pas de limiter les flambées ni d'éteindre le charbon à l'aide d'eau.
10. N'obstruez pas les orifices d'aération du barbecue.
11. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation en extérieur et conformément à la réglementation locale.
12. Ne l'utilisez pas à proximité de matériaux, matières ou substances inflammables. Ne l'utilisez pas à moins d'un mètre cinquante d'un matériau combustible.
13.  **ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue**
- 14. Le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la première cuisson.**
15. Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
16. N'utilisez que du charbon de bois ou briquettes de charbon de bois conformes à la norme NF EN1860-2 comme combustible dans la cuve.
17. Ne placez pas le charbon directement au fond de la cuve. Utilisez le support à charbon fourni (grille foyère).
18. La quantité de combustible à utiliser doit être au maximum de 50% de la capacité maximum de la cuve.
19. Ne portez pas de vêtements amples lorsque vous allumez ou utilisez le barbecue.
20. Cet appareil est à usage privé uniquement. Ne l'utilisez pas dans le cadre de manifestations ou dans des lieux accueillant du public.
21. Ne modifiez pas l'appareil.
22. Ne couvrez pas l'appareil durant son utilisation.
23. N'utilisez pas le barbecue par vent fort.

24. N'utilisez pas le barbecue si toutes les parties ne sont pas en place. Assurez-vous de suivre les instructions d'assemblage pour assembler correctement ce barbecue. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
25. Utilisez des ustensiles à barbecue appropriés et résistants à la chaleur afin de manipuler les aliments en cuisson. Portez des gants de protection lors de l'usage du barbecue pour éviter toutes brûlures. Certaines parties accessibles peuvent être très chaudes.
26. Ne couvrez pas la grille de cuisson avec une feuille d'aluminium, un plat ou un récipient pour éviter l'accumulation de chaleur. Ne faites pas de cuisson en papillote. L'accumulation de chaleur peut endommager le grill de manière irréversible.
27. Laissez refroidir totalement le barbecue, les cendres et ses accessoires ou les parties avant de procéder à son nettoyage et de le ranger. Il est recommandé de vider les cendres 24 heures après l'utilisation du barbecue.
28. Laissez toujours refroidir avant de le ranger ou le nettoyer.
29. Nettoyez l'appareil et ses accessoires après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de graisses (risque d'incendie).
30. Stockez l'appareil dans un endroit sec et abrité.
31. La quantité maximale de charbon de bois à utiliser pour ce produit est de 2,5 kg.
32. N'oubliez pas que les aliments à forte teneur en graisse ou en eau ont tendance à éclabousser et à prendre feu.
33. Ne grillez jamais vos aliments dans les flammes.
34. Assurez-vous que les allume-feux soient complètement consumés avant de mettre à cuire vos aliments.

Bien que ce barbecue ait été fabriqué pour éviter les rebords affûtés, faites attention quand vous manipulez les pièces afin d'éviter tout risque de blessure.

Retirez tous les emballages de protection et maintenez-les à l'écart des enfants. Lisez attentivement les instructions de sécurité avant de commencer à utiliser votre barbecue.

Référez-vous à la liste des pièces et aux schémas de montage pour assembler votre barbecue. Assurez-vous qu'aucune partie ou pièce ne manque ou soit abîmée/cassée, susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'appareil. La garantie de cet appareil ne peut pas être appliquée pour des conditions anormales d'utilisation, des conditions de stockage incorrectes, un défaut d'entretien, une modification du produit ou une utilisation à des fins professionnelles.

Avertissements :



Attention surface chaude !

**NE NETTOYEZ PAS ET NE TOUCHEZ PAS
les parties métalliques de l'appareil
lorsqu'il est encore chaud.**

Utilisation de l'appareil

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Assemblage du capot – cf figure 1

Prenez la pièce N°3 et fixez dessus la pièce N°2 avec 2 X A. La rondelle métallique doit être à l'intérieur du capot, la rondelle rouge à l'extérieur.

Prenez la pièce N°1 et fixez la sur la pièce N°3 avec 1 X B.

Fixez les pièces N°25 et N°26 avec les boulons déjà en place.

Fixez le thermomètre (pièce N°29) en vissant l'écrou à l'intérieur du couvercle. Les pattes de fixation de la sonde à l'intérieur du couvercle doivent être en contact de la cuve pour assurer un bon maintien de la sonde.

2. Assemblage de la structure de support – cf figure 2

Prenez la pièce N°18 et fixez sur le côté droit deux pièces N°16 avec 2 X F. Fixez sur le côté gauche, deux pièces N°17 avec 2 X F.

3. Assemblage des tablettes – cf figure 3

Passez la pièce N°19 dans les orifices du côté gauche puis fixez les roues (prenez garde au sens de celles-ci) avec 2 X G.

Emboitez une pièce N°14 dans les pièce N°16 et une autre dans les pièces N°17.

Fixez la pièce N°15 sur la pièce N°17 avec 2 X D.

Fixez la pièce N°13 sur les pièces N°17 et N°16 avec 4 X D de chaque côté.

Fixez la pièce N°11 sur la pièce N°14 avec 6 X E en calant sur l'avant côté droit la pièce N°21.

Fixez la pièce N°12 sur la N°14 avec 6 X E.

4. Assemblage du support et de la cuve – cf figure 4

Fixez la pièce N°8 sous la pièce N°7 en ajoutant 1 X B + 2 boulons déjà en place.

Fixez la pièce N°7 aux pièces N°16 et N°17 avec 4 X C. Fixez à l'arrière les pièces N°27 et N°28 avec les boulons déjà en place.

5. Assemblage de la cuve et du capot – cf figure 5

Assemblez les pièces N°3 et N°7 avec 2 X H.

6. Montage des grilles et autres accessoires – cf figure 6

Fixez la pièce N°22 en l'intercalant entre la pièce N°10 et N°23 avec 2 X C.

Glissez la pièce N°23 dans le rail de la pièce N°8.

Passez la pièce N°24 dans la N°7 (au fond). Puis, en respectant l'ordre, posez la pièce N°9, N°5 et enfin la N°4.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et placez-le sur une surface stable et plane.

ALLUMAGE

Assurez-vous que le barbecue soit positionné sur une surface stable et plane. Mettez une seule couche de charbon de bois dans la cuve en vous assurant de bien avoir positionné la grille foyère qui supporte le charbon. L'appareil ne doit pas être rempli de combustible à plus de 50% de sa capacité. Une cuve excessivement chargée en combustible se détériorerait très vite et la température atteinte serait trop élevée pour cuire vos aliments. Cela génèrera potentiellement un danger (brûlures ou incendie).

Positionnez les allume-feux solides et allumez.

N'utilisez pas d'allume-feu liquide ou de gel allume-feu. Utilisez des cubes solides.

Portez des gants de protection et ouvrez en grand les aérations (si le modèle en possède) pour que l'air s'engouffre et accélère la combustion.

Le barbecue doit être chauffé et le combustible maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la première cuisson. Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible. Cela permettra de réduire l'odeur lors de la première cuisson. Une légère odeur et un peu de fumée peuvent être émises. Assurez-vous d'être dans un endroit suffisamment ventilé.

Pour les utilisations suivantes, attendez d'obtenir des braises suffisantes et utilisez un tisonnier pour étaler le charbon de façon homogène sur toute la surface de la cuve. **Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.**

RECHARGEMENT

Lors du rechargement du barbecue, mettez des gants de protection adaptés, ôtez l'ensemble des aliments présents sur la grille de cuisson, retirez la grille de cuisson puis rechargez la cuve avec les combustibles recommandés. Ne pas ajouter d'allume-feu. Vous pouvez ensuite, repositionner la grille de cuisson.

Nettoyage et entretien

N'utilisez jamais de nettoyant abrasifs. L'utilisation de nettoyants abrasifs sur les grilles de cuisson ou le barbecue provoque un endommagement de la finition.

N'utilisez pas d'eau sur le barbecue chaud, cela endommagera la finition.

L'intégralité du barbecue doit être nettoyée de façon périodique.

Pour nettoyer l'extérieur du barbecue et les tablettes, utilisez un chiffon humide non pelucheux.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle

- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

EN

Thank you for choosing a Livoo product!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever products full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.



1.  **CAUTION: This barbecue will become very hot. Do not move it during use.**

2.  **CAUTION: Do not leave the barbecue within the reach of children and pets.**
3.  **WARNING! Do not use the barbecue in a confined and/or habitable spaces such as houses, sheds, caravan, tents, camper vans, garages, arbours, boat, etc. Risk of fire and suffocation, death by carbon monoxide poisoning.**
4. The barbecue must be installed on a flat, level, stable and heat-resistant surface or floor before and during use.
5. Use the appliance only for its intended purpose.
6. Incorrect use or action and non-compliance with the safety instructions in this manual can result in serious injury or death.
7. Incorrect use or action and failure to observe the safety instructions in this manual may result in fire or explosion, causing serious material damage.
8. Never leave the appliance unattended during use.
9. Do not attempt to limit flare-ups or extinguish charcoal with water.
10. Do not obstruct the ventilation openings of the barbecue
11. The appliance is intended for outdoor use only and in accordance with local regulations
12. Do not use near flammable materials or substances. Do not use within 1.5 metres of combustible material.
13.  **CAUTION: Do not use alcohol, gasoline or similar liquids to start or rekindle a fire.**
14. **The barbecue must be heated up and the fuel kept glowing for at least 30 minutes before the first cooking.**
15. Before starting to cook, wait for a layer of ash to cover the fuel.
16. Only use charcoal or charcoal briquettes that comply with the EN1860-2 standard as fuel in the pan.
17. Do not place the charcoal directly on the bottom of the tank. Use the charcoal holder provided (fire grate).
18. The amount of charcoal to be used should not exceed 50% of the maximum capacity of the tank.
19. Do not wear loose clothing when lighting or using the barbecue.
20. This appliance is for private use only. Do not use at events or in public places.
21. Do not modify the appliance.
22. Do not cover the appliance during use.
23. Do not use the barbecue in strong winds.
24. Do not use the barbecue if all parts are not in place. Be sure to follow the assembly instructions to properly assemble this barbecue. Incorrect assembly can be dangerous.

25. Use appropriate heat-resistant barbecue utensils to handle cooking food. Wear protective gloves when using the barbecue to avoid burns. Some accessible parts can be very hot.
 26. Do not cover the cooking grate with foil, dish or container to avoid heat build-up. Do not cook in foil.
 27. Allow the barbecue, ashes and accessories or parts to cool completely before cleaning and storing. It is recommended to empty the ashes 24 hours after using the barbecue.
 28. Always allow to cool before storing or cleaning.
 29. Clean the appliance and its accessories after each use to avoid the accumulation of grease (risk of fire).
 30. Please store the appliance in a dry and sheltered place.
 31. The maximum quantity of charcoal to use for this product is 2.5 kg.
 32. Remember that foods with a high fat or water content tend to splash and catch fire.
 33. Never grill your food in flames.
 34. Make sure that fire starters are completely burnt out before you cook your food.
- Although this barbecue has been manufactured to avoid sharp edges, take care when handling all parts to avoid the risk of injury.

Remove all protective packaging and keep it away from children. Read the safety instructions carefully before you start using your barbecue.

Refer to the parts list and assembly diagrams to assemble your barbecue. Make sure that no parts or pieces are missing or damaged/broken, which could impair the proper functioning of the appliance. The guarantee for this appliance cannot be applied for abnormal conditions of use, incorrect storage conditions, lack of maintenance, modification of the product, professional use".

Warning :



Caution hot surface!

DO NOT CLEAN OR TOUCH the metals part of this product when it is still hot

Using the appliance

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **Assembly of the cover - see figure 1**

Take part N°3 and fix part N°2 on it with 2 X A. The metal washer should be on the inside of the cover, the red washer on the outside.

Take part N°1 and fix it to part N°3 with 1 X B.

Attach parts 25 and 26 with the bolts already in place.

Fix the thermometer (part N°29) by screwing the nut inside the cover. The probe fixing pads inside the cover must be in contact with the tank to ensure a good hold of the probe.

2. Assembling the support structure – see figure 2

Take part N°18 and fix on the right side two parts N°16 with 2 X F. Fix on the left side, two parts N°17 with 2 X F.

3. Shelf assembly – see figure 3

Pass part 19 through the holes on the left side and secure the wheels (note the direction of the wheels) with 2 X G.

Fit one part 14 into part 16 and another into part 17.

Attach part N°15 to part N°17 with 2 X D.

Attach part N°13 to parts N°17 and N°16 with 4 X D on each side.

Fix part N°11 to part N°14 with 6 X E by wedging part N°21 on the front right side.

Fix part N°12 to part N°14 with 6 X E.

4. Bracket and tank assembly – see figure 4

Fix part N°8 under part N°7 by adding 1 X B + 2 bolts already in place.

Fix part 7 to parts 16 and 17 with 4 X C. Fix the rear of part N°27 and N°28 with the bolts already in place.

5. Tank and cover assembly – see figure 5

Assemble parts N°3 and N°7 with 2 X H.

6. Assembly of grilles and other accessories – see figure 6

Fix part N°22 by inserting it between part N°10 and N°23 with 2 X C.

Slide part no. 23 into the rail of part no. 8.

Pass part N°24 through part N°7 (at the bottom). Then, in the same order, place part N°9, N°5 and finally N°4.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Clean the appliance with a damp cloth and place it on a stable and flat surface.

LIGHTING

Make sure that the barbecue is positioned on a stable and flat surface. Put a single layer of charcoal in the pan, making sure that the charcoal grate is positioned correctly. The appliance must not be filled with fuel to more than 50% of its capacity. An overfilled pan will deteriorate very quickly and the temperature reached will be too high to cook your food. This will create a potential hazard (burns or fire).

Position solid fire starters and light.

Do not use liquid firelighters or gel firelighters. Use solid cubes.

Wear protective gloves and open the vents wide (if the model has them) so that air can flow in and accelerate combustion.

The barbecue must be heated and the fuel kept glowing for at least 30 minutes before the first cooking. Before starting to cook, wait for a layer of ashes to cover the fuel. This will reduce the smell during the first firing. A slight smell and some smoke may be emitted. Make sure you are in a well-ventilated area.

For subsequent use, wait until there are sufficient embers and use a poker to spread the charcoal evenly over the entire surface of the vessel. **Wait until a layer of ash covers the fuel before you start cooking.**

REFILLING

When refilling the barbecue, wear suitable protective gloves, remove all food from the cooking grate, remove the cooking grate and then reload the tank with the recommended fuels. Do not add firelighters. You can then reposition the cooking grate.

Cleaning and maintenance

Never use abrasive cleaners. The use of abrasive cleaners on the cooking grills or the barbecue will damage the finish.

Do not use water on the hot barbecue, as this will damage the finish.

The entire barbecue must be cleaned periodically.

To clean the outside of the barbecue and the shelves, use a damp, lint-free cloth.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

Gracias por haber elegido un producto Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos productos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.



1.  **PRECAUCIÓN: Esta parrilla se pondrá muy caliente. No la mueva durante el uso.**
2.  **PRECAUCIÓN: No deje la parrilla al alcance de niños y mascotas.**
3.  **¡ADVERTENCIA! No utilice la parrilla en espacios confinados y/o habitables como casas, cobertizos, caravanas, carpas, camionetas, garajes, pérgolas, botes, etc. Existe riesgo de incendio y asfixia, muerte por intoxicación por monóxido de carbono.**
4. La parrilla debe instalarse en una superficie o suelo plano, nivelado, estable y resistente al calor antes y durante el uso.
5. Utilice el aparato únicamente para su uso previsto.
6. El uso o acción incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.
7. El uso o acción incorrectos y el incumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual pueden provocar un incendio o explosión, lo que puede provocar graves daños materiales.
8. No deje nunca el aparato sin supervisión durante su uso.
9. No intente apagar las llamaradas o extinguir el carbón con agua.
10. No obstruya las aberturas de ventilación de la parrilla

11. El aparato está diseñado para usarlo exclusivamente en exteriores y de acuerdo con la normativa local
12. No lo utilice cerca de materiales o sustancias inflamables. No utilizar a menos de 1.5 metros de material combustible.



13. PRECAUCIÓN: No use alcohol, gasolina o líquidos similares para encender o reavivar el fuego.

14. La parrilla debe calentarse y el combustible debe mantenerse encendido durante al menos 30 minutos antes de cocinar por primera vez.

15. Antes de empezar a cocinar, espere que una capa de ceniza cubra el combustible.
16. Utilice únicamente carbón o briquetas de carbón que cumplan con la norma EN1860-2 como combustible en la bandeja.
17. No coloque el carbón directamente en el fondo del depósito. Utilice el soporte de carbón suministrado (rejilla ignífuga).
18. La cantidad de carbón vegetal que utilizará no debe exceder el 50% de la capacidad máxima del depósito.
19. No use ropa holgada cuando encienda o use la parrilla.
20. Este aparato es solo para uso casero. No lo utilice en eventos ni en lugares públicos.
21. No modifique el aparato.
22. No cubra el aparato cuando lo use.
23. No utilice la parrilla cuando haya viento fuerte.
24. No use la parrilla si no todas las piezas están en su lugar. Asegúrese de seguir las instrucciones de ensamble para montar correctamente esta parrilla. Un ensamble incorrecto puede ser peligroso.
25. Utilice utensilios de barbacoa resistentes al calor adecuados para manipular los alimentos. Use guantes protectores cuando use la barbacoa para evitar quemaduras. Algunas piezas accesibles pueden estar muy calientes.
26. No cubra la rejilla de cocción con papel de aluminio, plato o recipiente para evitar la acumulación de calor. No cocine en papel de aluminio.
27. Deje que la parrilla, las cenizas y los accesorios o piezas se enfríen completamente antes de limpiarlas y almacenarlas. Se recomienda vaciar las cenizas 24 horas después de usar la parrilla.
28. Deje que se enfríe antes de almacenarla o limpiarla.
29. Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso para evitar la acumulación de grasa (riesgo de incendio).
30. Guarde el aparato en un lugar seco y protegido.
31. La cantidad máxima de carbón vegetal a utilizar para este producto es de 2.5 kg.
32. Recuerde que los alimentos con un alto contenido en grasa o agua tienden a salpicar y prender fuego.
33. Nunca cocine los alimentos en las llamas.

34. Asegúrese de que los encendedores de fuego estén completamente quemados antes de cocinar los alimentos.

Aunque esta parrilla se ha fabricado para evitar bordes afilados, tenga cuidado al manipular todas las piezas para evitar el riesgo de lesiones.

Retire todo el embalaje protector y manténgalo alejado de los niños. Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de empezar a utilizar la parrilla.

Consulte la lista de piezas y los diagramas de montaje para ensamblar su parrilla.

Asegúrese de que no falte ninguna parte o pieza, ni que esté dañada/rota, lo que podría afectar al correcto funcionamiento del aparato. La garantía de este aparato no se puede aplicar en caso de condiciones de uso anómalas, condiciones de almacenamiento incorrectas, falta de mantenimiento, modificación del producto o uso profesional.

Advertencia:



¡Precaución, superficie caliente!

NO LIMPIAR NI TOCAR las partes metálicas de este producto si están calientes.

Uso del dispositivo

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Ensamble de la cubierta; consulte la figura 1

Tome la pieza N° 3 y fije la pieza N° 2 en ella con 2 X A. La arandela metálica debe estar en el interior de la tapa, la arandela roja en el exterior.

Tome la pieza N° 1 y fíjela a la pieza N° 3 con 1 X B.

Fije las piezas 25 y 26 con los pernos ya en su lugar.

Fije el termómetro (pieza N° 29) enroscando la tuerca dentro de la cubierta. Las almohadillas de fijación de la sonda dentro de la cubierta deben tener contacto con el tanque para asegurar una buena sujeción.

2. Ensamble de la estructura de soporte; consulte la figura 2

Tome la pieza N° 18 y fije dos piezas N° 16 con 2 X F en el lado derecho. Fije en el lado izquierdo dos piezas N° 17 con 2 X F.

3. Ensamble del estante; consulte la figura 3

Pase la pieza 19 a través de los orificios del lado izquierdo y fije las ruedas (observe la dirección de las ruedas) con 2 X G.

Coloque una pieza 14 en la pieza 16 y otra en la pieza 17.

Fije la pieza N° 15 a la pieza N° 17 con 2 X D.

Fije la pieza N° 13 a las piezas N° 17 y N° 16 con 4 X D en cada lado.

Fije la pieza N° 11 a la pieza N° 14 con 6 X E ajustando la pieza N° 21 en la parte delantera derecha.

Fije la pieza N° 12 a la pieza N° 14 con 6 X E.

4. Ensamble del soporte y depósito; consulte la figura 4

Fije la pieza N° 8 bajo la pieza N° 7 añadiendo 1 X B + 2 pernos ya colocados en su lugar.

Fije la pieza 7 a las piezas 16 y 17 con 4 X C. Fije la parte trasera de las piezas N° 27 y N° 28 con los pernos ya colocados.

5. Ensamble del depósito y la tapa; consulte la figura 5

Ensamble las piezas N° 3 y N° 7 con 2 X H.

6. Ensamble de las rejillas y otros accesorios; consulte la figura 6

Fije la pieza N° 22 insertándola entre la pieza N° 10 y N° 23 con 2 X C.

Deslice la pieza N° 23 en el riel de la pieza N° 8.

Pase la pieza N° 24 a través de la pieza N° 7 (en la parte inferior). Luego, en el mismo orden, coloque las piezas N° 9, N° 5 y finalmente N° 4.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Limpie el aparato con un paño húmedo y colóquelo sobre una superficie estable y plana.

ILUMINACIÓN

Asegúrese de que la parrilla esté colocada sobre una superficie estable y plana. Coloque una sola capa de carbón en la bandeja, asegurándose de que la rejilla de carbón esté colocada correctamente. El aparato no debe llenarse de combustible a más del 50% de su capacidad. Una bandeja demasiado llena se deteriorará muy rápidamente y la temperatura alcanzada será demasiado alta para cocinar los alimentos. Esto creará un peligro potencial (quemaduras o incendio).

Coloque los encendedores de fuego sólidos y la luz.

No utilice encendedores líquidos ni de gel. Utilice cubos sólidos.

Utilice guantes protectores y abra las rejillas de ventilación (si el modelo las tiene) para que el aire pueda entrar y acelerar la combustión.

La parrilla debe calentarse y el combustible debe mantenerse encendido durante al menos 30 minutos antes de la primera cocción. Antes de empezar a cocinar, espere a que una capa de cenizas cubra el combustible. Esto reducirá el olor de la primera vez que encendió. Es posible que se desprenda un ligero olor y algo de humo. Asegúrese de estar en un área bien ventilada.

Para el uso subsecuente, espere hasta que haya suficientes brasas y utilice un atizador para extender el carbón de leña uniformemente sobre la superficie entera del contenedor. **Espere hasta que una capa de ceniza cubra el combustible antes de empezar a cocinar.**

RELLENADO

Cuando vuelva a cargar la parrilla, utilice guantes protectores adecuados, retire todos los alimentos de la rejilla de cocción, retire la rejilla de cocción y vuelva a cargar el depósito con los combustibles recomendados. No use encendedores. A continuación, puede volver a colocar la rejilla de cocción.

Limpieza y mantenimiento

Nunca utilice limpiadores abrasivos. El uso de limpiadores abrasivos en las parrillas o en la parrilla dañará el acabado.

No utilice agua en la parrilla caliente, ya que podría dañar el acabado.

Toda la parrilla debe limpiarse periódicamente.

Para limpiar la parte exterior de la parrilla y los estantes, utilice un paño húmedo que no suelte pelusa.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.



1.  **VORSICHT: Dieser Grill wird sehr heiß. Bewegen Sie den Grill während der Verwendung nicht.**
2.  **VORSICHT: Lassen Sie den Grill nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren.**
3.  **WARNUNG! Benutzen Sie den Grill nicht in begrenzten Bereichen und/oder Wohnräumen, wie Häusern, Schuppen, Wohnwagen, Zelten, Wohnmobilen, Garagen, Gartenlauben, Booten, usw. Todesgefahr! Es besteht Brandgefahr und ebenso Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.**
4. Der Grill muss vor und während dem Gebrauch auf einer flachen, ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche oder auf einem Boden aufgestellt sein.
5. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
6. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
7. Die unsachgemäße Verwendung oder Handhabung sowie die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise in dieser Anleitung können zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwere Sachschäden verursachen.
8. Lassen Sie das Gerät während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt.
9. Versuchen Sie nicht, ein Aufflammen zu begrenzen oder die Holzkohle mit Wasser zu löschen.
10. Die Lüftungsschlitze des Grills dürfen nicht blockiert werden.

11. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Freien und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften bestimmt.
12. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Stoffen verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb von 1,5 Metern von brennbaren Materialien.



13. VORSICHT: Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten, um den Grill anzuzünden oder das Feuer erneut anzufachen.

14. Der Grill muss vor der Erstgebrauch erhitzt werden und das Brennmaterial muss für mindestens 30 Minuten glühend gehalten werden.

15. Warten Sie, bis eine Ascheschicht das Brennmaterial bedeckt, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.
16. Verwenden Sie als Brennmaterial im Kessel nur Holzkohle oder Holzkohlebriketts, die der Norm EN1860-2 entsprechen.
17. Legen Sie die Holzkohle nicht direkt auf den Boden des Kessels. Verwenden Sie den mitgelieferten Holzkohlerost (Feuerrost).
18. Die zu verwendende Holzkohlemenge sollte 50 % des maximalen Fassungsvermögens des Kessels nicht überschreiten.
19. Tragen Sie beim Anzünden oder Benutzen des Grills keine weite Kleidung.
20. Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für Veranstaltungen oder an öffentlichen Orten.
21. Das Gerät nicht modifizieren.
22. Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
23. Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.
24. Verwenden Sie den Grill nicht, wenn eines seiner Teile nicht in Position angebracht ist. Befolgen Sie unbedingt die Montageanleitung, um den Grill ordnungsgemäß zusammenzubauen. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann gefährlich sein.
25. Verwenden Sie geeignetes hitzebeständiges Grillbesteck, um das Grillgut zu handhaben. Tragen Sie bei der Benutzung des Grills Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Einige zugängliche Teile können sehr heiß sein.
26. Decken Sie den Grillrost nicht mit Folie, Tellern oder Behältern ab, um einen Hitzestau zu vermeiden. Kein Grillen von Grillgut in Aluminiumfolie.
27. Lassen Sie den Grill, die Asche, das Zubehör oder die Zubehöerteile vollständig abkühlen, bevor Sie den Grill reinigen und lagern. Es wird empfohlen, die Asche 24 Stunden nach der Benutzung des Grills zu entleeren.
28. Vor dem Lagern oder der Reinigung das Gerät stets abkühlen lassen.
29. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör nach jedem Gebrauch, um Fettansammlungen zu vermeiden (Brandgefahr).
30. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und geschützten Ort.
31. Die maximale Menge an Holzkohle, die für dieses Produkt verwendet werden kann, beträgt 2,5 kg.
32. Denken Sie daran, dass Nahrungsmittel mit einem hohen Fett- oder Wassergehalt dazu neigen können, sich zu entzünden oder zu spritzen.

33. Lassen Sie die Flammen niemals das Grillgut berühren.

34. Vergewissern Sie sich, dass die Grillanzünder vollständig abgebrannt sind, bevor Sie Ihr Essen zubereiten.

Obwohl dieser Grill so gefertigt wurde, dass das Vorhandensein scharfer Kanten vermieden wird, sollten Sie beim Umgang mit allen Teilen vorsichtig sein, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Entfernen Sie alle Schutzverpackungen und halten Sie die von Kindern fern. Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren Grill in Betrieb nehmen.

Beziehen Sie sich auf die Teileliste und die Montagediagramme für den Zusammenbau Ihres Grills. Stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt/zerbrochen sind, welche die ordnungsgemäße Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen könnten. Der Garantieanspruch für dieses Gerät verfällt bei unsachgemäßer Verwendung, falscher Lagerung, ausbleibender Wartung, Modifizierungen oder kommerzieller Nutzung des Geräts.

Achtung :



Vorsicht heiße Oberfläche!

**Die Metallteile dieses Produkts NICHT REINIGEN
ODER BERÜHREN, wenn sie noch heiß sind**

Verwendung des Gerätes

MONTAGEANLEITUNG

1. Montage der Abdeckung – siehe Abb. 1

Nehmen Sie Teil Nr. 3 und befestigen Sie Teil Nr. 2 mit 2 x A daran. Die metallene Unterlegscheibe muss sich auf der Innenseite der Abdeckung befinden, die rote Unterlegscheibe an der Außenseite.

Nehmen Sie Teil Nr. 1 und befestigen Sie es mit 1 x B an Teil Nr. 3.

Befestigen Sie die Teile 25 und 26 mit den bereits in Position vorhandenen Schrauben.

Befestigen Sie das Thermometer (Teil Nr. 29), indem Sie die Mutter im Inneren der Abdeckung anschrauben. Die Haltepads des Fühlers im Inneren der Abdeckung müssen den Kessel berühren, um einen guten Halt des Fühlers zu gewährleisten.

2. Montage der Stützstruktur – siehe Abb. 2

Nehmen Sie Teil Nr. 18 und befestigen Sie mithilfe von mit 2 x F an der rechten Seite der zwei Teile von Nr. 16.

3. Montage der Ablagen – siehe Abb. 3

Führen Sie Teil 19 auf der linken Seite durch die Löcher und befestigen Sie mithilfe von 2 x G die Räder (auf die Ausrichtung der Räder achten).

Passen Sie ein Teil von Nr. 14 in Teil Nr. 16 und ein weiteres in Teil in Nr. 17.

Befestigen Sie Teil Nr. 15 mithilfe von 2 x D an Teil Nr. 17.

Bringen Sie Teil Nr. 13 an den Teilen Nr. 17 und Nr. 16 mit 4 x D auf jeder Seite an.

Befestigen Sie Teil Nr. 11 mithilfe von 6 x E an Teil Nr. 14, indem Sie Teil Nr. 21 an der rechten Vorderseite verkeilen.

Bringen Sie Teil Nr. 12 an Teil Nr. 14 mit 6 x E an.

4. Montage der Halterung und des Kessels – siehe Abb. 4

Befestigen Sie Teil Nr. 8 unter Teil Nr. 7, indem Sie 1 x B + 2 bereits vorhandene Schrauben anfügen.

Bringen Sie Teil Nr. 7 an den Teilen Nr. 16 und Nr. 17 mit 4 x C an. Befestigen Sie die Rückseite von Teil Nr. 27 und Nr. 28 mit den bereits vorhandenen Schrauben.

5. Montage des Kessels und der Abdeckung – siehe Abb. 5

Montieren Sie mithilfe von 2 x H die Teile Nr. 3 und Nr. 7.

6. Montage der Roste und sonstigem Zubehör – siehe Abb. 6

Befestigen Sie Teil Nr. 22, indem Sie es mithilfe von 2 x C zwischen Teil Nr. 10 und Nr. 23 einfügen.

Schieben Sie Teil Nr. 23 in die Schiene von Teil Nr. 8.

Führen Sie Teil Nr. 24 durch Teil Nr. 7 (von unten). Dann, in der gleichen Reihenfolge, Teil Nr. 9, Nr. 5 und schließlich Nr. 4 positionieren.

VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und stellen Sie es auf eine stabile und ebene Fläche.

ANZÜNDEN:

Vergewissern Sie sich, dass der Grill auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. Legen Sie eine einzige Schicht Holzkohle in den Kessel und achten Sie darauf, dass der Holzkohlerost richtig positioniert ist. Das Gerät darf nicht mehr als zu 50 % seines Fassungsvermögens mit Brennmaterial befüllt werden. Ein überfüllter Kessel führt zu raschem Materialverfall und die erreichte Temperatur ist für das Garen Ihrer Speisen zu hoch. Dies stellt eine mögliche Gefährdung dar (Verbrennungs- oder Brandgefahr).

Bringen Sie feste Grillanzünder in Position und zünden Sie sie an.

Verwenden Sie keine flüssigen Grillanzünder oder ein Anzündgel. Verwenden Sie feste Grillwürfel.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und öffnen Sie die Lüftungsschlitze weit (falls das Modell über solche verfügt), damit Luft einströmen und die Verbrennung beschleunigt werden kann.

Der Grill muss vor dem Erstgebrauch erhitzt werden und das Brennmaterial muss für mindestens 30 Minuten glühend gehalten werden. Warten Sie, bis eine Ascheschicht das Brennmaterial bedeckt, bevor Sie mit dem Grillen beginnen. Dadurch werden beim ersten Anzünden unangenehme Gerüche vor der Erstinbetriebnahme reduziert. Es kann zu einer leichten Geruchs- und Rauchentwicklung kommen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Grill in einem gut belüfteten Bereich aufstellen.

Für nachfolgende Verwendungen, warten Sie, bis genügend Glut vorhanden ist und verteilen Sie die Holzkohle mit einem Schürhaken gleichmäßig auf der gesamten Kesseloberfläche. **Warten Sie, bis eine Ascheschicht das Brennmaterial bedeckt, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.**

NACHFÜLLEN VON HOLZKOHLE

Tragen Sie beim Nachfüllen des Grills geeignete Schutzhandschuhe, nehmen Sie alle Nahrungsmittel vom Grillrost, entfernen Sie den Grillrost und füllen Sie das empfohlene Brennmaterial in den Kessel. Fügen Sie keinen Feueranzünder hinzu. Anschließend können Sie den Grillrost wieder aufsetzen.

Reinigung und Wartung

Verwenden Sie niemals Scheuermittel. Die Verwendung von Scheuermitteln auf den Grillrosten oder am Grill beschädigen die Oberfläche.

Verwenden Sie kein Wasser auf dem heißen Grill, da dies die Oberfläche beschädigt.

Der gesamte Grill muss regelmäßig gereinigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Grills und der Ablagen ein feuchtes, fusselfreies Tuch.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche

Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

IT

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

www.livoo.fr



1.  **ATTENZIONE: Questo barbecue diventa molto caldo. Non spostarlo durante l'uso.**
2.  **ATTENZIONE: non lasciare il barbecue alla portata di bambini e animali domestici.**
3.  **ATTENZIONE! Non utilizzare il barbecue in spazi ristretti e/o abitabili come case, capannoni, roulotte, tende, camper, garage, pergolati, barche, ecc. Rischio d'incendio e soffocamento, morte per avvelenamento da monossido di carbonio.**
4. Il barbecue deve essere installato su una superficie o un pavimento piano, livellato, stabile e resistente al calore prima e durante l'uso.
5. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
6. Un uso o un'azione non corretti e la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale possono causare gravi lesioni o morte.
7. L'uso o l'azione non corretti e la mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale possono provocare incendi o esplosioni, con gravi danni materiali.
8. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
9. Non tentare di limitare le fiamme o di spegnere i carboni con l'acqua.
10. Non ostruire le aperture di ventilazione del barbecue.

11. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso all'aperto e in conformità alle normative locali.
12. Non utilizzare in prossimità di materiali o sostanze infiammabili. Non utilizzare a meno di 1,5 metri da materiali combustibili.



13. ATTENZIONE: non utilizzare alcol, benzina o liquidi simili per appiccare o riaccendere il fuoco.

14. Il barbecue deve essere riscaldato e il combustibile mantenuto acceso per almeno 30 minuti prima della prima cottura.

15. Prima di iniziare a cuocere, attendere che uno strato di cenere ricopra il combustibile.
16. Come combustibile, utilizzare solo carbonella o bricchette di carbone conformi allo standard EN1860-2.
17. Non collocare la carbonella direttamente sul fondo della vasca. Utilizzare il supporto per la carbonella fornito in dotazione (griglia per il fuoco).
18. La quantità di carbonella da utilizzare non deve superare il 50% della capacità massima del serbatoio.
19. Non indossare abiti larghi quando si accende o si utilizza il barbecue.
20. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato. Non utilizzare in occasione di eventi o in luoghi pubblici.
21. Non modificare l'apparecchio.
22. Non coprire l'apparecchio durante l'uso.
23. Non utilizzare il barbecue in presenza di forte vento.
24. Non utilizzare il barbecue se tutte le parti non sono al loro posto. Assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio per assemblare correttamente il barbecue. Un montaggio errato può essere pericoloso.
25. Per maneggiare gli alimenti da cuocere, utilizzare utensili da barbecue resistenti al calore. Indossare guanti protettivi quando si utilizza il barbecue per evitare ustioni. Alcune parti accessibili possono essere molto calde.
26. Non coprire la griglia di cottura con fogli di alluminio, piatti o contenitori per evitare l'accumulo di calore. Non cucinare con la carta stagnola.
27. Lasciar raffreddare completamente il barbecue, le ceneri e gli accessori o le parti prima di pulirli e riporli. Si raccomanda di svuotare le ceneri 24 ore dopo l'uso del barbecue.
28. Lasciare sempre raffreddare prima di riporre o pulire.
29. Pulire l'apparecchio e i suoi accessori dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di grasso (rischio d'incendio).
30. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e riparato.
31. La quantità massima di carbonella da utilizzare per questo prodotto è di 2,5 kg.
32. Ricordare che gli alimenti ad alto contenuto di grassi o di acqua tendono a schizzare e a prendere fuoco.
33. Non grigliare mai gli alimenti tra le fiamme.

34. Prima di cuocere gli alimenti, accertarsi che i fuochi di accensione siano completamente spenti.

Sebbene questo barbecue sia stato costruito in modo da evitare spigoli vivi, fare attenzione quando si maneggiano tutte le parti per evitare il rischio di lesioni.

Rimuovere tutti gli imballaggi protettivi e tenerli lontani dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di iniziare a utilizzare il barbecue.

Per assemblare il barbecue, consultare l'elenco delle parti e gli schemi di montaggio.

Assicurarsi che non vi siano parti o pezzi mancanti o danneggiati/rotti che possano compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio. La garanzia di

quest'apparecchio non può essere applicata per condizioni d'uso anomale, condizioni di conservazione non corrette, mancanza di manutenzione, modifica del prodotto, uso professionale".

Attenzione:



Superficie calda!

NON PULIRE O TOCCARE le parti metalliche di questo prodotto quando ancora caldo

Uso del dispositivo

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO

1. Assemblaggio del coperchio – vedere figura 1

Prendere la parte N°3 e fissarvi la parte N°2 con 2 X A. La rondella metallica deve trovarsi all'interno del coperchio, quella rossa all'esterno.

Prendere la parte N°1 e fissarla alla parte N°3 con 1 X B.

Fissare le parti 25 e 26 con i bulloni già presenti.

Fissare il termometro (parte N°29) avvitando il dado all'interno del coperchio. Le piastre di fissaggio della sonda all'interno del coperchio devono essere a contatto con il serbatoio per garantire una buona tenuta della sonda.

2. Assemblaggio della struttura di supporto – vedere figura 2

Prendere la parte N°18 e fissare sul lato destro le due parti N°16 con 2 X F. Fissare sul lato sinistro le due parti N°17 con 2 X F.

3. Assemblaggio del ripiano – vedere figura 3

Far passare il pezzo 19 attraverso i fori sul lato sinistro e fissare le ruote (osservare la direzione delle ruote) con 2 X G.

Inserire un pezzo 14 nel pezzo 16 e un altro nel pezzo 17.

Fissare la parte N°15 alla parte N°17 con 2 X D.

Fissare la parte N°13 alle parti N°17 e N°16 con 4 X D su ciascun lato.

Fissare la parte N°11 alla parte N°14 con 6 X E incastrando la parte N°21 sul lato anteriore destro.

Fissare la parte N°12 alla parte N°14 con 6 X E.

4. Assemblaggio della staffa e del serbatoio – vedere figura 4

Fissare la parte N°8 sotto la parte N°7 aggiungendo 1 X B + 2 bulloni già presenti.

Fissare la parte 7 alle parti 16 e 17 con 4 X C. Fissare la parte posteriore delle parti N°27 e N°28 con i bulloni già presenti.

5. Assemblaggio del serbatoio e del coperchio – vedere figura 5

Assemblare le parti N°3 e N°7 con 2 X H.

6. Assemblaggio delle griglie e altri accessori – vedere figura 6

Fissare la parte N°22 inserendola tra la parte N°10 e la N°23 con 2 X C.

Far scorrere la parte N°23 nella guida della parte N°8.

Far passare il pezzo N°24 attraverso il pezzo N°7 (in basso). Quindi, nello stesso ordine, inserire il pezzo N°9, il N°5 e infine il N°4.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Pulire l'apparecchio con un panno umido e posizionarlo su una superficie stabile e piana.

ACCENSIONE

Assicurarsi che il barbecue sia posizionato su una superficie stabile e piana. Mettere un singolo strato di carbonella nella pentola, assicurandosi che la griglia della carbonella sia posizionata correttamente. L'apparecchio non deve essere riempito di combustibile per più del 50% della sua capacità. Una pentola troppo piena si deteriora molto rapidamente e la temperatura raggiunta è troppo alta per cuocere i cibi. Ciò crea un potenziale pericolo (ustioni o incendi).

Posizionare accenditori solidi e accendere.

Non utilizzare accenditori liquidi o in gel. Utilizzare cubetti solidi.

Indossare guanti protettivi e aprire bene le bocchette (se il modello ne è dotato) in modo che l'aria possa entrare e accelerare la combustione.

Il barbecue deve essere riscaldato e il combustibile mantenuto incandescente per almeno 30 minuti prima della prima cottura. Prima di iniziare a cucinare, attendere che uno strato di cenere ricopra il combustibile. Questo ridurrà l'odore durante la prima cottura. È possibile che si sprigioni un odore leggero e un po' di fumo. Assicurarsi di trovarsi in una zona ben ventilata.

Per l'uso successivo, attendere che ci sia una quantità sufficiente di braci e utilizzare un attizzatoio per spargere la carbonella in modo uniforme su tutta la superficie del recipiente. **Prima di iniziare a cucinare, attendere che uno strato di cenere ricopra il combustibile.**

RIEMPIMENTO

Quando si ricarica il barbecue, indossare guanti protettivi adeguati, rimuovere tutti gli alimenti dalla griglia di cottura, togliere la griglia di cottura e quindi ricaricare il serbatoio con i combustibili consigliati. Non aggiungere accendifuoco. A questo punto è possibile riposizionare la griglia di cottura.

Pulizia e manutenzione

Non utilizzare mai detergenti abrasivi. L'uso di detergenti abrasivi sulle griglie di cottura o sul barbecue danneggia la finitura.

Non utilizzare acqua sul barbecue caldo per non danneggiare la finitura.

L'intero barbecue deve essere pulito periodicamente.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo

del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

Obrigado por ter escolhido Livoo!

PT

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhas. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.



1.  **ATENÇÃO: esta churrasqueira fica muito quente. Não a mova durante o uso.**
2.  **ATENÇÃO: não deixe a churrasqueira dentro do alcance de crianças e animais de estimação.**
3.  **ADVERTÊNCIA! Não utilize a churrasqueira em espaços confinados e/ou habitáveis como casas, cabanas, caravana, tendas, autocaravanas, garagens, pérgulas, barco etc. Risco de incêndio e asfixia, morte por envenenamento de monóxido de carbono.**
4. A churrasqueira deve ser instalada em uma superfície ou piso plano, nivelado, estável e resistente ao calor antes e durante o uso.
5. Utilize o aparelho apenas para o propósito destinado.
6. O uso ou ação incorretos e não-conformidade com as instruções de segurança neste manual, pode resultar em lesão grave ou morte.
7. O uso incorreto ou ação e falha em observar as instruções de segurança neste manual pode resultar em incêndio ou explosão, provocando grave dano material.
8. Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.
9. Não tente limitar os chamam ou apagar o carvão com água.
10. Não obstrua as aberturas da ventilação da churrasqueira
11. O aparelho se destina apenas para uso externo e de acordo com os regulamentos locais

12. Não utilize perto de materiais ou substâncias inflamáveis. Não utilize o aparelho dentro de 1,5 metros de material combustível.



13. ATENÇÃO: não utilize álcool, gasolina ou líquidos similares para acender ou reativar um incêndio.

14. A churrasqueira deve ser aquecida e o combustível mantido queimando por no mínimo 30 minutos antes do primeiro cozimento.

- 15. Antes de iniciar o cozimento, espere uma camada de cinza cobrir o combustível.
- 16. Apenas utilize carvão ou briquetes de carvão que estejam em conformidade com o padrão EN1860-2 como combustível na panela.
- 17. Não coloque o carvão diretamente na parte inferior do tanque. Utilize o suporte de carvão fornecido (grelha corta-fogo).
- 18. A quantidade de carvão a ser utilizada não deve exceder 50% da capacidade máxima do tanque.
- 19. Não utilize roupas soltas ao acender ou utilizar a churrasqueira.
- 20. Este aparelho é destinado apenas para uso doméstico. Não utilize em eventos ou em locais públicos.
- 21. Não modifique o aparelho.
- 22. Não cubra o aparelho durante o uso.
- 23. Não utilize a churrasqueira em ventos fortes.
- 24. Não utilize a churrasqueira se todas as peças não estiverem na posição. Siga as instruções de montagem para montar adequadamente esta churrasqueira. A montagem incorreta pode ser perigosa.
- 25. Utilize utensílios de churrasqueira resistentes ao calor adequados para manusear o cozimento de alimentos. Vista luvas de proteção quando utilizando a churrasqueira para evitar queimaduras. Algumas peças acessíveis podem ficar muito quentes.
- 26. Não cubra a grade de cozimento com folha, prato ou recipiente para evitar acúmulo de calor. Não cozinhe em folha de alumínio.
- 27. Espere a churrasqueira, cinzas e acessórios ou peças esfriarem completamente antes de limpar e armazenar. Recomenda-se esvaziar as cinzas por 24 horas após utilizar a churrasqueira.
- 28. Sempre espere esfriar antes de armazenar ou limpar.
- 29. Limpe o aparelho e seus acessórios após cada uso para evitar o acúmulo de graxa (risco de incêndio).
- 30. Armazene o aparelho num local seco e protegido.
- 31. A quantidade máxima de carvão para uso neste produto é de 2,5 kg.
- 32. Lembre-se que alimentos com um conteúdo alto de gordura ou óleo tendem a provocar faíscas ou respingos.
- 33. Nunca grelhe seus alimentos nas chamas.

34. Verifique se os acendedores estão completamente queimados antes de cozinhar o seu alimento.

Ainda que esta churrasqueira tenha sido fabricada para evitar pontas afiadas, tome cuidado ao manusear todas as peças para evitar o risco de lesão.

Remova toda a embalagem de proteção e mantenha-a longe das crianças. Leia cuidadosamente as instruções de segurança antes de começar a utilizar a sua churrasqueira.

Consulte a lista de peças e monte os diagramas para montar a sua churrasqueira. Verifique se nenhuma peça ou peças estão faltando ou danificadas/quebradas, que poderiam prejudicar o funcionamento adequado do aparelho. A garantia para este aparelho não pode ser aplicada para condições anormais de uso, condições de armazenamento incorreto, falta de manutenção, modificação do produto, uso profissional.



Atenção, superfície quente!

NÃO LIMPE OU TOQUE as partes metálicas deste produto quando ele ainda estiver quente

Utilização do dispositivo

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Montagem da tampa: veja a figura 1

Pegue a peça N.º 3 e fixe a peça N.º 2 nela com 2 X A. A arruela metálica deve estar no interior da tampa, a arruela vermelha na parte externa.

Pegue a peça N.º 1 e fixe-a na peça N.º 3 com 1 X B.

Anexe as peças 25 e 26 com os parafusos já posicionados.

Fixe o termómetro (peça N.º 29) ao aparafusar a porca dentro da tampa. Os blocos de fixação de sonda dentro da tampa devem estar em contato com o tanque para assegurar uma boa retenção da sonda.

2. Montar a estrutura de apoio: veja a figura 2

Pegue a peça N.º 18 e fixe no lado direito duas peças N.º 16 com 2 X F. Fixe no lado esquerdo, duas peças N.º 17 com 2 X F.

3. Montagem da prateleira: veja a figura 3

Passe a peça 19 por meio dos orifícios no lado esquerdo e fixe as rodas (observe a direção das rodas) com 2 X G.

Encaixe uma peça 14 na peça 16 e uma outra na peça 17.

Anexe a peça N.º 15 na peça N.º 17 com 2 X D.

Anexe a peça N.º 13 nas peças N.º 17 e N.º 16 com 4 X D em cada lado.

Fixe a peça N.º 11 na peça N.º 14 com 6 X E ao encaixar a peça N.º 21 no lado direito dianteiro.

Fixe a peça N.º 12 na peça N.º 14 com 6 X E.

4. Montagem do suporte e tanque: veja a figura 4

Fixe a peça N.º 8 sob a peça N.º 7 ao adicionar 1 X B + 2 parafusos já posicionados.

Fixe a peça 7 nas peças 16 e 17 com 4 X C. Fixe a traseira da peça N.º 27 e N.º 28 com os parafusos já posicionados.

5. Montagem do tanque e tampa: veja a figura 5

Monte as peças N.º 3 e N.º 7 com 2 X H.

6. Montagens das grelhas e outros acessórios: veja a figura 6

Fixe a peça N.º 22 ao inseri-la entre a peça N.º 10 e N.º 23 com 2 X C.

Peça de deslizamento n.º 23 no trilho da peça n.º 8.

Passe a peça N.º 24 por meio da peça N.º 7 (na parte inferior). Em seguida, na mesma sequência, coloque a peça N.º 9, N.º 5 e finalmente a N.º 4.

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Limpe o aparelho com um pano húmido e coloque-o em uma superfície estável e plana.

ACENDENDO

Verifique se a churrasqueira está posicionada em uma superfície estável e plana. Coloque uma única camada de carvão na panela, verificando se a grade de carvão está posicionada corretamente. O aparelho não deve ser preenchido com combustível acima de 50% de sua capacidade. Uma panela sobrecarregada se deteriorará muito rapidamente e a temperatura alcançada será muito alta para cozinhar os seus alimentos. Isto criará um risco potencial (queimaduras ou incêndio).

Posicione os acendedores sólidos e acenda.

Não utilize isqueiros líquidos ou isqueiros de gel. Utilize cubos sólidos.

Vista luvas de proteção e abra bem as ventilações (se equipadas no modelo) de modo que o ar possa fluir e acelerar a combustão.

A churrasqueira deve ser aquecida e o combustível mantido aceso por no mínimo 30 minutos antes do primeiro cozimento. Antes de iniciar o cozimento, espere uma camada de cinzas cobrir o combustível. Isto reduzirá o cheiro durante o primeiro acendimento. Um leve cheiro e um pouco de fumaça podem ser emitidos. Verifique se está em uma área bem-ventilada.

Para uso subsequente, espere até que haja brasas suficientes e utilize um atizador para espalhar o carvão uniformemente sobre toda a superfície do recipiente. **Espere até que uma camada de cinza cubra o combustível antes de começar a cozinhar.**

REABASTECIMENTO

Quando recarregando a churrasqueira, vista luvas de proteção adequadas, remova todo o alimento da grade de cozimento, remova a grade de cozimento e em seguida recarregue o tanque com os combustíveis recomendados. Não inclua isqueiros. Pode em seguida reposicionar a grade de cozimento.

Limpeza e manutenção

Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilizar produtos de limpeza abrasivos nas grades de cozimento ou na churrasqueira danificará o acabamento.

Não utilize água na churrasqueira quente. Isto danificará o acabamento.

Toda a churrasqueira deve ser limpa periodicamente.

Para limpar a parte externa da churrasqueira e prateleiras, utilize um pano húmido e sem fiapos.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos

Dank je dat je voor een Livoo-product hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme producten, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

NL

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.



1.  **LET OP: Deze barbecue wordt erg heet. Verplaats het niet tijdens gebruik.**
2.  **LET OP: Laat de barbecue niet binnen het bereik van kinderen en huisdieren.**
3.  **WAARSCHUWING! Gebruik de barbecue niet in een besloten en/of bewoonbare ruimte zoals huizen, schuren, caravan, tenten, campers, garages, prieeltjes, boot, etc. Risico op brand en verstikking, dood door koolmonoxidevergiftiging.**
4. De barbecue moet voor en tijdens gebruik op een vlak, vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak of vloer worden geïnstalleerd.
5. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
6. Onjuist gebruik of actie en niet-naleving van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.
7. Onjuist gebruik of actie en het niet naleven van de veiligheidsinstructies in deze handleiding kan leiden tot brand of explosie, met ernstige materiële schade tot gevolg.
8. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
9. Probeer opflakkingen niet te beperken of houtskool met water te blussen.
10. Belemmer de ventilatieopeningen van de barbecue niet
11. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis en in overeenstemming met de lokale regelgeving

12. Gebruik geen bijna ontvlambare materialen of stoffen. Niet gebruiken binnen 1,5 meter brandbaar materiaal.



13. LET OP: Gebruik geen alcohol, benzine of soortgelijke vloeistoffen om een vuur te starten of opnieuw aan te wakkeren.

14. De barbecue moet worden opgewarmd en de brandstof moet minstens 30 minuten voor de eerste bereiding blijven gloeien.

15. Voordat u begint met koken, wacht u op een laag as om de brandstof te bedekken.

16. Gebruik alleen houtskool of houtskoolbriketten die voldoen aan de EN1860-2 norm als brandstof in de pan.

17. Plaats de houtskool niet direct op de bodem van de tank. Gebruik de meegeleverde houtskoolhouder (vuurrooster).

18. De te gebruiken hoeveelheid houtskool mag niet meer bedragen dan 50% van de maximale capaciteit van de tank.

19. Draag geen losse kleding bij het aansteken of het gebruik van de barbecue.

20. Dit apparaat is alleen voor privégebruik. Niet gebruiken op evenementen of op openbare plaatsen.

21. Wijzig het toestel niet.

22. Bedek het apparaat niet tijdens gebruik.

23. Gebruik de barbecue niet bij harde wind.

24. Gebruik de barbecue niet als niet alle onderdelen op hun plaats zitten. Zorg ervoor dat u de montage-instructies volgt om deze barbecue goed te monteren. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

25. Gebruik geschikte hittebestendige barbecuebenodigdheden om voedsel te koken. Draag beschermende handschoenen bij het gebruik van de barbecue om brandwonden te voorkomen. Sommige toegankelijke delen kunnen erg heet zijn.

26. Bedek het kookrooster niet met folie, schaal of container om warmteophoping te voorkomen. Kook niet in folie.

27. Laat de barbecue, as en accessoires of onderdelen volledig afkoelen voordat u deze schoonmaakt en opbergt. Het wordt aanbevolen om de as 24 uur na gebruik van de barbecue te legen.

28. Laat altijd afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt.

29. Reinig het apparaat en de bijbehorende accessoires na elk gebruik om ophoping van vet (risico op brand) te voorkomen.

30. Bewaar het apparaat op een droge en beschutte plaats.

31. De maximale hoeveelheid houtskool om te gebruiken voor dit product is 2,5 kg.

32. Vergeet niet dat voedingsmiddelen met een hoog vet- of watergehalte de neiging hebben om te spetteren en vlam te vatten.

33. Grill uw voedsel nooit in vlammen.

34. Zorg ervoor dat vuurstarters volledig zijn opgebrand voordat u uw eten kookt.

Hoewel deze barbecue is vervaardigd om scherpe randen te voorkomen, moet u voorzichtig zijn bij het hanteren van alle onderdelen om het risico op letsel te voorkomen. Verwijder alle beschermende verpakkingen en houd deze uit de buurt van kinderen. Lees de veiligheidsinstructies goed door voordat je je barbecue gaat gebruiken. Raadpleeg de onderdelenlijst en montageschema's om uw barbecue samen te stellen. Zorg ervoor dat er geen onderdelen of onderdelen ontbreken of beschadigd/gebroken zijn, wat de goede werking van het apparaat kan schaden. De garantie voor dit apparaat kan niet worden toegepast voor abnormale gebruiksomstandigheden, onjuiste opslagomstandigheden, gebrek aan onderhoud, wijziging van het product, professioneel gebruik".

Waarschuwing :



Voorzichtig heet oppervlak!

De metalen delen NIET REINIGEN OF AANRAKEN, indien dit product nog steeds heet is

Gebruik van het apparaat

MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Montage van de omslag - zie afbeelding 1

Neem deel NR.3 en bevestig deel NR.2 erop met 2 X A. De metalen ring moet aan de binnenkant van de hoes zitten, de rode wasmachine aan de buitenkant.

Neem deel NR.1 en bevestig het aan deel NR.3 met 1 X B.

Bevestig de onderdelen 25 en 26 met de bouten al op hun plaats.

Bevestig de thermometer (deel NR.29) door de moer in het deksel te schroeven. De sondebevestigingspads in de afdekking moeten in contact komen met de tank om ervoor te zorgen dat de sonde goed wordt vastgehouden.

2. Montage van de draagstructuur - zie afbeelding 2

Neem deel NR.18 en bevestig aan de rechterkant twee delen NR.16 met 2 X F. Fix aan de linkerkant, twee delen NR.17 met 2 X F.

3. Plankmontage - zie afbeelding 3

Passeer deel 19 door de gaten aan de linkerkant en zet de wielen vast (let op de richting van de wielen) met 2 X G.

Monteer een deel 14 in deel 16 en een ander in deel 17.

Bevestig deel NR.15 aan deel NR.17 met 2 X D.

Bevestig onderdeel NR.13 aan onderdelen NR.17 en NR.16 met 4 X D aan elke zijde.

Bevestig deel NR.11 aan deel NR.14 met 6 X E door deel NR.21 aan de rechtervoorzijde te wiggen.

Bevestig deel NR.12 aan deel NR.14 met 6 X E.

4.Bracket en tankassemblage – zie afbeelding 4

Bevestig deel NR.8 onder deel NR.7 door 1 X B + 2 bouten toe te voegen die al op hun plaats zitten.

Bevestig deel 7 aan de delen 16 en 17 met 4 X C. Bevestig de achterkant van deel NR.27 en NR.28 met de bouten al op hun plaats.

5. Tank- en afdekselmontage – zie afbeelding 5

Monteer onderdelen NR.3 en NR.7 met 2 X H.

6. Montage van roosters en andere accessoires – zie afbeelding 6

Bevestig deel NR.22 door het tussen deel NR.10 en NR.23 met 2 X C te plaatsen.

Schuif deel nr. 23 in de rail van deel 8.

Geef deel NR.24 door deel NR.7 (onderaan). Plaats vervolgens in dezelfde volgorde deel NR.9, NR.5 en ten slotte NR.4.

EERSTE INGEBRUIKNAME

Reinig het apparaat met een vochtige doek en plaats het op een stabiel en vlak oppervlak.

VERLICHTING

Zorg ervoor dat de barbecue op een stabiele en vlakke ondergrond staat. Doe een enkele laag houtskool in de pan en zorg ervoor dat het houtskoolrooster correct is geplaatst. Het apparaat mag niet worden gevuld met brandstof tot meer dan 50% van zijn capaciteit. Een overvolle pan zal zeer snel verslechteren en de bereikte temperatuur zal te hoog zijn om uw voedsel te koken. Dit zal een potentieel gevaar creëren (brandwonden of vuur).

Plaats solide vuurstarters en licht.

Gebruik geen vloeibare aanmaakblokjes of gel-aanmaakblokjes. Gebruik massieve kubussen.

Draag beschermende handschoenen en open de ventilatieopeningen breed (als het model ze heeft), zodat lucht naar binnen kan stromen en de verbranding kan versnellen.

De barbecue moet worden verwarmd en de brandstof moet minstens 30 minuten gloeien voor de eerste keer koken. Voordat u begint met koken, wacht u op een laag as om de brandstof te bedekken. Dit zal de geur tijdens het eerste stoken verminderen. Er kan een lichte geur en wat rook worden uitgestoten. Zorg ervoor dat u in een goed geventileerde ruimte bent.

Wacht voor later gebruik tot er voldoende sintels zijn en gebruik een poker om de houtskool gelijkmatig over het hele oppervlak van het vat te verspreiden. **Wacht tot een laag as de brandstof bedekt voordat je begint met koken.**

NAVULLEN

Draag bij het opnieuw laden van de barbecue geschikte beschermende handschoenen, verwijder al het voedsel van het kookrooster, verwijder het kookrooster en laad de tank vervolgens opnieuw met de aanbevolen brandstoffen. Voeg geen aanmaakblokjes toe. Je kunt dan het kookrooster verplaatsen.

Schoonmaak en onderhoud

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen. Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen op de kookgrills of de barbecue zal de afwerking beschadigen.

Gebruik geen water op de hete barbecue, omdat dit de afwerking zal beschadigen.

De hele barbecue moet periodiek worden schoongemaakt.

Om de buitenkant van de barbecue en de planken schoon te maken, gebruikt u een vochtige, pluisvrije doek.



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE