

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Grill de contacto



Referencia : DOC253
versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de la utilización, comprobar que la tensión de la toma mural corresponde a la tensión nominal.
2. Si el cordón de alimentación estuviese estropeado, es necesario mandarlo sustituir por el fabricante o su agente autorizado o cualquier otra persona cualificada a tal efecto con el fin de evitar todo tipo de peligro.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro(*).
4. Evitar que el cable cuelgue por los bordes de las mesas, superficies de trabajo, o que toque superficies calientes.
5. Para reducir el riesgo de electrocución, no utilizar nunca este aparato con las manos mojadas, no echar agua en el aparato ni sumergirlo en el agua
6. No tocar las superficies calientes. Utilizar solamente los

Manual de instrucciones

puños o las teclas.

7. Es necesaria una vigilancia estricta cuando utiliza el aparato junto a niños o personas minusválidas.
8. No colocar un aparato sobre o cerca de una llama de gas o sobre un horno caliente.
9. No utilizar al exterior (únicamente para uso interior).
10. Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se hallasen reducidas o que no tuvieran la costumbre de utilizar este tipo de aparato, al menos que sean vigilados o ayudados para la utilización del aparato y que comprendan los peligros que éste implica.
11. Los niños no deben jugar con el aparato.
12. La limpieza y el mantenimiento no pueden ser efectuados por niños menores de 8 años de edad sin vigilancia.
13. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
14. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
15. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
16. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.
17. La temperatura de superficies accesibles puede ser alta cuando la aplicación funciona.

Manual de instrucciones

18. Solo conecte el dispositivo a un tomacorriente conectado a tierra. Si usa un cable de extensión, debe estar conectado a una tierra integrada y debe ser compatible con la energía de la unidad. Haga todos los arreglos para que no haya obstáculos.
19. Nunca deje el dispositivo funcionando sin supervisión.
20. Nunca use el dispositivo al aire libre.
21. Siempre coloque su aparato en una superficie plana, estable y resistente al calor.
22. Deje un espacio libre mínimo de 20cm alrededor del aparato mientras esté funcionando.
23. Siempre desconecte su aparato y deje que enfríe completamente:
 - Después de cada uso
 - Antes de limpiarlo, almacenarlo o moverlo.
24. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - casas rurales
 - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Manual de instrucciones

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención :



Precaución superficie caliente!

- 1. NO UTILIZAR** esta parilla cerca del agua o líquidos inflamables.
- 2. NO UTILIZAR** esta parilla sobre o cerca de una superficie caliente. (placa caliente, cocina eléctrica, etc).
- 3. No limpiar el aparato si aún está caliente.**
4. Si en el aparato coloca muchos alimentos y no puede cerrar el tostador, nunca fuerce el cierre para no dañar el pestillo.
5. Nunca utilice un tenedor ni un cuchillo para quitar los alimentos ya que esto puede dañar el revestimiento anti-adhesivo de la superficie de cocción. Únicamente utilizar utensilios de madera o de plástico resistentes al calor.
6. Siempre desconectar el aparato de la toma de conexión eléctrica sino utiliza el aparato.

DATOS TECNICOS

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz

Potencia: 2000W

DESCRIPCIÓN

Manual de instrucciones

Conjunto de placas rainuras y planas



Luz de energía





Antes de la primera utilización:

- Limpiar las placas anti adhesivas con un trapo dulce y húmedo. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Hacer precalentar algunos minutos sin ningún alimento con el fin de llevarse la película protectora. Una pequeña emisión de humo es normal; velar por que la habitación sea bien aireada
- Ligeramente aceitar la superficie de las placas.

UTILIZACIÓN

1. Instale una o varias placas que usted desea utilizar.
2. Conectar la toma de tensión, la superficie de cocción empezará a calentarse y el piloto rojo se encenderá. Una vez que la superficie de calor de cocción haya alcanzado la temperatura predeterminada (en general alrededor de 3-5 minutos), El testigo de caldeo (verde) se apaga y el aparato está dispuesto a ser utilizado.
3. Asegúrese que el recuperador de grasa está empleado bien.
4. Colocar una rebanada de pan en la superficie de cocción inferior y añadir la guarnición. Después colocar una segunda rebanada de pan encima de la guarnición. Usted puede también colocar allí carne o otro alimento.
5. Abrir el compact grill después de 3-6 minutos y verifique que los alimentos sean cocidos como usted desee. Retírelos con la ayuda de una espátula de madera o plástica para evitar dañar el revestimiento de las placas eléctricas con objetos cortantes
6. Puede usar la parrilla como una parrilla abierta, también. Con su mano izquierda en el agarrador, utilice su mano derecha para deslizar el nivel hacia usted. Empuje el agarrador hacia atrás hasta que la cubierta se apoye sobre el gabinete, luego puede colocar sus alimentos en el plato

Manual de instrucciones

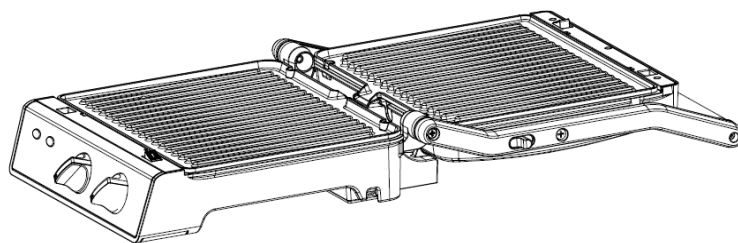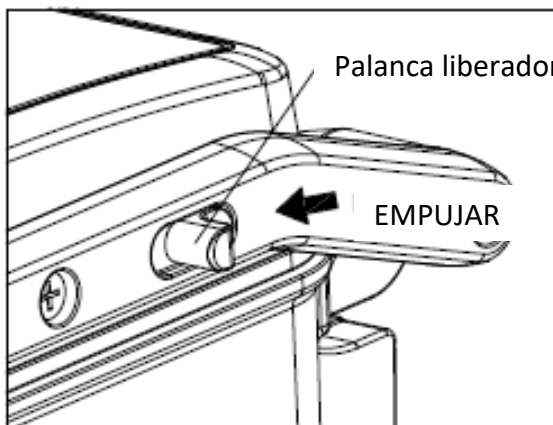

Posición plana

7. Desconectar el compact grill de la toma eléctrica después de su utilización.
8. Para retirar las placas anti adhesivas, abra completamente su parrilla como precisar más arriba.
9. Empuje el botón de retirada de la placa, usted puede retirarla.

Nota: durante la cocción, el testigo de caldeo verde se enciende y se apaga alternativamente con el fin de mantener la temperatura del aparato.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No sumerja el aparato en el agua

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie del paño de cocina y nunca utilice limpiadores abrasivos para evitar dañar el recubrimiento antiadherente.
3. Retire y vacíe al recuperador de grasa después de cada utilización luego lávelo con agua caliente jabonosa.
3. Limpie el tostador después de cada uso.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)



La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.