

Grill a contatto



Riferimento: DOC253
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto a marchio LIVOO. Abbiamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto sia all'altezza delle aspettative.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione della presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Verificare periodicamente che il cavo non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'apparecchio stesso mostrano segni di danneggiamento. In tal caso, tutte le riparazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato competente.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da altro personale qualificato, per evitare qualsiasi pericolo(*).
4. Non lasciare che il cavo sporga dal bordo di un tavolo o che tocchi le superfici roventi.
5. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non utilizzare questo prodotto con le mani umide, non versare liquidi nel

Manuale d'uso

prodotto e non immergerlo in acqua

6. Non toccare le superfici roventi. Utilizzare solo le maniglie o le manopole.
7. Supervisionare attentamente l'apparecchio se utilizzato accanto a bambini o persone inferme.
8. Non posizionare l'apparecchio sopra o accanto a gas roventi o su un forno acceso.
9. Non usare all'aperto (solo uso domestico).
10. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza solo se supervisionati o istruiti adeguatamente sull'uso sicuro dell'apparecchio stesso e se sono in grado di comprendere i pericoli insiti.
11. Questo apparecchio non è un giocattolo per bambini.
12. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano supervisionati.
13. Tenere l'apparecchio e il suo cavo al di fuori dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni.
14. È assolutamente necessario tenere sempre pulito l'apparecchio in quanto viene a diretto contatto con gli alimenti.
15. Concernente le istruzioni di pulizia delle superfici in contatto col cibo, grazie per riferirvi al paragrafo sotto "pulizia" del manuale.
16. Questo apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato in abbinamento a un timer esterno o a un sistema

Manuale d'uso

separato con telecomando a distanza.

17. La temperatura di superfici accessibili può essere alta quando l'apparecchio sta operando.
18. Collegare il dispositivo solo a una presa con messa a terra. Se viene utilizzata una prolunga, dovrà essere collegata a un terreno integrato e dovrà supportare la potenza dell'unità. Assicurarsi che nessuno passi nell'area di utilizzo del prodotto.
19. Non lasciare mai il dispositivo in funzione senza supervisione.
20. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
21. Appoggiare sempre dispositivo su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
22. Lasciare uno spazio libero minimo di 20 cm attorno al dispositivo mentre è in funzione.
23. Scollegare sempre il dispositivo e lasciarlo raffreddare completamente:
 - Dopo ogni uso
 - Prima di effettuare la pulizia, conservarlo o spostarlo.
24. Questo apparecchio è stato progettato per un uso familiare e altri utilizzi simili:
 - da personale della cucina nei punti vendita, uffici e altri ambienti di lavoro
 - aziende agricole
 - da parte dei clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale

- bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto postvendita del produttore o dell'importatore o altro personale qualificato, approvato e in grado di eseguire questo genere di riparazioni, per evitare qualsiasi tipo di pericolo. In qualsiasi caso, l'apparecchio deve essere restituito a questo tecnico elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

PRECAUZIONI SPECIALI

Avvertenza:



Attenzione alle superfici roventi!

- 1. NON UTILIZZARE** questo prodotto vicino ad acqua o liquidi infiammabili.
- 2. NON UTILIZZARE** questo prodotto su o vicino a superfici roventi (piastre roventi, fornelli elettrici, ecc.).
- 3. Non pulire o toccare mai l'apparecchio se è ancora caldo.**
4. Se si inserisce una quantità di cibo eccessiva nell'apparecchio e non è possibile chiudere il apparecchio, non chiuderlo mai con la forza in quanto si potrebbe danneggiare il dispositivo di blocco
5. Non utilizzare forchette appuntite o coltelli per rimuovere i residui di cibo in quanto si potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente della superficie di cottura. Utilizzare solamente utensili in legno o plastica resistenti al calore.


6. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso.

SPECIFICHE

Voltaggio : 220-240V~50-60Hz

Potenza: 2000W

DESCRIZIONE

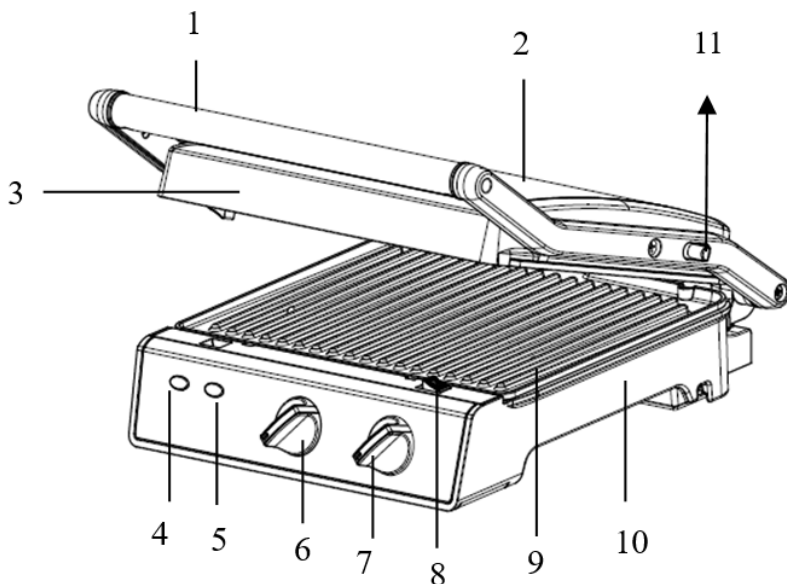

1. Manico
2. Piastra decorativa
3. Alloggiamento superiore
4. Spia luminosa di accensione
5. Spia luminosa di stato
6. Termostato con manopola
7. Timer con manopola
8. Pulsante di rilascio della piastra
9. Piastra grill antiaderente
10. Alloggiamento inferiore
11. Leva di rilascio del

Livoo
Feel good moments
Manuale d'uso

Set di piastre scanalate e piatte





Prima della prima utilizzazione :

- Pulire i placche antiadhésives con un straccio dolce ed umido. Ponete l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Fare preriscaldare alcuni minuti senza nessuno cibo per togliere il film protettivo. Una piccola emissione di fumo è normale; badare a ciò che il locale sia arieggiato molto
- Leggermente oliare la superficie delle placche.

USO DELL'APPARECCHIO

1. Installate l'o le placche che augurate utilizzare.
2. Dopo aver collegato la spina al voltaggio nominale, la superficie di cottura inizia a riscaldarsi e la spia rossa si illumina. Quando la superficie di cottura ha raggiunto la temperatura stabilita (in genere dopo 3-5 minuti), il testimone si spegne, verde, accenditi e l'apparecchio è pronto ad essere utilizzato.
3. Assicuratevi che il ricuperatore di grasso è buono in posto.
4. Posizionare una fetta di pane sul fondo della piastra, con il lato unto verso il basso, quindi mettere il condimento desiderato sul pane. Quindi posizionare la seconda fetta di pane sul condimento, con il lato unto rivolto verso l'alto. Potete porre della carne o tutto altro cibo tanto ci.
5. Dopo 3-6 minuti, aprire il tostapane e verificare che gli alimenti siano abbastanza "abbrustoliti". Il tempo necessario per ottenere cibo abbrustolito e croccante dipende dal tipo di pane, dal condimento e dal gusto personale.
6. Si potrà usare la griglia anche come griglia aperta. Con la mano sinistra sul manico, usare la mano destra per far scorrere il livello verso se stessi. Spingere la maniglia indietro fino a quando il coperchio non sarà poggiato completamente a livello del bancone, quindi posizionare gli alimenti sul piatto

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

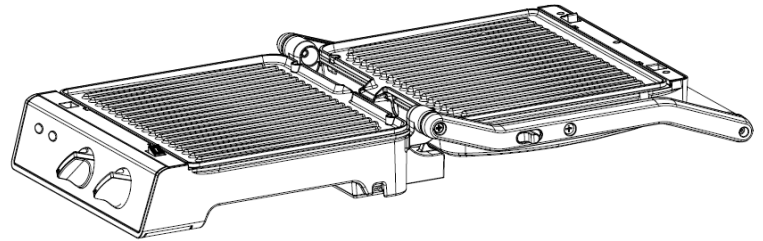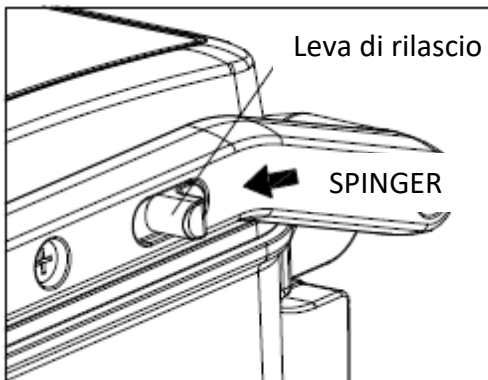

Posizione piatta

7. Dopo l'uso, scollegare il grill dalla presa di corrente.
8. Per ritirare i placche antiadhésives, aprite completamente la vostra griglia come precisare sopra.
9. Spingete il bottone di ritiro della placca, potete ritirarla.

Nota: durante la cottura, la spia verde "Pronto per la cottura" si accende e spegne per mantenere la temperatura corretta.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Non immergete l'apparecchio nell'acqua

1. Scollegare l'apparecchio dall'alimentatore e attendere che si sia completamente raffreddato prima di pulirlo.
2. Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie di cottura e non utilizzare mai detergenti abrasivi per pulire la piastra, altrimenti si potrebbe danneggiare il rivestimento antiaderente.
3. Ritirate e svuotate poi il ricuperatore di grasso dopo ogni utilizzazione lo lavate con l'acqua calda saponosa.
4. Pulire il tostapane dopo ogni uso.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.