

Barbacoa de carbón y gas 2 en 1



Referencia : DOC254

Versión : 1.4

Idioma : Español

Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consignas de seguridad

USE EXCLUSIVAMENTE EN EXTERIORES.

INSTALE ESTA UNIDAD EN CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS ACTUALES Y UTILÍCELA EN ZONAS BIEN VENTILADAS.

ADVERTENCIA: LAS PIEZAS ACCESIBLES PODRÍAN ESTAR MUY CALIENTES.

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

DESACTIVE EL SUMINISTRO DE GAS DE LA BOMBONA DE GAS DESPUÉS DEL USO.

NO MUEVA EL APARATO DURANTE EL USO.

IMPORTANTE:

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que su barbacoa esté adecuadamente instalada, ensamblada y cuidada para su uso. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar serias lesiones personales y/o daños materiales.

Nunca ubique el cilindro a la derecha de la barbacoa. Siempre coloque el cilindro atrás y a la izquierda del artefacto. El cilindro debe ser situado lo más lejos posible del artefacto sin deformar la manguera.

Nunca encienda la plancha con la tapa cerrada. El artefacto y el cilindro deben situarse sobre una superficie nivelada y no debe ser usada mientras esté encendida.

1. La parrilla es segura y fácil de usar. Asegúrese de usar la parrilla únicamente a la presión correcta para la que está diseñada.

Manual de instrucciones

2. Nunca coloque el cilindro justo al lado de la parrilla. Coloque siempre el cilindro en la parte posterior izquierda del aparato. El cilindro debe colocarse lo más lejos posible del aparato sin forzar la manguera. Nunca encienda la parrilla con la tapa cerrada.
3. El aparato y el cilindro deben colocarse en una superficie plana y no deben utilizarse cuando estén encendidos.
4. Se puede asar comida en la parrilla de cocción con o sin la tapa cerrada. La tapa se debe abrir por 1 minuto cada 5 minutos para liberar el calor.
5. Una ventilación adecuada es fundamental para la combustión y la eficiencia de la parrilla. Garantizará la seguridad del usuario y de las demás personas que se encuentren en las proximidades de la zona donde se utiliza el aparato. Nunca utilice el aparato en un área cubierta cerrada.
6. No utilice la parrilla a gas orientada hacia el viento si su velocidad es superior a 2 m/s.
7. Cualquier modificación del aparato puede ser peligrosa y puede causar lesiones o daños materiales.
8. Las piezas selladas por el fabricante o su agente no deben ser manipuladas por el usuario.
9. No modifique el aparato.
10. Nunca coloque el cilindro en el estante de la base debajo de la parrilla, dado que hacerlo podría provocar lesiones graves al usuario, a otras personas y/o daños materiales.
11. Utilice guantes de protección al manipular componentes particularmente calientes.

Manual de instrucciones

12. No debe haber ninguna obstrucción por encima del aparato. Por ejemplo, árboles, arbustos, techos inclinados. El aparato debe instalarse con un espacio libre de 1 m a su alrededor.
13. Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones locales de distribución (naturaleza y presión del gas) y el ajuste del aparato sean compatibles.
14. Las condiciones de ajuste de este aparato se indican en la etiqueta (o en la placa de datos).
15. Este aparato no está conectado a un dispositivo de evacuación de productos de combustión. Se debe instalar y conectar de acuerdo con las normas de instalación vigentes. Se debe prestar especial atención a los requisitos pertinentes en materia de ventilación.
16. El aparato no debe utilizarse cerca de materiales inflamables (como productos a base de petróleo, diluyentes o cualquier otro objeto sólido que lleve una etiqueta de advertencia de inflamabilidad).
17. Cierre la válvula del cilindro de gas o del regulador después de su uso.
18. El uso de este aparato en áreas cerradas puede ser peligroso y está **PROHIBIDO**.
19. ADVERTENCIA: La parrilla a gas nunca debe ser utilizada por niños. Las piezas accesibles de la parrilla pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños pequeños alejados mientras la utiliza.
20. Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento ya que entra en contacto directo con alimentos.

Manual de instrucciones

21. Para obtener instrucciones de limpieza de las superficies que entran en contacto con alimentos, consulte la sección "Limpieza" del manual.
22. La parrilla se debe instalar sobre un soporte horizontal estable antes de usarse.
23. Advertencia: La temperatura de la parrilla se volverá muy alta. No mueva la parrilla cuando esté en funcionamiento.

Sección adicional de seguridad del carbón:

- 24. La parrilla debe calentarse y el fuego debe mantenerse incandescente durante, por lo menos, 30 minutos antes de la primera cocción.**
25. Use solo carbón en el brasero.
26. No llene el brasero por encima del nivel de la rejilla de cocción.
27. Se debe utilizar un máximo de 1,5 kg de carbón.
- 28. No cocine antes de que el combustible tenga una capa de ceniza.**
- 29. ¡Advertencia! No se debe usar en interiores. No utilice el producto en espacios confinados o habitables, por ejemplo, casas, tiendas de campaña, caravanas, barcos. Riesgo de muerte por envenenamiento con monóxido de carbono.**
- 30. ¡ADVERTENCIA! ¡No utilice alcohol ni gasolina para encender o volver a encender fuego! ¡Utilice únicamente encendedores que cumplan con la norma EN 1860-3!**
- 31. ¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y a las mascotas alejados**
32. Si utiliza un iniciador de fuego líquido, retire cualquier

Manual de instrucciones

líquido que pueda haber fluido por los orificios de ventilación inferiores antes de encender el carbón.

33. No utilice la parrilla en un radio de 1,5 metros de cualquier material combustible.
34. No use la parrilla sin todas las piezas en su lugar. Verifique que el recipiente para cenizas esté bien sujeto a las patas debajo del depósito de la parrilla.
35. No retire las cenizas hasta que el carbón se haya quemado y extinguido por completo.
36. No use ropa con mangas grandes y sueltas al encender y usar la parrilla.
37. No utilice la parrilla con vientos fuertes.
38. La parrilla debe instalarse sobre una base horizontal y estable para utilizarse.
39. Nunca toque las rejillas metálicas u otras piezas calientes de la parrilla.
40. Precaución: no cubra bajo ninguna circunstancia la parrilla con láminas de aluminio, platos de parrilla u otros artículos, ya que la acumulación de calor resultante podría causar daños irreparables al producto.
41. No cocine con papel de aluminio.
42. Cuando se asan alimentos con un alto contenido de grasa o humedad, no siempre se pueden evitar las salpicaduras.
43. Use herramientas adecuadas, con mangos largos y resistentes al calor.
44. Mantenga los cables eléctricos alejados de las superficies calientes de la parrilla y de las zonas de mucho tráfico.

Manual de instrucciones

45. ¡ADVERTENCIA! Esta parrilla se calienta mucho, no la mueva mientras está en uso.
46. No use agua para controlar llamaradas o para extinguir el carbón.

(*)Electricista competente: Miembro del Departamento post ventas del productor o el importador o cualquier persona que esté calificado, autorizado y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones con el fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso deberá devolver el aparato este electricista.

Advertencia:



Precaución: ¡superficie caliente!

NO LIMPIE NI TOQUE la parte metálica de este producto cuando siga estando caliente.



TECHNICAL INFORMACIONES

Manual de instrucciones

Potencia: 8,5 kW (545,0 g/h)

Tipo de gas: Butano (617 g/h) / Propano (606 g/h) / MEZCLAS DE GAS GLP (617,0 g/h)

Presión de gas: 28 mbar – 30 mbar / 37 mbar / 30 mbar / 50 mbar
37 mbar

Tamaño del inyector: 0,86 mm para butano y propano / 0,86 mm / 0,75 mm 0,82 mm para mezclas de gas GLP

Tamaño del inyector lateral: 0,76 mm para butano y propano / 0,76 mm / 0,66 mm 0,66 mm para mezclas de gas GLP

INSTRUCCIONES DE USO

Pasos de montaje

Asegúrese de que su parrilla esté instalada adecuadamente. Las instrucciones de montaje detalladas a continuación indican los procedimientos de montaje específicos para cada modelo. Siga estas instrucciones detenidamente para asegurar el montaje correcto y seguro de la parrilla.

Precaución: Si bien hacemos todo lo posible para asegurar que el proceso de montaje sea lo más sencillo posible, las esquinas y los bordes de las piezas de acero fabricadas siempre pueden causar cortes si se manejan incorrectamente durante los procedimientos de montaje. Tenga cuidado al manipular cualquier pieza durante el montaje. Se recomienda encarecidamente proteger las manos con guantes de trabajo.

Preparación

Necesitará un cilindro de GLP y los reguladores apropiados a presión de gas para operar esta parrilla a gas. Los reguladores **deben cumplir con la norma NF de Francia y, si se usan en otros países, con la norma BSEN 16129:2013.**

Nota: En el caso de otros países, el cilindro y el regulador dependen de las condiciones nacionales.

Consulte la sección **Precauciones de seguridad** a continuación para obtener más instrucciones.

Consejos para el ahorro de energía:

- a) Reduzca el tiempo de apertura de la tapa.
- b) Apague la parrilla en cuanto termine de cocinar.
- c) Precaliente la parrilla a gas durante 10 a 15 minutos únicamente.
(Excepto para el primer uso).
- d) No precaliente la parrilla por más tiempo del recomendado.
- e) No utilice una configuración más alta de la requerida.
- f) Conecte la manguera y el regulador al contenedor de gas en el lado izquierdo de la parrilla a gas. Tenga en cuenta que el contenedor de gas debe mantenerse alejado del calor y en una posición segura. La manguera mide 10 mm de diámetro. **Se recomienda que la manguera no supere los 1,5 m de largo.**

Manual de instrucciones

Instalación

Después de comprar su cilindro de gas, estará listo para instalarlo en su parrilla a gas.

- a) **Cuando cambie el cilindro de gas, hágalo lejos de cualquier fuente de ignición.** Coloque el cilindro de gas a la izquierda de su parrilla. No debe colocarse dentro de la parrilla, dado que debe mantenerse alejada del calor y en una posición segura.
- b) Cuando esté listo para usar su parrilla a gas, inserte el regulador en la válvula del cilindro de gas y apriete firmemente.



Advertencia: Antes de intentar encender la parrilla a gas, consulte las instrucciones de encendido y los puntos de advertencia/seguridad.

Revise la manguera antes de cada uso, para verificar que no presente grietas, cortes o cualquier signo de abrasión. Si la manguera está defectuosa de alguna manera, no utilice la parrilla a gas.

Cuando cambie el cilindro de gas, asegúrese de que no haya fuentes de ignición cerca, por ejemplo, incendios, cigarrillos, llamas al descubierto, etc. Asegúrese de que el aparato esté apagado.


Asegúrese de que la manguera no se tuerza, dado que si se tuerce afectará el flujo de gas al instalar la parrilla. Además, la manguera no debe presentar una tensión excesiva ni debe tocar ninguna parte de la parrilla a gas que pueda calentarse.

Seleccione una manguera flexible que resista temperaturas de más de 80°C

La manguera debe cambiarse cuando se alcance la fecha de caducidad indicada en ella. La manguera se debe cambiar cuando las condiciones nacionales lo requieran y si presenta defectos.

Cómo cambiar el cilindro

Manual de instrucciones

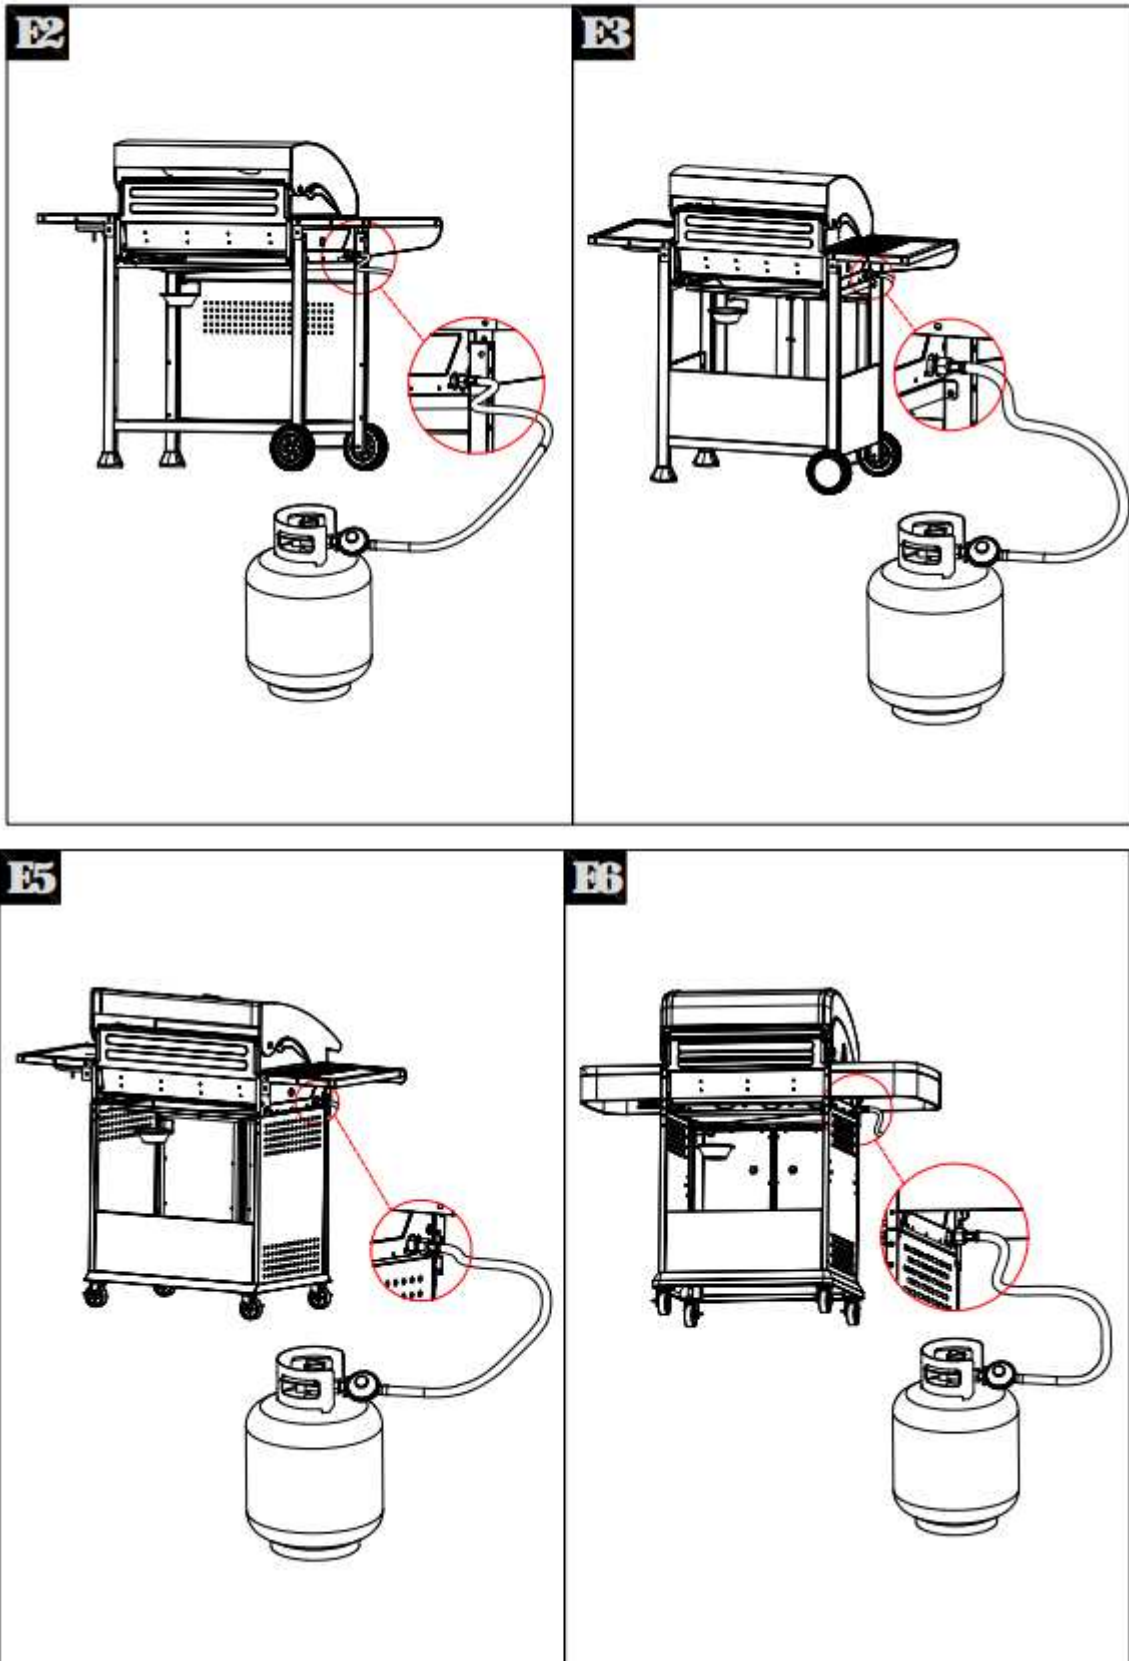

Nota: Apague el interruptor del cilindro (no se requiere una llave inglesa).
La altura del cilindro de gas debe ser inferior a 80 cm y el ancho debe estar dentro de los 35 cm.

Manual de instrucciones

El cilindro de gas (conforme a la NF de Francia) puede colocarse en el suelo (junto al aparato) o en el estante inferior o dentro del carro del producto (a menos que se indique lo contrario en el producto). En efecto, es necesario mantener cierta distancia entre el cilindro de gas y los quemadores durante su utilización.



Si su cilindro de gas no cumple con las dimensiones requeridas, colóquelo en el suelo, junto a su aparato.

Nota: En el caso de otros países, el cilindro y el regulador dependen de las condiciones nacionales.

NUNCA USE SU PRODUCTO CON GAS NATURAL. El circuito de gas está diseñado únicamente para utilizarse con butano o propano (G30/G31).

NUNCA USE HERRAMIENTAS PARA AJUSTAR LA

TUERCA DE REGULACIÓN PRESIÓN DE SU PRODUCTO: puede dañar el producto. Basta con ajustarla a mano.

Este aparato está diseñado para utilizarse únicamente con butano, propano o una mezcla de ellos a baja presión y se debe usar con un regulador de baja presión adecuado y una manguera flexible. La manguera debe fijarse al regulador y al aparato con abrazaderas para mangueras.

-Utilice un regulador de 28 mbar y categoría I3+ para gas butano y un regulador de 37 mbar y categoría I3+ para gas propano;

-Utilice un regulador de 30 mbar y categoría I3B/P(30);

-Utilice un regulador de 37 mbar y categoría I3B/P(37);

-Utilice un regulador de 50 mbar y categoría I3B/P(50);

Utilice un regulador adecuado con certificación BSEN 16129:2013.

Nota: En el caso de otros países, el cilindro y el regulador dependen de las condiciones nacionales.

Nunca utilice un cilindro de gas abollado u oxidado.

Consulte a su distribuidor de GLP para obtener información sobre los reguladores adecuados para el cilindro de gas.



ANTES DE USAR LA PARRILLA, COMPRUEBE QUE NO PRESENTE FUGAS

Nunca compruebe si hay fugas en presencia de llamas al descubierto. Siempre use una solución de aguay jabón para la detección de fugas.

Manual de instrucciones

Para comprobar si hay fugas

Prepare 0,1 L de solución para detectar fugas mezclando una parte de líquido de lavado con 3 partes de agua.

Asegúrese de que la válvula de control esté apagada.

Conecte el regulador al cilindro y a la manguera y la parrilla a gas. Asegúrese de que las conexiones sean seguras y, luego, encienda el gas.

Pase la solución jabonosa por la manguera y todas las uniones. Si ve burbujas, hay una fuga que se debe solucionar para poder utilizar la parrilla. Si hay fugas, cierre el suministro de gas.

Vuelva a hacer la prueba después de arreglar la avería. Apague el gas del cilindro después de la prueba.

Si la fuga detectada no se puede solucionar, no intente repararla usted mismo, consulte a su distribuidor de gas.

Cómo desconectar un cilindro de gas

- a) Excepto en las instalaciones de dos cilindros con una válvula de cambio, cierre la llave de gas, si hay una instalada en el aparato. Espere hasta que el quemador y el piloto se apaguen. En las instalaciones con válvula de inversión, solo es necesario desconectar el cilindro vacío.
- b) Vuelva a colocar la tapa de seguridad en el cilindro vacío.

Precauciones de seguridad

- a) Siempre pruebe la línea de gas para detectar fugas en el conector con agua y jabón después de realizar las conexiones.
- b) La tapa superior debe estar siempre abierta al encender el quemador.
- c) Utilice guantes para horno y herramientas para parrillas a gas resistentes y de mango largo cuando cocine en la parrilla.
- d) Esté preparado por si ocurre un accidente o un incendio. Sepa dónde están el botiquín de primeros auxilios y los extintores de incendios y sepa cómo usarlos.
- e) Mantenga cualquier cable de suministro eléctrico y la manguera de suministro de combustible lejos de toda superficie caliente.
- f) Cocine siempre con mucho cuidado.
- g) No caliente ningún recipiente de vidrio o metal sin abrir en la parrilla. Se puede acumular presión y hacer que el recipiente reviente, lo que puede provocar graves lesiones personales o daños en la parrilla.

Manual de instrucciones

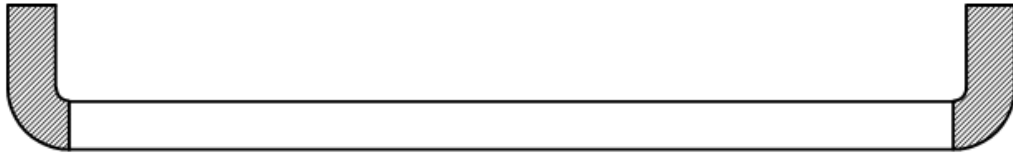


Figura 2



ADVERTENCIA: La manija (vea la foto de arriba como referencia) se calentará cuando la parrilla a gas esté en uso, ¡tenga cuidado! No la toque.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

Precaución: ¡La tapa debe estar abierta al encender el quemador!

No se pare con el rostro directamente sobre la parrilla a gas cuando la encienda.

Su parrilla a gas se enciende de la siguiente manera:

Control de gas piloto de encendido (Quemador principal o quemador principal con quemador lateral)

QUEMADORES

Quemadores centrales de la parrilla a gas:

Con todos los controles de gas de la parrilla en la posición "OFF" (Apagado), gire la válvula del cilindro de gas a la posición "ON" (Encendido) en el regulador. Para crear una chispa, debe presionar las perillas de control (vea al foto de abajo) y mantenerlos en esa posición de 3 a 5 segundos para permitir el flujo de gas y, luego, girarlas en sentido contrario a las agujas del reloj. De esta manera, puede provocar una chispa en la tubería de encendido del quemador. Escuchará un chasquido del encendedor y también verá una llama anaranjada que sale del tubo de encendido del quemador en el lado izquierdo del mismo.

Continúe manteniendo presionada la perilla de control del quemador durante dos segundos después del chasquido. Esto permitirá que el gas fluya completamente por la tubería del quemador y asegurará el encendido.


Cuando el quemador esté encendido, los quemadores adyacentes también se encenderán cuando sus controles se establezcan en "HIGH" (Alto).

En el ajuste "High" (Alto) la llama del quemador debe ser de aproximadamente 12 mm - 20 mm de largo con un mínimo de llama naranja. Gire el control del gas completamente en sentido contrario a las agujas del reloj para el ajuste mínimo.

Quemador del lado izquierdo:

Proceda de la misma manera para este quemador que le permite cocinar en una cacerola.

Manual de instrucciones

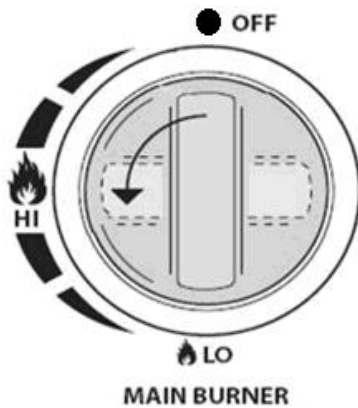

Si tiene alguna dificultad para encender su parrilla a gas siguiendo los pasos anteriores, póngase en contacto con su distribuidor para que lo asesore.

Si no puede utilizar el encendido automático, retire la rejilla de cocción y el difusor de calor (placa de cocción) y gire la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj a 90° para encender la parrilla con un encendedor a una distancia de 5 mm del orificio de encendido del quemador. Reemplace la parrilla de cocción y el difusor de calor (placa de cocción); use guantes ignífugos y resistentes al calor.



Advertencia: Si el quemador sigue sin encenderse, gira la perilla de control del quemador a la posición "OFF" (Apagado) y espere 5 minutos

ALMACENAMIENTO

El cilindro de gas se debe almacenar al aire libre, en un área bien ventilada, y se debe desconectar de la parrilla a gas cuando no se esté utilizando. Asegúrese de estar al aire libre y lejos de cualquier fuente de ignición antes de intentar desconectar el cilindro de gas de su parrilla a gas.

Cuando utilice su parrilla a gas después de un periodo de almacenamiento, asegúrese de comprobar que no haya fugas de gas, obstrucciones en el quemador, etc., antes de utilizarla. Siga también las instrucciones de limpieza para asegurarse de que la parrilla a gas sea segura.

Si la parrilla a gas se almacena en el exterior, asegúrese de comprobar que todas las áreas bajo el panel frontal estén libres de cualquier obstrucción (insectos, etc.) Esta área debe mantenerse libre, ya que puede afectar el flujo de aire de combustión o de ventilación.

Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES SOBRE LA PIEZA DE CARBÓN (lado derecho)

Siempre ponga el carbón encima de la placa de carbón (inferior).

No guarde la parrilla hasta que las cenizas y el carbón se hayan extinguido por completo.

Asegúrese de haber seguido correctamente las instrucciones de montaje del producto.

Antes del primer uso: La primera vez que encienda la parrilla, ponga una sola capa de carbón en la bandeja de combustible (máximo: 50 % de su capacidad normal). Amontone el carbón en una pirámide, coloque varias pastillas sólidas de encendido en la pirámide y enciéndalas.

Use todos los accesorios pero no cocine ningún alimento. Mantenga el combustible "al rojo vivo" durante al menos 30 minutos. Deja que la parrilla se enfríe y, luego, límpiela.


USO

Encendido de la parrilla

Ponga una sola capa de carbón en la bandeja de combustible. Para aumentar la vida útil de la parrilla y limitar las emisiones de CO², no llene la bandeja más del 50 % de su capacidad.

Amontone el carbón en una pirámide, coloque varias pastillas sólidas de encendido (2 o 3) en ella y enciéndanlas.

¡ADVERTENCIA! Cocinar con una placa de cocción no requiere mucho carbón. Para no tener una temperatura demasiado elevada en la placa, solo debe poner una capa delgada de carbón debajo de esta (consulte el diagrama a continuación).

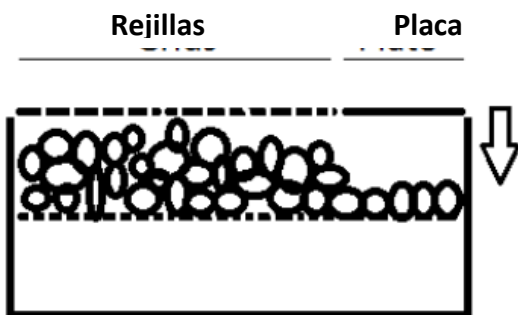

Proceso

No cocine antes de que el combustible tenga una capa de ceniza.

- Nunca ase comida en las llamas.
- Asegúrese de que las pastillas de encendido se hayan quemado por completo antes de colocar su comida en la barbacoa para cocinarla.
- Espere hasta que se haya formado una fina capa de brasas.
- No toque las rejillas ni la plancha durante la cocción.
- Gire la manivela para subir o bajar la bandeja de carbón, ya sea para llenarla o para cocinar la comida.

Manual de instrucciones



ADVERTENCIA: Las manivelas para ajustar la altura del carbón se pueden calentar mucho durante la cocción.

Asegúrese de usar guantes protectores adecuados al manipular el aparato.

Limpieza y almacenamiento

- Después de cada sesión de cocción, espera hasta que el combustible se apague por completo y la barbacoa esté completamente fría.
- Vacíe la bandeja o el cajón de las cenizas y limpie cuidadosamente la barbacoa y las herramientas.
- Proteja la barbacoa con una cubierta durante la temporada de verano y guárdela en un lugar seco cuando no se utilice durante mucho tiempo.
- No use objetos filosos o limpiadores abrasivos para limpiar la parrilla o las rejillas.
- No cargue la bandeja de combustible más del 50 % de su capacidad y utilice únicamente combustibles recomendados. Si sobrecarga la bandeja con combustible se deteriorará muy rápidamente y la temperatura será demasiado alta para cocinar correctamente la comida.
- Después de cada uso, limpie la rejilla y, luego, la placa de combustible con una escoba y vacíe la bandeja de cenizas en la parte posterior.
- Nunca deje que se estanque agua en la bandeja dado que provocará oxidación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Emergencias	Posible causa	Prevención / Solución
Fuga de gas a causa de una manguera agrietada/cortada/quemada	Manguera dañada	Cierre el gas en el cilindro de LP. Si la manguera está cortada o agrietada, reemplácela. Realice una prueba de fugas en el cilindro de LP y el regulador de
Fuga de gas en el cilindro de LP	Fallo mecánico por reposo o manipulación incorrecta	Cierre la válvula del cilindro de LP Devuelva el cilindro de LP al proveedor de gas
Fuga de gas en la válvula del cilindro de LP	Falla en la válvula del cilindro por manipulación incorrecta o un fallo	Cierre la válvula del cilindro de LP Devuelva el cilindro de LP al proveedor de gas
Fuga de gas entre el cilindro de LP y la conexión del regulador	Instalación incorrecta, conexión no ajustada, falla del sello de goma	Cierre la válvula del cilindro de LP, retire el regulador e inspeccione visualmente el sello de goma para ver si está dañado. Realice la prueba de fugas en el cilindro de LP y la conexión del regulador al cilindro de LP

Manual de instrucciones

Sale fuego del panel de control	Fuego en la sección del tubo del quemador debido a una obstrucción parcial	Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de LP. Una vez que el fuego se haya apagado y la parrilla esté fría, retire el quemador y verifique que no haya nidos de arañas u óxido. Consulte las páginas sobre peligros naturales y limpieza del conjunto
---------------------------------	--	---

Resolución de problemas:	Posible causa	Prevención / Solución
Fuego de grasa o llamas continuas y excesivas sobre la superficie de cocción	Demasiada acumulación de grasa en el área del quemador	Cierre el cilindro de LP. Deje la tapa abierta para permitir que las llamas se apaguen. Cuando se haya enfriado, limpie las partículas de comida y el exceso de grasa en el interior del área de la cámara de combustión, el contenedor de grasa, la bandeja y otras superficies
El quemador no se enciende con el botón de encendido	Problemas de gas 1. Está intentando encender un quemador equivocado 2. El quemador no está conectado con la válvula de control 3. Obstrucción en el quemador 4. No hay flujo de gas 5. Bloqueo de vapor en la tuerca de acoplamiento del cilindro de LP 6. La tuerca de acoplamiento de la válvula del cilindro de LP no está completamente conectada.	1. Consulte las instrucciones en la sección "Instrucciones de encendido" 2. Asegúrese de que las válvulas estén colocadas dentro de las tuberías de los quemadores. 3. Asegúrese de que las tuberías de los quemadores no estén obstruidas con telas de araña u otras esteras. Consulte las secciones de limpieza, uso y cuidados 4. Asegúrese de que el cilindro de LP no esté vacío. 5. Apague las perillas y desconecte la tuerca de acoplamiento del cilindro de LP. Vuelva a conectarla e inténtelo de nuevo 6. Gire la tuerca de acoplamiento aproximadamente al medio de tres cuartos

Manual de instrucciones

El quemador no se enciende con el botón de encendido	Problemas eléctricos: 1. El electrodo está roto o agrietado; "chispas en las grietas" 2. La punta del electrodo no está en la posición correcta 3. Un cable o el electrodo están cubiertos con residuos de alimentos 4. Los cables están sueltos o desconectados 5. Hay cables en cortocircuito (chispas) entre el botón de encendido y el electrodo 6. El botón pulsador se atasca en la parte inferior y hay chispas entre el botón de encendido y el electrodo	1. Reemplace el electrodo 2. La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio del quemador La distancia debe ser de 1/8" a 3/16" Ajústela si es necesario 3. Limpie el cable y/o el electrodo con alcohol y un hisopo limpio 4. Vuelva a conectar los cables o sustituya el conjunto electrodo/cable 5. Reemplace el cable del botón de encendido 6. Reemplace el botón de encendido 7. Inspeccione el aislamiento de los cables y compruebe que la conexión sea adecuada
El quemador no se enciende	Consulte la sección "Problemas de gas" en la página anterior	1. Consulte las secciones de uso y cuidados del "Control de gas piloto de encendido".
Caída repentina del flujo de gas o llama baja	1. Acumulación de grasa 2. Exceso de grasa en la carne 3. Temperatura de cocción excesiva	1. Limpie los quemadores y el interior de la parrilla/cámara de combustión 2. Recorte la grasa de la carne antes de asarla
Las llamas se apagan	Vientos fuertes o ráfagas Poco gas LP Disparo de la válvula de exceso de flujo	Gire el frente de la parrilla para colocarla frente al viento o aumente la altura de la llama Rellene el cilindro de LP Consulte "Caída repentina del flujo de gas" más arriba
Fuego de grasa persistente	Hay grasa atrapada por la acumulación de comida alrededor del sistema de quemadores	Gire las perillas a la posición de apagado Cierre el gas del cilindro de LP Deje la tapa en posición y espere a que el fuego se apague Después de que la parrilla se enfríe, retire y limpie todas las piezas
Retroceso de la llama (fuego en la tubería de los quemadores)	El quemador y sus tuberías están bloqueados	Gire las perillas a la posición de apagado. Limpie el quemador y/o las tuberías. Consulte la sección de limpieza del quemador del manual de limpieza y cuidados
Llamaradas	1. Acumulación de grasa 2. Exceso de grasa en la carne 3. Temperatura de cocción excesiva	1. Limpie los quemadores y el interior de la parrilla/cámara de combustión 2. Recorte la grasa de la carne antes de asarla 3. Ajuste la temperatura (más baja)
Un quemador no se enciende a partir de otro(s) quemador(es)	Acumulación de grasa o partículas de comida en el extremo de la tubería de transmisión	Limpie la tubería de transmisión con un cepillo de alambre

Si su problema no se resuelve con la información anterior, póngase en contacto con su distribuidor local de gas.

Manual de instrucciones

LIMPIEZA Y CUIDADOS

PRECAUCIÓN: Todas las tareas de limpieza y mantenimiento deben realizarse cuando la parrilla esté fría y con el suministro de combustible cerrado desde el cilindro de gas. Recomendamos que esta parrilla a gas sea revisada por un ingeniero competente de su distribuidor local de gas, por lo menos, una vez al año. No intente reparar este aparato usted mismo.

Dejar la parrilla "quemarse" después de cada uso (durante aprox. 15 minutos) mantendrá el exceso de residuos de comida al mínimo.

SUPERFICIE EXTERIOR

Use un detergente suave o una solución de bicarbonato de sodio y agua caliente. Se puede usar un polvo para fregar no abrasivo para eliminar las manchas difíciles y, luego, enjuagar con agua.

Si la superficie interior de la tapa de la parrilla tiene una apariencia de pintura descascarada, esto se debe a que la grasa acumulada al hornear se ha convertido en carbono y se está descascarando. Límpiela a fondo con una solución de agua caliente y jabón fuerte. Enjuague con agua y deje que se seque completamente. **NUNCA USE LIMPIADORES DE HORNOS**

INTERIOR DEL FONDO DE LA PARRILLA

Elimine los residuos con un cepillo, un raspador y/o un estropajo y, luego, lávelo con una solución de agua jabonosa. Enjuague con agua y deje que se seque.

SUPERFICIES DE PLÁSTICO

Lávelas con un paño suave y una solución de agua caliente y jabón. Enjuáguelas con agua. No utilice limpiadores abrasivos, desengrasantes o limpiador de parrilla concentrados en las piezas de plástico.

REJILLA DE COCCIÓN

Use una solución de agua y jabón suave. Se puede usar un polvo para fregar no abrasivo para eliminar las manchas difíciles y, luego, enjuagar con agua.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

Cierre el gas con la perilla de control y desconecte el cilindro.

Retire la rejilla de enfriamiento.

Limpie el quemador con un cepillo suave o aire comprimido y, luego, con un paño.

Limpie cualquier puerto obstruido con un limpiador de tuberías o un alambre rígido (como un gancho abierto).

Inspeccione el quemador para detectar cualquier daño (grietas u orificios). Si encuentra algún daño, reemplace el quemador por uno nuevo. Vuelva a instalar el quemador, compruebe que los orificios de la válvula de gas estén correctamente colocados y asegurados en la entrada del quemador (tubo).

En algunos casos, es posible que la parrilla se vuelva a encender debido a la presencia de un insecto que se arrastra dentro del tubo del quemador o a telas de araña dentro del quemador. Esto se puede solucionar al pasar un cepillo para botellas por el interior del tubo del quemador. Si la condición persiste, consulte a su distribuidor de gas.

Manual de instrucciones

Nota: Nunca ponga agua en los quemadores para que se apaguen dado que puede dañarlos.



**Eliminación correcta de la
unidad (Aparatos eléctricos y
electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.