

2 in 1 houtskool- en gasbarbecue



Referentie: DOC254
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

UITSLUITEND BUITENSHUIS GEBRUIKEN.

DIT APPARAAT MOET IN OVEREENSTEMMING MET DE HUIDIGE VERORDENINGEN EN GEBRUIKT WORDEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE GEÏNSTALLEERD WORDEN.

WAARSCHUWING: TOEGANKELIJKE DELEN KUNNEN ZEER HEET ZIJN.

GELIEVE UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

DE GASTOEVOER UITSCHKALEN BIJ DE GASCILINDER NA GEBRUIK.

TIJDENS HET KOKEN MAG U HET APPARAAT NIET VERPLAATSEN.

BELANGRIJK:

Lees de volgende instructies zorgvuldig door en zorg ervoor dat uw barbecue goed is geïnstalleerd, gemonteerd en onderhouden. Het negeren van deze instructies kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade.

Monteer de gascilinder nooit direct naast de barbecue. Plaats de gascilinder altijd aan de linker achterkant van het apparaat. De gascilinder moet zo ver mogelijk uit de buurt van het apparaat worden geplaatst zonder de slang te belasten. Steek de grill nooit aan met het deksel gesloten.

Gebruiksaanwijzing

Het apparaat en de gascilinder moeten op een vlak oppervlak worden geplaatst en mogen niet worden verplaatst als deze in gebruik zijn.

1. De barbecue grill is veilig en eenvoudig te gebruiken. Zorg ervoor dat u uw barbecue uitsluitend gebruikt op de juiste druk waarvoor het apparaat is ontworpen.
2. Installeer de gasfles nooit direct naast de barbecue. Plaats de gasfles altijd aan de linker achterkant van het apparaat. De gasfles moet zo ver mogelijk van het apparaat worden geplaatst zonder de slang te belasten. Nooit de grill aansteken met gesloten deksel.
3. Het apparaat en de gasfles moeten op een vlakke ondergrond worden geplaatst en mogen alleen zodanig worden gebruikt.
4. Voedsel kan worden gebarbecued op het grillrooster met of zonder het deksel gesloten. Wanneer het deksel 5 minuten gesloten is, moet het deksel 1 minuut openstaan om warmte af te geven.
5. Een goede ventilatie is essentieel voor de verbranding en de efficiëntie van de barbecue. Dit zorgt voor de veiligheid van de gebruiker en andere mensen in de buurt van het gebied waar het apparaat wordt gebruikt. Het apparaat nooit in een afgesloten overdekte ruimte gebruiken.
6. Indien de windsnelheid sneller is dan 2 m/s, gebruik dan geen gasbarbecue die naar de wind gericht is.

Gebruiksaanwijzing

7. Elke wijziging aan het apparaat kan gevaarlijk zijn en resulteren in letsel of materiële schade.
8. De door de fabrikant of haar vertegenwoordiger verzegelde onderdelen mogen niet door de gebruiker worden gemanipuleerd.
9. Het apparaat niet wijzigen.
10. Installeer de gasfles nooit onder de barbecue op de bodemplaat, omdat dit kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker, andere mensen en/of eigendommen.
11. Gebruik beschermende handschoenen bij het hanteren van bijzonder hete onderdelen.
12. Het apparaat mag geen obstakels boven zich hebben, bijv. bomen, struiken, hellend tegen daken. Het apparaat moet worden geïnstalleerd met een vrije ruimte van 1 m rond het apparaat.
13. Voorafgaand aan de installatie, zorg ervoor dat de lokale distributievoorwaarden (aard van gas en gasdruk) en de afstelling van het apparaat compatibel zijn.
14. De afstelvoorwaarden voor dit apparaat staan vermeld op het label (of typeplaatje).
15. Dit apparaat is niet aangesloten op een afvoerapparaat voor verbrandingsproducten. Het moet worden geïnstalleerd en aangesloten in overeenstemming met de huidige installatievoorschriften. Speciale aandacht moet worden besteed aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie.
16. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van brandbare materialen. (Op aardolie gebaseerde producten,

Gebruiksaanwijzing

verdunners of andere vaste voorwerpen met een waarschuwingsetiket voor ontvlambaarheid.)

17. Sluit na gebruik de klep van de gasfles of de regelaar.
18. Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is **VERBODEN**.
19. **WAARSCHUWING:** Uw gasbarbecue mag nooit door kinderen worden gebruikt. Toegankelijke delen van de barbecue kunnen erg heet worden. Houd jonge kinderen uit de buurt terwijl het in gebruik is.
20. Het is absoluut noodzakelijk om dit apparaat te allen tijde schoon te houden omdat het in direct contact komt met voedsel.
21. Met betrekking tot de reinigingsinstructies van oppervlakken die in contact komen met voedsel, verwijzen we naar de onderstaande paragraaf “reinigen” in de handleiding.
22. De barbecue moet voor gebruik op een stabiele horizontale steun worden gemonteerd.

Waarschuwing: De temperatuur van de barbecue wordt erg hoog. De barbecue niet tijdens het gebruik verplaatsen

Aanvullend veiligheids gedeelte voor houtskool:

- 24. De barbecue moet voor de eerste bereiding minimaal 30 minuten worden verwarmd en het vuur moet aan worden gehouden.**
25. Gebruik uitsluitend houtskool in de vuurschaal.
26. Vul de vuurschaal niet boven het niveau van het kookrooster.
27. De max. hoeveelheid gebruikte houtskool is 1,5 kg.
- 28. Kook niet vóór er weinig as is.**

Gebruiksaanwijzing

- 29. Waarschuwing! Niet binnenshuis gebruiken. Niet gebruiken in een besloten en/of bewoonbare ruimte, bijv. huizen, tenten, caravans, campers, boten. Levensgevaar door koolmonoxidevergiftiging.**
- 30. WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus of benzine voor verlichting of relighting! Gebruik uitsluitend aanmaakblokjes die voldoen aan EN 1860-3!**
- 31. WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt**
32. Wanneer u een vloeibare aanmaakblokje gebruikt, verwijder dan alle vloeistof die door de onderste ventilatiegaten is gestroomd alvorens u de houtskool aansteekt.
33. Gebruik de barbecue niet binnen een straal van 1,5 meter van brandbaar materiaal.
34. Gebruik de grill niet wanneer alle onderdelen niet op hun plaats zitten. Controleer of de aslade goed is bevestigd aan de poten onder de barbecuetank.
35. Verwijder de as pas als de houtskool volledig is opgebrand en niet helemaal is uitgedoofd.
36. Draag geen kleding met grote, drijvende mouwen bij het aansteken en gebruiken van de barbecue.
37. Gebruik de grill niet bij harde wind.
38. De barbecue moet voor gebruik op een horizontale en stabiele ondergrond worden geplaatst.
39. Raak nooit de metalen roosters of andere hete barbecuedelen aan.
40. Let op!: in geen geval het grillrooster met aluminiumfolie,

Gebruiksaanwijzing

barbecueschalen of andere voorwerpen afdekken, omdat de daaruit voortvloeiende warmteopbouw onherstelbare schade aan de grill kan veroorzaken.

41. Kook niet in folie.
42. Bij het grillen van voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte zijn spatten niet altijd te vermijden.
43. Gebruik de juiste gereedschappen met lange, hittebestendige handvatten.
44. Houd elektrische draden en snoeren uit de buurt van de hete oppervlakken van de grill en van plaatsen met veel verkeer.
45. **WAARSCHUWING!** Deze barbecue wordt erg heet, verplaats het niet tijdens het gebruik.
46. Gebruik geen water om opflakkingen te bestrijden of om houtskool te doven.

(*)**Gekwalificeerd elektricien:** after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst terug te brengen.

Waarschuwing:



Voorzichtig heet oppervlak!

Het metalen gedeelte van dit product NIET REINIGEN OF AANRAKEN wanneer het nog heet is

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing



Stroom: 8,5kW (545.0g/h)

Gastype : Butaan (617g/h) / Propaan (606g/h) / LPG-GASMENGSELS (617.0g/u)

Gasdruk: 28-30mbar / 37mbar / 30mbar / 50mbar 37mbar

Injector grootte: 0,86mm voor butaan en propaan / 0,86mm / 0.75mm 0,82mm voor LPG-gasmengsels

Grootte zijinjector: 0,76mm voor butaan en propaan / 0,76mm / 0.66mm 0,66mm voor LPG-gasmengsels

Installatiestappen

Zorg ervoor dat uw grill correct is geïnstalleerd. Gedetailleerde installatie-instructies, zoals hieronder, geven specifieke installatieprocedures voor elk model. Neem deze instructies in acht voor een correcte en veilige montage van de grill.

Voorzichtig: Hoewel we alles in het werk stellen om het installatieproces zo eenvoudig mogelijk te maken, is het inherent aan gefabriceerde stalen onderdelen dat hoeken en randen snijwonden kunnen veroorzaken als ze onjuist worden gehanteerd tijdens installatieprocedures. Wees voorzichtig bij het hanteren van onderdelen tijdens de installatie. Het ten zeerste aanbevolen om de handen te beschermen met een paar werkhandschoenen.

Voorbereiding

U hebt een LPG-gasfles en de juiste regelaars onder de gasdruk nodig om deze gasbarbecue te bedienen. De regelaars moeten worden nageleefd met **NF voor Frankrijk, BSEN 16129:2013 voor andere landen**.

Opmerking: Voor andere landen zijn de gasfles en regulator afhankelijk van de nationale situaties in de landen van bestemming.

Zie Hoofdstuk Veiligheidsmaatregelen hieronder voor verdere instructies.

Tips voor energiebesparing:

Gebruiksaanwijzing

- a) Verkort de openingstijd van het deksel.
- b) Schakel de grill uit zodra het koken is gedaan.
- c) Verwarm de gasbarbecue slechts 10 tot 15 minuten voor.
(Behalve voor het eerste gebruik)
- d) Niet langer voorverwarmen dan aanbevolen.
- e) Gebruik geen hogere instelling dan nodig is.
- f) Sluit de slang en regelaar aan op de gasfles aan de linkerkant van de gasbarbecue. Houd in het achterhoofd dat de gasfles uit de buurt van hitte en op een veilige plaats moet worden gehouden. De afmeting van de slang is 10 mm diameter. **De aanbevolen lengte van de slang mag niet langer zijn dan 1,5 m.**

Installatie

Na aankoop van uw gasfles bent u gereed om deze op te zetten met uw gasbarbecue.

- a) **Bij het vervangen van de gascilinder, die moet worden gedaan uit de buurt van een ontstekingsbron.**
Plaats de gasfles aan de linkerkant van uw gasbarbecue, deze mag niet in de barbecue worden geplaatst. Vergeet niet dat de gasfles uit de buurt van hitte en op een veilige plaats moet worden gehouden.
- b) Als u klaar bent om uw gasbarbecue te gebruiken, plaatst u de regelaar in de gasflesklep en draait u hem stevig vast.



Waarschuwing: Alvorens u uw gasbarbecue probeert aan te steken, moet u uw aansteekinstructies en waarschuwings-/veiligheidspunten raadplegen.

Controleer de slang voor elk gebruik op barsten, insnijdingen of slijtage. Indien de slang op een of andere manier defect blijkt te zijn, probeer dan niet uw gasbarbecue te gebruiken.

Bij het verwisselen van uw gasfles erop letten dat er geen ontstekingsbronnen in de buurt zijn o.a. vuur, sigaretten, open vuur enz. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.



Zorg ervoor dat de slang niet wordt gedraaid, wat de gasstroom kan beïnvloeden bij het installeren van uw gasbarbecue. D slang mag geen overmatige spanning hebben en mag geen deel van de gasbarbecue raken dat heet kan zijn.

Kies een flexibele slang waarvan de hittebestendigheid hoger is dan 80°C

De slang moet worden vervangen wanneer de vervaldatum die op de slang is gedrukt, is bereikt. Het is nodig om de slang te vervangen als de nationale omstandigheden dit vereisen en als dit defect wordt bevonden.

Gebruiksaanwijzing

How to connect a gas bottle

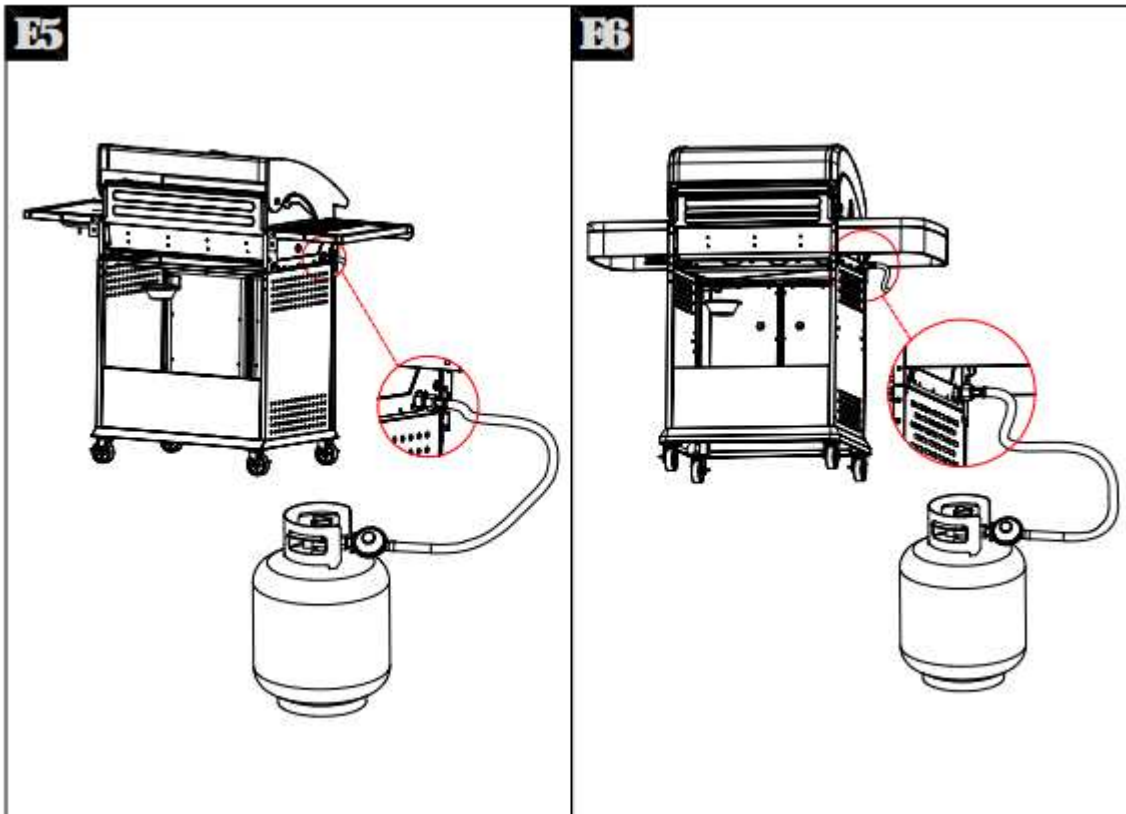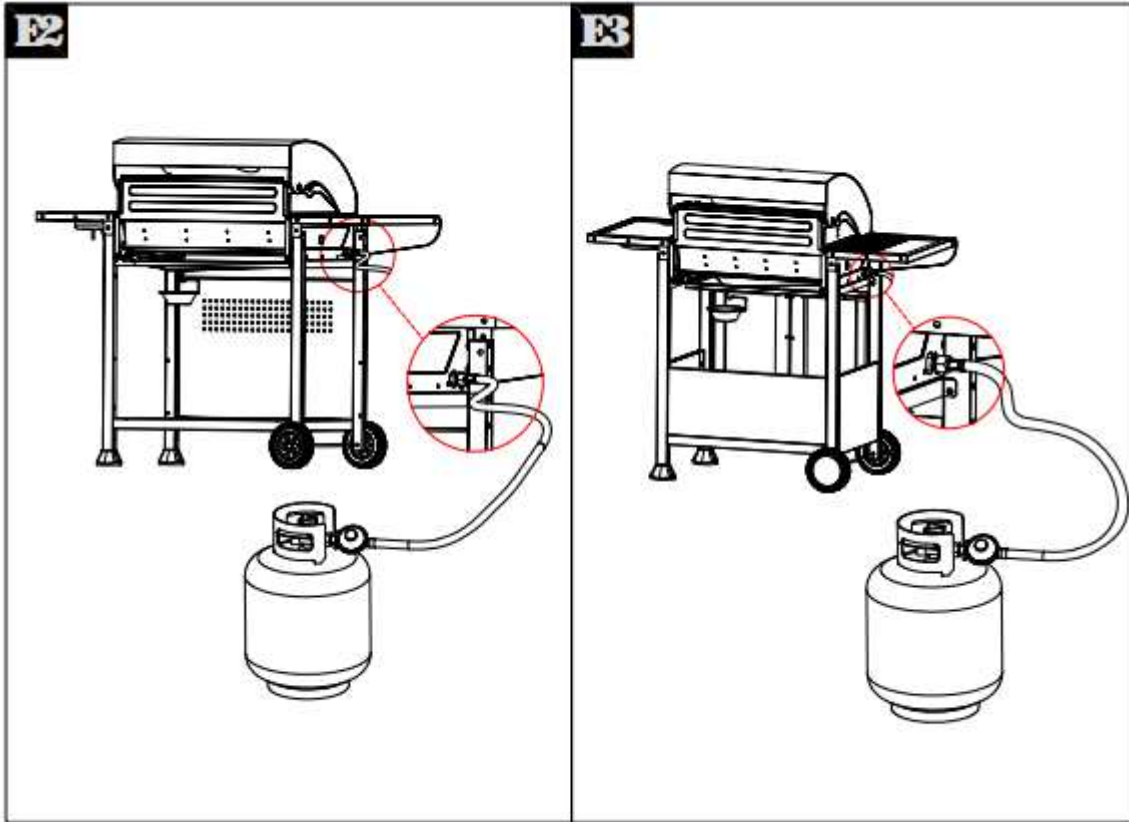

Gebruiksaanwijzing

Opmerking: Zet de schakelaar van de cilinder uit (geen moersleutel nodig)

De hoogte van de gasfles is onder de 80 cm en de breedte binnen 35 cm.

De gasfles (NF-conform voor Frankrijk) kan op de grond (naast het apparaat) of op de onderste plank/in de trolley van uw apparaat worden geplaatst (tenzij anders vermeld op het apparaat).

Het is namelijk nodig om tijdens het gebruik een bepaalde afstand tussen de gasfles en de branders aan te houden.



Indien uw gasfles niet aan de vereiste afmetingen voldoet, zet het dan op de grond naast uw apparaat.

Opmerking: voor andere landen zijn cilinder en regulator afhankelijk van de nationale situaties in de landen van bestemming.

GEBRUIK UW PRODUCT NOOIT MET LEIDINGGAS. Het gascircuit wordt alleen geproduceerd voor butaan/propaan.

GEBRUIK NOOIT GEREEDSCHAP OM DE DRUK AAN TE HALEN

REGELMOER OP UW PRODUCT: het kan het product beschadigen. Handvast is voldoende.

Dit apparaat is slechts geschikt voor gebruik met lagedruk butaan, propaan of hun mengsels en wordt gebruikt met de juiste lagedrukregelaar door middel van een flexibele slang. De slang moet met slangklemmen aan de regelaar en het apparaat worden vastgemaakt.

-Gebruik van een 28 mbar-regelaar met categorie I3+ voor butaangas en een 37 mbar-regelaar met categorie I3+ voor propaangas;

-Door middel van een 30 mbar-regelaar met categorie I3B/P(30);

-Door middel van een 37 mbar-regelaar met categorie I3B/P(37);

-Door middel van een 50 mbar-regelaar met categorie I3B/P(50);

Gebruik een geschikte regelaar die is gecertificeerd voor BSEN 16129:2013.

Opmerking: Voor andere landen zijn cilinder en regulator afhankelijk van de nationale situaties in de landen van bestemming.

Gebruik nooit een gedeukte of roestige gasfles.

Neem contact op met uw LPG-dealer voor informatie over een geschikte regelaar voor de gasfles.



CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK OP LEKKAGES

Controleer nooit op lekken met open vuur, gebruik altijd een zeepoplossing

Gebruiksaanwijzing



Voor controle op lekkage

Maak 0,1 L oplossing voor zoeken naar lekken door een deel afwasmiddel te mengen met 3 delen water.

Controleer of de regelklep op “OFF” staat.

Sluit de regelaar aan op de gasfles en dan met slang en gasbarbecue, zorg ervoor dat de aansluitingen goed zijn vastgemaakt en zet het gas AAN.

Borstel de zeepoplossing op de slang en alle verbindingen. Indien er luchtbellen verschijnen, is er een lek, dat vóór gebruik moet worden verholpen. Sluit de gastoevoer af in geval van een gaslek.

Opnieuw testen nadat u het probleem hebt verholpen. Schakel na het testen het gas bij de gasfles UIT.

Indien een geconstateerde lekkage niet kan worden verholpen, probeer de lekkage dan niet te verhelpen, maar raadpleeg uw gasdealer.

Hoe een gasfles los te koppelen

- a) Met uitzondering van tweecilinderinstallaties met een omschakelklep, draai de gaskraan dicht, indien uitgerust op het apparaat. Wacht tot de brander en de waakvlam uit zijn. Bij installaties met een omschakelklep is het slechts nodig om de lege gasfles uit te schakelen.
- b) Plaats de veiligheidsdop terug op de lege gasfles.

Veiligheidsmaatregelen

- a) Test de gasleiding altijd op lekken bij de connector met zeepwater nadat u de aansluitingen hebt uitgevoerd.
- b) Het bovenste deksel moet altijd open zijn bij het aansteken van de brander.
- c) Gebruik ovenhandschoenen en stevig gasbarbecue gereedschap met lange steel als u op de grill kookt.
- d) Wees voorbereid wanneer zich een ongeluk of brand optreedt. Weet waar de EHBO-doos en brandblussers zijn geplaatst en weet hoe u ze moet gebruiken.
- e) Houd alle elektrische snoeren en de brandstoftoevoerslang uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- f) Kook altijd met grote voorzichtigheid.
- g) Verwarm geen ongeopende glazen of metalen bakjes met voedsel op de grill. Druk kan worden opgebouwd waardoor de container kan barsten, met mogelijk ernstig persoonlijk letsel of schade aan de grill tot gevolg.

Livoo
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing



Afbeelding 2



WAARSCHUWING: Het handvat (zie bovenstaande afbeelding voor referentie) wordt heet wanneer de gasbarbecue in gebruik is, **WEES VOORZICHTIG!** Niet aanraken.

AANSTEEKINSTRUCTIES

Voorzichtig: Het deksel moet open zijn bij het aansteken van de brander!

Ga niet met uw gezicht recht boven de gasbarbecue staan als u deze aansteekt.

Uw gasbarbecue heeft de volgende ontstekingsmethode:

Ontsteking van de stuurgasregeling (Hoofdbrander of hoofdbrander met zijbrander)

BRANDERS

Centrale branders van de gasbarbecue:

Met alle bedieningselementen van het gas op de gasbarbecue in de "OFF" stand, draai de klep van de gasfles op de aan-positie op de regelaar. Om een vonk te maken, moet u op de bedieningsknoppen drukken (zie onderstaande afbeelding) en houd deze positie 3-5 seconden vast om het gas te laten stromen en draai dan linksom. Het kan vonken naar de ontstekingsbuis van de brander. U hoort een "klik" van de ontsteker en u ziet ook een oranje vlam uit de ontstekingsbuis van de brander aan de linkerkant van de brander komen.

Blijf de regelknop van de brander gedurende twee seconden ingedrukt houden na de "klik", hierdoor kan het gas volledig door de brander buis stromen en wordt ontsteking gedaan.

Wanneer de brander brandt, zullen aangrenzende branders de vlam kruisen als hun bedieningselementen naar "HOOG" worden gedraaid


Bij de stand "Hoog" moet de brandervlam ongeveer 12-20 mm lang zijn met een minimum aan oranje vlammen. Draai de gashendel volledig tegen de klok in voor een minimale instelling.

Linker zijbrander:

Ga door op dezelfde manier voor deze brander waarmee u uw eten in een pan kunt koken.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

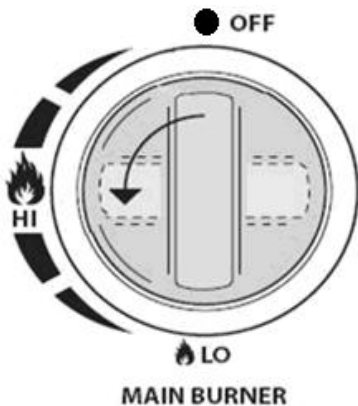

Indien u problemen ondervindt bij het aansteken van uw gasbarbecue door de bovenstaande stappen te volgen, neem dan voor advies contact op met uw dealer.

Als de automatische ontsteking niet kan worden gebruikt, verwijder het kookrooster en de warmteverspreider (kookplaat), en draai het ventiel tegen de klok in tot 90°, om aan te steken met BBQ-aansteker op een afstand van 5 mm tot het vuuropening van de brander. Plaats het kookrooster en de warmteverspreider (kookplaat) terug, draag de vuurvaste en hittebestendige handschoenen.



Waarschuwing: Wanneer de brander nog steeds niet aangaat, draai dan de regelknop van de brander naar "OFF" en wacht 5 minuten om het gas te laten zuiveren alvorens aan te steken.

OPSLAG

Uw gasfles moet buiten in een goed geventileerde ruimte worden bewaard en moet worden losgekoppeld van uw gasbarbecue als deze niet wordt gebruikt. U moet zich buiten bevinden en uit de buurt van ontstekingsbronnen vóór u probeert uw gasfles los te koppelen van uw gasbarbecue.

Als u uw gasbarbecue gebruikt na een periode van opslag, controleer dan voor gebruik op gaslekken en controleer op eventuele obstructies in de brander enz. Volg ook de reinigingsinstructies om ervoor te zorgen dat de gasbarbecue veilig is.

Indien de gasbarbecue buiten wordt opgeslagen, controleer dan of alle gebieden onder het voorpaneel vrij zijn van obstakels (insecten enz.). Deze ruimte moet vrij worden gehouden omdat dit de stroom van verbrandings- of ventilatielucht kan beïnvloeden.

INSTRUCTIEGEDEELTE HOUTSKOOL (rechterzijde)

Gebruiksaanwijzing


Leg altijd houtskool op de houtskool (onderste) plaat.
Berg de grill pas op, wanneer de as en de houtskool volledig zijn gedoofd.
Zorg ervoor dat u de montage-instructies van het product correct heeft opgevolgd.

Vóór eerste ingebruikname: De allereerste keer dat u de barbecue aansteekt leg enkele laag houtskool in de brandstoflade (maximaal 50% van de normale capaciteit) Stapel de houtskool in een piramide en plaats verschillende stevige aanmaakblokjes in de piramide en steek ze aan.
Gebruik alle accessoires, maar kook geen voedsel. Houd het houtskool minimaal 30 minuten witgloeiend. Laat de barbecue afkoelen en maak hem daarna schoon.

GEBRUIK

Aansteken van de barbecue

Leg een enkele laag houtskool in de brandstoflade. Om de levensduur van de barbecue te verlengen en de CO²-uitstoot te beperken, vul de bak niet meer dan 50% van zijn normale capaciteit.
Stapel de houtskool in een piramide en plaats verschillende stevige aanmaakblokjes (2 of 3) in de piramide en steek ze daarna aan.
WAARSCHUWING! Voor koken met een kookplaat is niet veel houtskool nodig. Om de temperatuur op de plaat niet te hoog te krijgen, hoeft u alleen een dun laagje kool onder de plaat te leggen (zie onderstaande

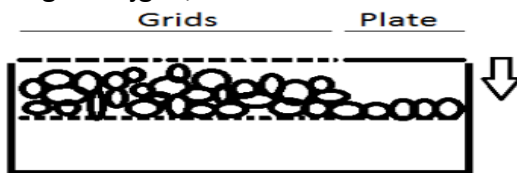

afbeelding).

Koken

Kook niet voordat het houtskool een dunne laag as heeft.

- Gril nooit voedsel in de vlammen.
- Zorg ervoor dat de aanmaakblokjes volledig zijn verbrand vóór u uw voedsel op de barbecue legt om te koken.
- Wacht tot er een dun laagje sintels is gevormd.
- Raak de roosters en bakplaat tijdens het koken niet aan.
 - Draai aan de slinger om de houtskoollade omhoog of omlaag te bewegen, om deze te vullen of om voedsel te bereiden.



WAARSCHUWING: de handgrepen om de hoogte van de houtskool aan te passen kunnen erg heet worden tijdens het koken.

Zorg voor geschikte veiligheidshandschoenen bij het hanteren van het apparaat.

Reiniging en opslag

Gebruiksaanwijzing

- Wacht na elke kooksessie tot de brandstof volledig is gedoofd en de barbecue helemaal afgekoeld is.
- Leeg de bak of de aslade; Reinig uw barbecue en gereedschap zorgvuldig.
- Bescherm de barbecue tijdens het zomerseizoen met een hoes en bewaar hem op een droge plaats wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen of schuurmiddelen om het grillrooster of de barbecue schoon te maken.
- Vul de brandstofbak niet meer dan 50% van zijn normale capaciteit en gebruik alleen aanbevolen brandstoffen. Een bak die overbelast is met brandstof, bederft zeer snel en de temperatuur zou te hoog zijn om uw eten correct te bereiden.
- Na elk gebruik het rooster schoonmaken, vervolgens de brandstofplaat met een veegmachine, leegmaken en de asopvangbak achterop.
- Laat nooit water in de bak staan: hierdoor ontstaat roest.

PROBLEEMOPLOSSING

Problemen	Mogelijke oorzaak	Preventie/Oplossing
Er lekt gas uit een gebarsten/doorgesneden/verbrande slang	Beschadigde slang	Draai het gas dicht bij de LPG-tank, vervang de slang als de slang is doorgesneden of gebarsten. Zie LP-tank kabeltest en verbidingsregelaar naar de LPG-tank
Gas lekt uit LPG-tank	Mechanisch defect als gevolg van slijtage of verkeerd gebruik	Draai de LPG-tankklep dicht. Retourneer de LPG-tank naar de gasleverancier
Er lekt gas uit de LPG-tankklep	Defecte tankklep door verkeerd gebruik of mechanisch defect	Draai de LPG-tankklep dicht. Retourneer de LPG-tank naar de gasleverancier
Er lekt gas tussen de LPG-tank en de aansluiting van de regelaar	Verkeerde installatie, aansluiting niet goed vast, defecte rubberen afdichting	Draai de LPG-tankklep dicht, verwijder de regelaar van de gasfles en inspecteer de rubberen afdichting visueel op schade, zie LPG-tanktest en aansluitregelaar op de LPG-tank
Er komt vuur door het bedieningspaneel	Brand in brander buisgedeelte van brander door gedeeltelijke verstopping	Schakel de bedieningsknoppen en de klep van de LPG-tank uit. Nadat het vuur is gedoofd en de barbecue is afgekoeld, verwijdert u de brander en inspecteert u op spinnennesten of roest. zie de pagina's natuurgevaar en het schoonmaken van de brandereenheid.

Probleemoplossing: Probleem	Mogelijke oorzaak	Preventie/Oplossing
-----------------------------	-------------------	---------------------

Gebruiksaanwijzing

Vuur van vet of aanhoudende overmatige vlammen boven het kookoppervlak	Te veel vetophoping in de branderruimte	Draai LP Tank uit. Laat het deksel open zodat de vlammen kunnen doven. Reinig na afkoeling voedseldeeltjes en overtollig vet uit de binnenkant van de verbrandingskamer, de vetbeker/pan/bak en andere oppervlakken
De brander kan niet worden aangestoken met een ontsteker	Gas problemen 1. Proberen de verkeerde brander aan te steken 2. Brander werkt niet met regelklep 3. Ophoping in brander 4. Geen gasstroom 5. Wazemvergrendeling bij wartelmoer naar LPG-tank 6. Koppelingsmoer bij LPG-tankklep niet volledig aangesloten.	1. Raadpleeg instructies in sectie Ontstekingsinstructies 2. Zorg ervoor dat de klep zich in de branderbuizen bevindt. 3. Zorg ervoor dat de branderbuizen niet worden geblokkeerd door spinnenwebben of andere ophopingen, zie het gedeelte over reiniging in gebruik en onderhoud 4. Zorg ervoor dat de LPG-tank niet leeg is. 5. Zet de knoppen uit en maak de wartelmoer los van de LPG-tank. Maak opnieuw verbinding en probeer het opnieuw. 6. Draai de wartelmoer ongeveer de helft tot driekwart
De brander kan niet worden aangestoken met een ontsteker	Elektrische problemen: 1. Elektrode gebarsten of gebroken; "vonken bij klikken." 2. Elektrodetip niet in de juiste positie 3. Draad en/of elektrode bedekt met kookresten. 4. Draden zijn los of niet aangesloten 5. Draden maken kortsluiting (vonken) tussen ontsteker en elektrode. 6. Drukknop blijft aan de onderkant steken vonkend tussen ontsteker en elektrode	1. vervang elektrode. 2. De punt van de elektrode moet naar de poortopening in de brander wijzen. De afstand moet 1/8 "tot 3/16" zijn. Aanpassen, indien nodig. 3. Maak de draad en/of elektrode schoon met ontsmettingsalcohol en maak een wattenstaafje schoon. 4. Sluit de draden weer aan of vervang de elektrode/draadconstructie. 5. Vervang de ontstekingsdraad 6. Vervang de ontsteker 7. Inspecteer de draadisolatie en de juiste aansluiting. Vervang de draden als de isolatie is verbroken.
Brander gaat niet aan	Zie "gas problemen;" op de vorige pagina. 1. Onjuiste methode van lucifers	1. Zie het gedeelte "Ontsteking van de stuurgasregeling" voor gebruik en onderhoud.

Gebruiksaanwijzing

Plotselinge daling van de gasstroom of lage vlam	1. Vetophoping. 2. Overmatig vet in vlees. 3. Te hoge kooktemperatuur	1. Reinig de branders en de binnenkant van de barbecue/vuurpot 2. Snijd vet van vlees af vóór u gaat grillen.
Vlammen slaan uit	Hoge of harde wind. Gasfles bijna leeg. Overstroomklep is geactiveerd.	Draai de voorkant van de grill naar de wind of verhoog de vlamhoogte. LPG-tank bijvullen. Zie hierboven "plotselinge daling van de gasstroom"
Aanhoudende branden van vet	Vet vast door voedselophoping rond het brandersysteem.	Draai de knoppen op OFF-stand. Draai het gas dicht bij de LPG-tank. Laat het deksel op zijn plaats en laat het vuur uitbranden. Nadat de grill is afgekoeld, verwijdt u alle onderdelen en deze reinigen.
Flashback ... (vuur in branderbuis (zen))	Brander en branderbuizen zijn verstopt	Draai de knoppen op OFF-stand. De brander en/of branderbuizen reinigen. Zie het gedeelte over het reinigen van de brander in de reinigings- en onderhoudshandleiding
Vlammen slaan uit	1. Vetophoping. 2. Overmatig vet in vlees. 3. Te hoge kooktemperatuur	1. Reinig de branders en de binnenkant van de grill/vuurpot 2. Snijd vet van vlees af vóór u gaat grillen. 3. (lagere) temperatuur aanpassen
Één brander onsteekt niet van andere brander(s)	Vetophoping of voedseldeeltjes aan het einde van de overdrachtsbuis	Overdrachtsbuis met staalborstel reinigen

Indien uw probleem met de bovenstaande informatie niet wordt opgelost, neem dan contact op met uw plaatselijke gasdealer.

REINIGEN EN ONDERHOUD

VOORZICHTIG: Alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als de barbecue is afgekoeld en met de brandstof toevoer UIT bij de gasfles. We bevelen u aan om deze gasbarbecue ten minste eenmaal per jaar door uw plaatselijke gaswinkel te laten onderhouden door een bekwame technicus. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

Door de barbecue na elk gebruik (ca. 15 minuten) "te laten doorbranden", worden overtollige etensresten tot een minimum beperkt.

BUITENOPPERVLAK

Gebruik een mild schoonmaakmiddel of zuiveringszout en een oplossing van heet water. Een niet-schurend schuurpoeder kan worden gebruikt op hardnekkige vlekken, daarna afspoelen met water.

Gebruiksaanwijzing

Indien het binnenoppervlak van het barbecuedeksel eruitziet als afbladderende verf, is aangekoekt vet omgezet in koolstof en is het aan het afbladderen. Reinig grondig met een sterke, hete zeepoplossing. Afspoelen met water en volledig laten drogen. **GEBRUIK NOOIT OVENREINIGER**

BINNENKANT BARBECUE BODEM

Verwijder resten met een borstel, schraper en/of reinigingspad en vervolgens met een sopje wassen. Afspoelen met water en laten drogen.

PLASTIC OPPERVLAKKEN

Wassen met een zachte doek en warm zeepsop. Spoelen met water. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, ontvetters of een geconcentreerde barbecue-reiniger op plastic onderdelen.

KOOKROOSTER

Gebruik een milde zeepoplossing. Een niet-schurend schuurpoeder kan worden gebruikt op hardnekkige vlekken en daarna afspoelen met water.

REINIGING VAN HET BRANDERSAMENSTEL

Draai het gas **UIT** met de bedieningsknop en ontkoppel de gasfles.

Kookrooster verwijderen.

Reinig de brander met een zachte borstel of schoonblazen met perslucht en veeg af met een doek.

Reinig verstopte poorten met een pijpenrager of stijve draad (zoals een geopende paperclip).

Inspecteer de brander op eventuele schade (scheuren of gaten). Als er schade wordt ontdekt, vervangen door een nieuwe brander. Installeer de brander opnieuw en controleer of de openingen van de gasklep correct zijn geplaatst en bevestigd in de branderinlaat (venturi).

In sommige gevallen zal uw barbecue opnieuw ontsteken door een insect dat in de branderinlaat kruipt of een spin die zijn web in de brander draait. Dit kan worden verholpen door een flessenborstel te gebruiken die door de branderinlaat wordt gestoken en het over de lengte van de brander in de brander schuiven. Raadpleeg uw gasdealer als u het niet kunt verhelpen.

Opmerking: Nooit water op de branders sproeien om te blussen, dit kan ze beschadigen.

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering en van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

· geen contractuele foto

· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving